

Sami[®]

WEARABLE

MANUAL DE INSTRUCCIONES
WS-2362

XSLIM

S M A R T B A N D

Gracias por adquirir el **Sami** Wearable WS-2362. Lea atentamente las instrucciones para obtener los mejores resultados y guarde las mismas para futuras consultas. **Sami** lleva desarrollando productos Wearables desde 2015 y usamos los mejores componentes posibles en el producto.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




CONTENIDO

Sami Wearable, cargador magnético USB, manual de instrucciones.

CARGA

Para cargar este dispositivo conecte el dispositivo magnético USB de carga. Ponga en contacto la parte magnética del dispositivo con los puntos de carga ubicados en la parte trasera de su Wearable. Por favor, límitese a utilizar exclusivamente el cargador que viene dentro de la caja de su Wearable. Si usa un adaptador de corriente para cargar, la salida del adaptador de alimentación debe ser de 5 V, 1 A. Tiempo de carga estimada: 1:30 - 2 horas. Por favor, cargue por completo su WEARABLE antes de comenzar a usarlo. Tenga cuidado con la parte magnética del cable, si lo conecta al adaptador y la parte magnética toca una superficie metálica, puede dañar el cable.

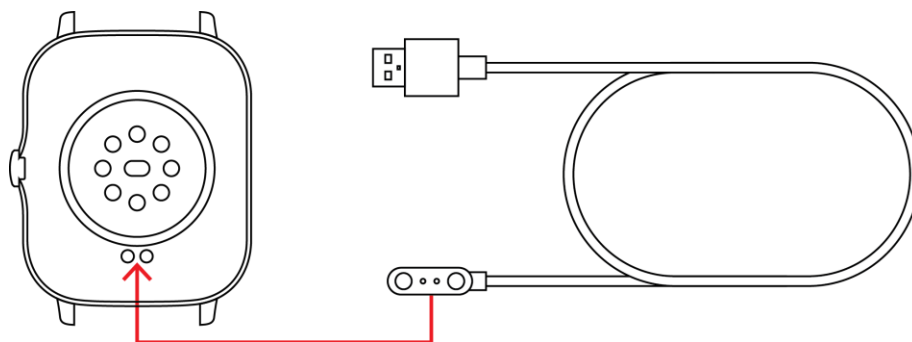

Nota: No tenga el cable del cargador conectado a corriente y los imanes contactando una superficie metálica. Provocará calentamiento y daños en el cargador.

CÓMO ENCENDER/APAGAR EL DISPOSITIVO?

- 1) Para ENCENDER el dispositivo, presione prolongadamente el botón encendido/apagado unos segundos. El botón está ubicado en la parte derecha del dispositivo
- 2) Para APAGAR el dispositivo presione prolongadamente el botón encendido/apagado unos segundos hasta que el icono de apagado aparezca en la pantalla, después pulse en confirmar, y su dispositivo se apagará; o estando en el menú principal (interfaz de pantalla con hora y fecha) deslice de arriba hacia abajo para entrar en el menú de atajos, pulse en el icono de ajustes y luego deslice hacia abajo para encontrar el icono de apagado, pulse en el icono, pulse en confirmar, y su dispositivo se apagará.

CÓMO USAR EL DISPOSITIVO?

- 1) En el menú de la pantalla. Pulse y deslice la pantalla táctil de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo para ir viendo y accediendo a los diferentes menús y opciones. Pulse en la pantalla táctil para seleccionar los diferentes menús.
- 2) Pulse el botón de encendido/apagado para volver o presiónelo prolongadamente para apagar el dispositivo.

EMPEZANDO:

- Para el sistema operativo Android

1) Cómo obtener la aplicación APK **DA FIT**

Deberá buscar la aplicación **DA FIT** en la Play Store de su teléfono inteligente, descárguela e instálela en su Android. También puede acceder a la página www.sami.es y descargar la aplicación.

2) Instalación de la APK **DA FIT**

Al instalar la aplicación en su móvil permita descargar la App **DA FIT**, también deberá activar los permisos para que su teléfono y el brazalete estén conectados. La primera vez que abra la aplicación **DA FIT** le preguntará si puede activar las notificaciones, pulse OK, elija **DA FIT** y confirme (OK).

3) Cómo emparejar su Wearable con su Android

*Primero encienda el Bluetooth de su móvil

*Segundo, abra la aplicación **DA FIT** en su móvil, en la página de inicio de la app **DA FIT**, seleccione "**Agregar dispositivo**", la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione **WS-2362** (el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. Al emparejar por primera vez, la app **DA FIT** le pedirá que introduzca algunos datos personales tales como género/edad/peso/estatura. Cuando finalice de introducir sus datos seleccione Aceptar y acepte los permisos. Permita ubicación y ejecución en segundo plano para el correcto funcionamiento con el dispositivo.

Importante:

Para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, probablemente deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app **DA FIT** presione en el icono de "Settings" (ajustes) (icono de en medio ubicado en la parte inferior de la interfaz), después seleccione "notificaciones", y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

También deberá acceder en ajustes de su terminal Android en el apartado aplicaciones y darle dichos permisos a **DA FIT**.

- Para iPhone

1) Como obtener la aplicación **DA FIT**

En iPhone, por favor, vaya a su APP Store y busque **DA FIT** e instale la aplicación.

2) ¿Cómo emparejar su Wearable con su teléfono iPhone

* Encienda el BT del iPhone

* Abra la app **DA FIT** en su iPhone, en la página de inicio de la app **DA FIT**, seleccione "**Agregar dispositivo**", la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione **WS-2362** (el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. Al emparejar por primera vez, la app **DA FIT** le pedirá que introduzca algunos datos personales tales como género/edad/peso/estatura. Cuando finalice de introducir sus datos seleccione Aceptar y acepte los permisos.

Importante:

para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, probablemente deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app **DA FIT** presione en el icono de "Settings" (ajustes) (icono de en medio ubicado en la parte inferior de la interfaz), después seleccione "notificaciones", y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

En tu teléfono debes de aceptar las ventanas emergentes de permisos de **DA FIT** en especial de ubicación o ejecución en segundo plano. Es importante para la reconexión entre el Wearable y tu teléfono.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

BLUETOOTH 5.0 LE (low energy – consumo bajo)

PANTALLA TÁCTIL. Pantalla táctil de 1.69 "

VIBRADOR INCORPORADO


SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA INCORPORADO

SENSOR DE GRAVEDAD INCORPORADO

SENSOR DE GESTOS PARA ILUMINAR/ENCENDER LA PANTALLA

MENU DE DOS ESTILOS - Estilo listado o Estilo colmena

INTERFAZ DE PANTALLA

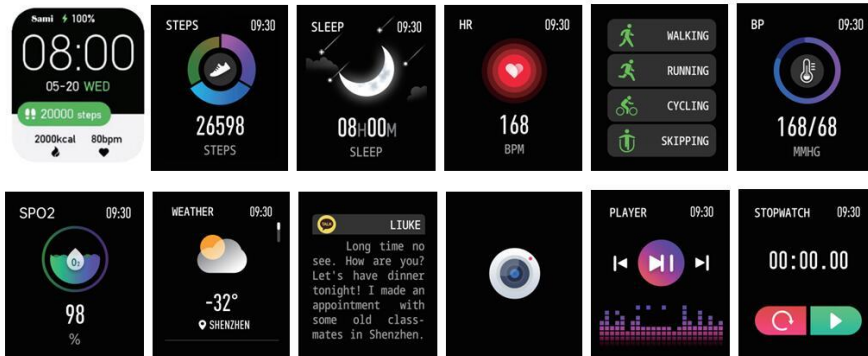

***Para cambiar esferas ***

En esfera principal, mantener pulsado hasta que verá el reloj alejado. Deslice izquierda / derecha para seleccionar la esfera deseada. Más esferas disponibles en la app/apk Da Fit.

*** En modo reloj deslizar de arriba hacia abajo ***

Menú de atajo con las siguientes funciones:

1. Modo No Molestar: no recibirás notificaciones
2. Modo Teatro: no recibirá notificaciones y el brillo se reducirá al mínimo.
3. Linterna
4. Selección estilo de menú: Estilo colmena o Lista
5. Control de brillo
6. Clima
7. Ajustes: acceso al menú de ajustes

*** En modo reloj deslizar de izquierda a derecha ***

- 1) Pasos (Podómetro) - incluye pasos, distancia, calorías
- 2) Monitor de sueño: debe de llevar el reloj puesto y solo funcionará con más de 3 horas de sueño.
- 3) Medición Frecuencia Cardíaca
- 4) Modo deportes – incluye diferentes opciones como Caminar/Correr/Ciclismo/Salto de comba /Bádminton /Baloncesto /Fútbol
- 5) Medición presión arterial
- 6) Medición saturación de oxígeno en sangre
- 7) Previsión de Clima
- 8) Mensajes: memoria de hasta 5 previsualizaciones de notificaciones
- 9) Control remoto obturado de cámara
- 10)Control música
- 11)Función de relajamiento
- 12)Alarmas- a través de aplicación **DA FIT**
- 13)Temporizador
- 14)Cronómetro
- 15)Linterna
- 16)Otros (ajustes) – Brillo de pantalla/ Activa o desactivar vibración/ Modo no molestar/ Modo cine o teatro/ Cambiar estilos de pantallas / Resetear / Apagar/ Código QR / Información

*** En modo reloj deslizar de derecha a izquierda ***

1. Pasos
2. Monitor de sueño
3. Medición de Frecuencia cardíaca - Pulse para iniciar o parar. Debe de llevar el reloj puesto correctamente.
4. Medición Presión sanguínea - Pulse para iniciar o parar. Debe de llevar el reloj puesto correctamente.
5. Medición Saturación de oxígeno - Pulse para iniciar o parar. Debe de llevar el reloj puesto correctamente.
6. Clima

*** En modo reloj deslizar de abajo a arriba ***

Mensajes - Notificaciones

NOTA: si el clima no aparece en su dispositivo después de enlazar, introduzca su ciudad en el apartado de clima en **Da Fit**.

Después apague y vuelva a encender el dispositivo. La ubicación debe estar asimismo permitida en su terminal para la aplicación **Da Fit**.

Los datos pueden sincronizarse desde su Wearable al teléfono inteligente en la aplicación / APK **DA FIT**. Su teléfono inteligente se sincronizará cuando el Bluetooth esté emparejado con este dispositivo.

*** MÁS FUNCIONES EN DA FIT ***

PANTALLAS DE RELOJ (Diferentes relojes digitales) - descubra multitud de esferas diferentes, descargar y sincronizar con su dispositivo. Personalizar esfera también con nuestras fotos.

NOTIFICACIONES - Encienda o apague notificaciones de llamadas entrantes, SMS, Facebook, Twitter, Whatsapp, etc. vibrador para las llamadas telefónicas entrantes

ALARMAS - programar hasta 3 alarmas.

CONTROL REMOTO: control de la cámara.

OTROS - buscar dispositivo, recordatorios sedentario, modo no molestar, **Vista rápida** (control de activar pantalla con gesto), recordatorio beber agua, clima, ciclo menstrual recordatorio para mujeres.

RASTREO DE MAPA GPS (se visualiza en la APP/APK **DA FIT**) En la página de inicio de la app **DA FIT** deslice hasta abajo y seleccione "Correr al aire libre", pulse en iniciar, y seleccione el icono del mapa (este icono está ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla), para visualizar el mapa. En la página de inicio de la app **DA FIT** deslice hacia abajo y seleccione "Correr al aire libre", seleccione el icono de historial (este icono está ubicado en la parte superior derecha de la pantalla) para visualizar su historial de rutas.

SEGUIMIENTO DE METAS: - compatible con la APK / APP **DA FIT**

**** Este no es un producto médico, los datos son de referencia aproximada, no debe basarse para diagnosis ni tratamientos.

LIMPIEZA:

Para limpiar su Wearable no use productos químicos tales como alcohol 96° ya que pueden dañar el color o impresiones del Wearable. Aconsejamos limpiar con paño poco húmedo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Pantalla táctil: Pantalla completa capacitiva táctil total de 1.69"

Resolución de la pantalla: 240 x 280 píxeles.

Memoria Interna: RAM 64 KB, ROM 128Mbit

Sistema: Nucleus

CPU: Realtek RTL8762C

Puerto de carga : Dispositivo cargador USB Magnético

Batería: Integrada de Litio de 200mAh.

Tiempo de encendido: 7-14 días.

Duración de tiempo de uso: 7 días

Bluetooth: BLE 5.0

Sensor G: Shilan Micro SCA20 triaxial

Clasificación resistente al agua: **IP67** (este dispositivo es resistente a las gotas de lluvia/agua, no es acuático)

Peso Neto: 35 g (con la correa de silicona)

Declaración de Conformidad

Nombre del Fabricante: SANTOSHI SL
Dirección: CALLE FELIPE ASENJO N.56
Codigo Postal & Ciudad: 28947 - FUENLABRADA (MADRID)
País: ESPAÑA

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:

DescripciónProducto: Pulsera Deportiva
Modelo: WS-2362
Marca: SAMI WEARABLE

es conforme con legislación de la Unión Europea cumpliendo las siguientes directivas:

**DIRECTIVE EMC 2014/30/EU
DIRECTIVE LVD 2014/35/EU**

**Standard CE-RED: DIRECTIVE 2014/53/EU
Standard ROHS: 2011/65/EC: restricción de sustancias peligrosas.**

se aplican los estándares indicados:

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62479:2010
EN301489-1 V2.1.1 (2017-02)
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)



Firma

Nombre: VISHAL MIRPURI

Cargo: Administrador

Fecha: 25/10/2021