



Manual de usuario WS-2390



Gracias por adquirir el reloj wearable **Sami** WS-2390. Lea atentamente las instrucciones para obtener resultados óptimos y consérvelas para consultarlas en el futuro .

DESCRIPCIÓN DEL WEARABLE



CONTENIDO.

Reloj, Cable de carga magnético USB, manual de instrucciones.

CARGANDO.

Conecte el dispositivo a una computadora o computadora portátil con el cable magnético USB para cargar. Pon en contacto el extremo magnético del cable USB con los puntos de carga ubicados en la parte posterior de tu dispositivo. Utilice únicamente el cable USB incluido con el dispositivo portátil. Si utiliza un adaptador de corriente para cargar, la salida del adaptador de corriente debe ser de 5 1AV. Tiempo de carga: 1-2 horas aprox. Cargue el dispositivo completamente antes de usarlo. Ten cuidado con el lado magnético del cable, si lo conectas a la corriente alterna y tienes contacto con una superficie metálica, puedes dañar el cable de carga.

¿CÓMO ENCENDER/APAGAR?

- 1) Para ENCENDER la pulsera inteligente, mantenga presionado el botón lateral durante unos segundos. El botón lateral está situado a la derecha de la pantalla.
- 2) Para apagar la pulsera inteligente, mantenga presionado el botón lateral durante unos segundos. El botón lateral está situado a la derecha de la pantalla.

1.1 COMENZAR:

- Descarga de la aplicación

1) Cómo obtener la APLICACIÓN / APK BT Connection (**Fitcloud Pro**)

Busque **Fitcloud Pro APP** en Play Store para dispositivos Android; descárgalo e instálalo en tu smartphone Android , o entra en nuestra **web www.sami.es** y descargar la aplicación.

Para Iphone , busque Fitcloud Pro en App Store y descárguelo para continuar con la instalación en su dispositivo.

2) Instalación de la APLICACIÓN **Fitcloud Pro**

Al instalar la aplicación **Fitcloud Pro** en su teléfono inteligente , debe permitir todos los permisos de la aplicación y permitir que esta aplicación **Fitcloud Pro se ejecute automáticamente**.

La primera vez que ejecute esta aplicación **Fitcloud Pro** , le pedirá que habilite las notificaciones, toque Aceptar, toque **Fitcloud Pro** y confirme Aceptar. Debe tocar

Aceptar/Permitir/Emparejar/Sí/Confirmar para cualquier solicitud emergente. En la gestión de permisos de su teléfono inteligente , permita todos los permisos de las aplicaciones.

3) ¿Cómo hacer que el dispositivo portátil se empareje con su teléfono inteligente?

*Primero, enciende el Bluetooth de tu teléfono.

*En segundo lugar, ejecute la aplicación **Fitcloud Pro** en su teléfono, en la página de inicio de **Fitnube Pro** , busque la solicitud de emparejamiento configurando todos los valores solicitados y luego seleccione **"ver"** . Debe tener la pantalla del reloj encendida y la aplicación buscará nuevos dispositivos Bluetooth. Cuando aparezca el dispositivo Bluetooth disponible, seleccione **WS-2390** (el nombre BT de este dispositivo). Seleccione el dispositivo en la aplicación para emparejarlo. Seleccione **"confirmar tick" ✓ en el reloj** y el emparejamiento finalizará en unos segundos. Cuando realice el emparejamiento por primera vez, la aplicación **Fitcloud Pro** le pedirá que habilite el GPS y Bluetooth, y autorizará a **Fitcloud Pro** a acceder al servicio de ubicación mientras usa la aplicación. Por favor acepte todas las solicitudes para el correcto funcionamiento del dispositivo. Cuando termine, seleccione Aceptar/Confirmar/Permitir para cualquier solicitud emergente.

Importante : Para habilitar todas las notificaciones de diferentes softwares como WhatsApp , Facebook , Skype, Twitter, deberá activar las notificaciones en la APLICACIÓN manualmente. En la página de inicio de **Fitcloud Pro** , seleccione el icono **"Dispositivo"** (situado en la parte inferior derecha de la pantalla), →seleccione **"WS-2390"** →seleccione **"notificación de mensaje"** →Active **"Permitir notificación"** y active todas las notificaciones de aplicaciones que desee activar.




2.2 Menú de funciones

2.2.1 contador de pasos

2.2.2 Detección de frecuencia cardíaca


2.2.3 Seguimiento del sueño (21:30 p. m. a 00:00 a. m.)

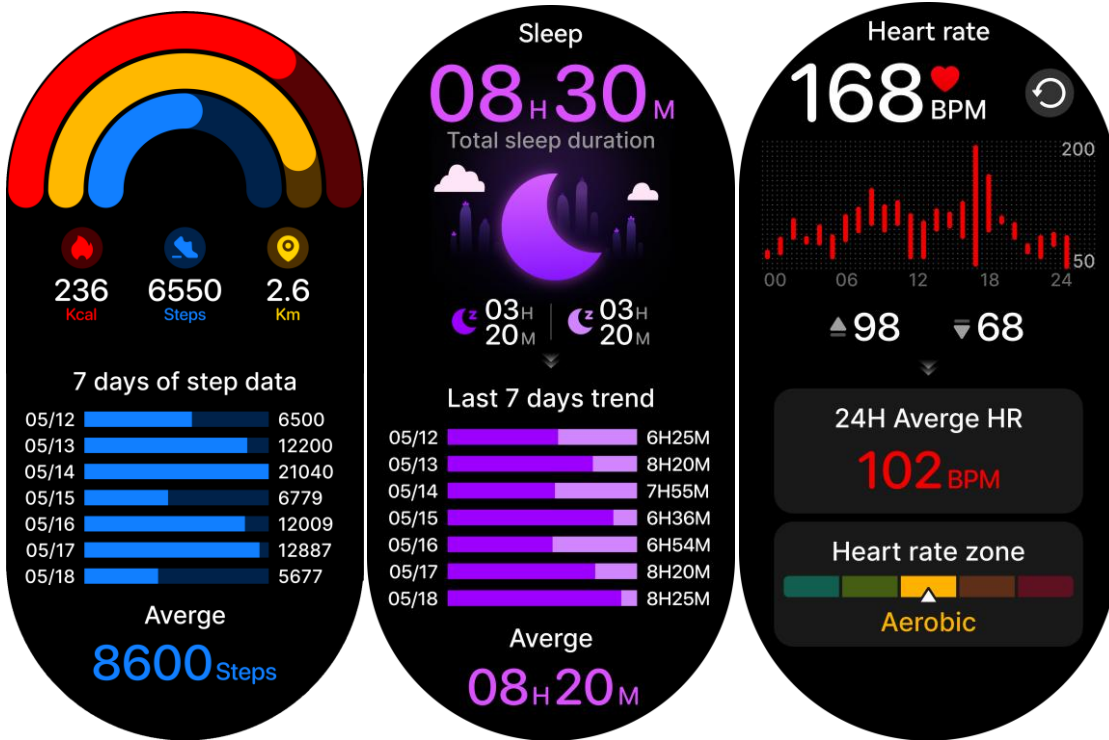

2.2.4 Clima



2.2.5 Control de música

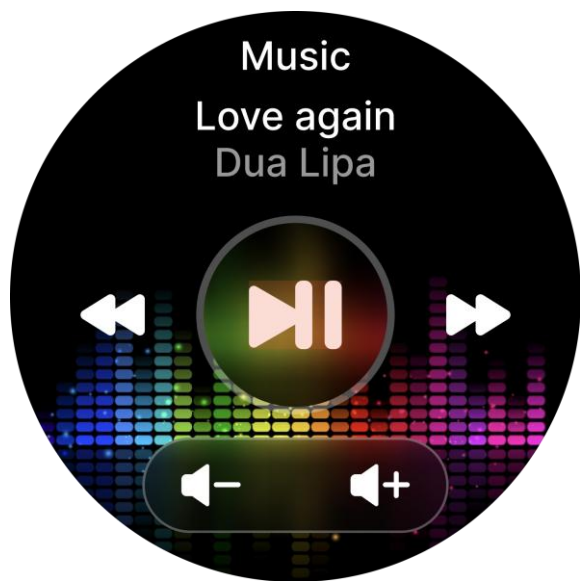

2.2.6 Notificación de mensajes

La función de notificación inteligente del reloj inteligente depende de la barra de notificaciones del teléfono móvil para funcionar. Asegúrese de haber permitido todos los permisos y de que la aplicación FitCloudPro se esté ejecutando en segundo plano.

3. Funciones en la aplicación FitCloudPro

3.1 Sincronización de datos

Todos los datos medidos del reloj inteligente se sincronizarán

FitCloudProApp automáticamente (incluidos pasos, sueño, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, entrenamiento)

3.2 Esferas del reloj

Más de 100 esferas de reloj para elegir, descargadas en la nube y esferas de reloj personalizadas en la aplicación FitCloudPro

3.3 Notificaciones

Active el interruptor para sincronizar información relacionada con el reloj inteligente (Teléfono, Mensajes, Facebook , Twitter, WhatsApp , WeChat , Instagram , Skype, Kakao Talk, Line, Otros)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Pantalla de visualización: Pantalla TFT LCD de 1,85". Pantalla táctil a todo color

Resolución de pantalla: 360x360 píxeles.

Memoria interna : 128 MB

MCU: Realtek 8773 EWE- VP (esfera de reloj 2.5D)

Orador: 1306

Aceleración y giroscopios: STK8321 (sitronix-sensortek)

Sensor de frecuencia cardíaca: HX3918

de E/S de carga : Cable de carga magnético USB

Battery: Construido en Li-polímero 730mAh

Tiempo en espera: 40-45 DÍAS

Tiempo de trabajo: 6-10 DÍAS

Bluetooth: BLE 5.0

Clasificación de resistencia al agua : 3ATM, este dispositivo resiste 30 metros a prueba de agua (3ATM). No válido para ducha de agua caliente por vapor.

Peso: 80g

Declaración de conformidad

Por la presente nosotros,

Nombre del fabricante: SANTOSHI SL
DIRECCIÓN: CALLE FELIPE ASENJO N.56
Código postal de la ciudad: 28947 - FUENLABRADA (MADRID)
País: SPAIN

Declaramos que esta DoC se emite bajo nuestra exclusiva responsabilidad y que este producto:

Descripción del Producto: Reloj inteligente
Designaciones de tipo: WS-2390
Marca comercial: SAMI WEARABLE

es conforme con la legislación de armonización de la Unión pertinente:

DIRECTIVA CEM 2014/30/UE

DIRECTIVA LVD 2014/35/UE

Norma CE (ROJA): DIRECTIVA 2014/53/UE

Estándar RoHS : 2011/65/UE: (RoHS) Restricción de sustancias peligrosas.

con referencia a las siguientes normas aplicadas:

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V 2.1.1(2017-02)

EN 301 489-17 V 3.1.1(2017-02)

EN 300 328 V 2.1.1(2016-11)



Firma

Nombre Completo: VISHAL MIRPURI

Cargo: ADMINISTRADOR

Fecha: 19/06/2024