




Manual de usuario

WS-2386



Gracias por comprar **Sami** Wearable WS-2386 Lea atentamente las instrucciones para obtener resultados óptimos y conservarlo para referencia futura

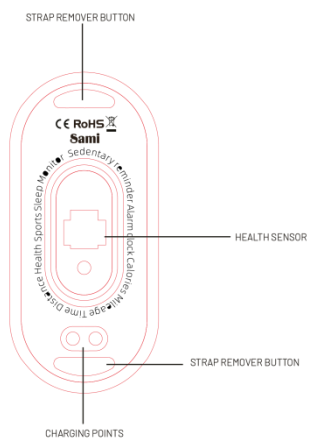

## **CONTENIDO.**

Usable, cable de carga magnético USB, manual de instrucciones.

## **CARGANDO.**

Conecte el dispositivo a una computadora o computadora portátil con el cable magnético USB para cargar. Coloque el extremo magnético del cable USB en contacto con los puntos de carga ubicados en la parte posterior de su dispositivo. Utilice únicamente el cable USB incluido con el dispositivo portátil. Si utiliza un adaptador de corriente para cargar, la salida del adaptador de corriente debe ser de 5 1AV. Tiempo de carga: **1-2** horas aprox. Cargue el dispositivo completamente antes de usarlo. Ten cuidado con el lado magnético del cable, si lo conectas a la corriente alterna y tienes contacto con una superficie metálica, puedes dañar el cable de carga.

## **¿CÓMO ENCENDER/APAGAR?**

- 1) Para ENCENDER la pulsera inteligente, mantenga presionado el punto táctil durante unos segundos y el dispositivo se encenderá.
- 2) Para apagar la pulsera inteligente, presione brevemente el botón táctil para pasar por el menú al modo Función. Mantenga presionado para ingresar al modo, seleccione apagar y presione prolongadamente para confirmar que el dispositivo está apagado.

## **EMPEZANDO:**

- **Descarga de la aplicación**

### 1) Cómo obtener la APLICACIÓN/APK de Conexión BT (**Dayband**)

Busque la **APLICACIÓN Dayband** en Play Store para dispositivos Android; Descárgala e instálala en tu smartphone Android , o visita nuestra **web [www.sami.es](http://www.sami.es)** y descargar la aplicación.

Para iPhone , busque **Dayband** en la App Store y descárguelo .

### 2) Instalación de la APLICACIÓN **Dayband**

Al instalar la aplicación **Dayband** en su teléfono inteligente , debe permitir todos los permisos de la aplicación y permitir que esta aplicación **Dayband** se ejecute automáticamente.

Cuando ejecute esta **aplicación Dayband por primera vez** , le pedirá que habilite las notificaciones, toque Aceptar, toque **Dayband** y confirme Aceptar. Debe tocar Aceptar/Permitir/Emparejar/Sí/Confirmar para cualquier solicitud emergente. En la gestión de permisos de su teléfono inteligente , permita todos los permisos de las aplicaciones.

### 3) ¿Cómo hacer que el dispositivo portátil se empareje con su teléfono inteligente?

\*Primero, enciende el Bluetooth de tu teléfono.

\*En segundo lugar, ejecuta la aplicación **Dayband** en tu teléfono. **Dayband**, busque la solicitud de emparejamiento configurando todos los valores solicitados y luego seleccione "**ver** " Si la aplicación muestra los dispositivos Bluetooth disponibles, seleccione **WS-2386** (el nombre BT de este dispositivo). Seleccione el dispositivo en la aplicación para

emparejarlo. Cuando realice el emparejamiento por primera vez, la aplicación **Dayband** le pedirá que habilite el GPS y Bluetooth, y autorizará a **Dayband** a tener acceso al servicio de ubicación mientras usa la aplicación. Acepte todas las solicitudes para el correcto funcionamiento del dispositivo. Cuando termine, seleccione Aceptar/Confirmar/Permitir para cualquier solicitud emergente.

**Importante** : para habilitar todas las notificaciones de diferentes software como WhatsApp , Facebook , Skype, Twitter, deberá activar las notificaciones en la APLICACIÓN manualmente. En la página de inicio de **Dayband**, seleccione el ícono "**Dispositivo**" (ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla), →seleccione "**WS-2386**" →seleccione "**notificación de mensaje**" →Active "**Permitir notificación**" y active todas las notificaciones de la aplicación que desee activar.

### Interfaz principal/Dial

En la interfaz principal mantenga presionada la tecla táctil se puede cambiar directamente.

el dial, el dial tiene una variedad de estilos .

### Podómetro/distancia/calorías

Comprueba el número pasos , distancia a pie y consumo a cualquier hora del día Calorías. Puede ser

sincrónicamente



actualizado a la APP para ver deportes  
fecha


### Ritmo cardiaco

Cambie a la interfaz de prueba de frecuencia cardíaca para entrar en modo medición de frecuencia cardíaca en tiempo real. Los datos de volumen se pueden actualizar en la aplicación.



### Presión arterial


Cambie a la interfaz de prueba de frecuencia cardíaca para entrar en modo medición de la presión cardíaca en tiempo real. Los datos de volumen se pueden actualizar en la aplicación. **Nota : Los resultados de las pruebas son solo de referencia y no se pueden utilizar como datos médicos.**

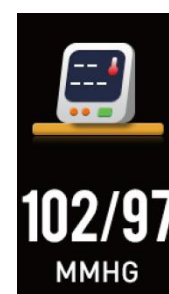

### Oxígeno de la sangre

Cambie el reloj a la pantalla de prueba de oxígeno en sangre para entrar en modo monitoreo de oxígeno en sangre.

**Nota: Los resultados de las pruebas son solo para referencia y no se pueden utilizar como datos médicos.**

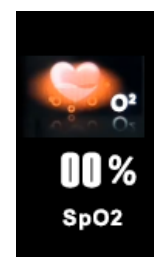

### Ejercicio / Deportes

Mantenga presionado el botón táctil para ingresar al deporte.


de modo , hay una variedad de transporte

El modo dinámico está disponible.

Mantenga presionado el modo deportivo para ingresar, haga clic para cambiar

el modo, mantenga presionado para iniciar el cálculo, largopresione para detener.

### Interfaz de mensajes

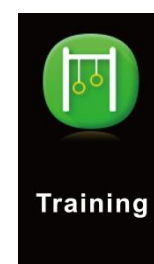

En la interfaz de mensajes, mantenga presionado para ver el mensaje, haga clic para pasar la página, ver terminado Mensaje para salir.

### Interfaz funcional

En la interfaz más funcional, mantenga presionado el botón. Toque el punto táctil para entrar al menú de nivel inferior para obtener más información. operaciones .



### Acerca de la página

Mantenga presionado el área táctil en esta página, el la pulsera mostrará Bluetooth Los últimos cuatro dígitos de la dirección y el número de versión.



### Función de restauración

Mantenga presionado el área táctil en esta página para restaurar la configuración de fábrica de la pulsera.



### Función de apagado

Mantenga presionada la pulsera del área táctil en esta página para vibra y se apaga.



### Encuentra la función

Mantenga presionada el área táctil en esta página, el teléfono vibrará o sonará Recordatorio de sonido.



### Función de ajuste de brillo

Mantenga presionado el área táctil para ingresar a esta página, Puedes elegir libremente el brillo de la pantalla.



## **Función de monitorización del sueño**

Use la pulsera para conciliar el sueño, puede controlar el duración del sueño y estado de sueño profundo y sueño ligero, usted puede ajustar su sueño de acuerdo con el estado del sueño de los datos, mejorar el índice de salud corporal.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

**Pantalla de visualización:** Pantalla TFT LCD de 1,14". Pantalla táctil a todo color

**Resolución de pantalla:** 135x240 píxeles.

**Memoria interna :** 32 MB

**MCU:** SYD8810

**Aceleración y giroscopios:** SC7A20

**Sensor de frecuencia cardíaca:** SCR7R31E

**de E/S de carga :** Cable de carga magnético USB

**Battery:** Construido en Li-polímero 180mAh

**Tiempo de espera:** 15-20 DÍAS

**Tiempo de trabajo:** 5-7 DÍAS

**Bluetooth:** BLE 5.0

**Clasificación de resistencia al agua :** 3ATM Este dispositivo resiste una impermeabilidad de 30 metros (3ATM). No válido para ducha de agua caliente por causa del vapor.

**Peso:** 25g

# Declaración de conformidad

Por la presente nosotros,

Nombre del fabricante: SANTOSHI SL  
DIRECCIÓN: CALLE FELIPE N.56  
Código postal de la ciudad: 28947 - FUENLABRADA ( MADRID)  
País: SPAIN

Declaramos que esta DoC se emite bajo nuestra exclusiva responsabilidad y que este producto:

Descripción del Producto: Reloj inteligente  
Designaciones de tipo: WS-2386  
Marca comercial: SAMI WEARABLE

es conforme con la legislación de armonización de la Unión pertinente:

**DIRECTIVA EMC 2014/30/UE**

**DIRECTIVA LVD 2014/35/UE**

**Norma CE (ROJA): DIRECTIVA 2014/53/UE**

**Estándar RoHS : 2011/65/UE: ( RoHS ) Restricción de sustancias peligrosas.  
con referencia a las siguientes normas aplicadas:**

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479:2010

EN 301 489-1V 2.1.1(2017-02)

EN 301 489-17V 3.1.1(2017-02)

EN 300 328 V 2.1.1(2016-11)



Firma

Nombre Completo: VISHAL MIRPURI

Cargo: ADMINISTRADOR

Fecha: 21/06/2024