

Sami[®]

WEARABLE
MANUAL DE INSTRUCCIONES
WS-2361

DUO SKIN

S M A R T B A N D

Gracias por adquirir el Sami Wearable WS-2361. Lea atentamente las instrucciones para obtener los mejores resultados y guarde las mismas para futuras consultas. Sami lleva desarrollando productos Wearables desde 2015 y usamos los mejores componentes posibles en el producto.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


CONTENIDO

Dispositivo wearable, Cable de carga magnética usb, manual de instrucciones



CARGA

Para cargar este dispositivo conecte el dispositivo magnético USB de carga. Ponga en contacto la parte magnética del dispositivo con los puntos de carga ubicados en la parte trasera de su Wearable. Por favor, límitese a utilizar exclusivamente el cargador que viene dentro de la caja de su Wearable. Si usa un adaptador de corriente para cargar, la salida del adaptador de alimentación debe ser de 5 V, 1 A. Tiempo de carga estimada: 1:30 - 2 horas. Por favor, cargue por completo su WEARABLE antes de comenzar a usarlo. Tenga cuidado con la parte magnética del cable, si lo conecta al adaptador y la parte magnética toca una superficie metálica, puede dañar el cable.

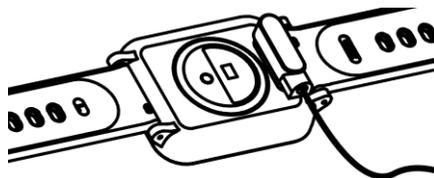

COMO ENCENDER / APAGAR EL DISPOSITIVO:

- 1) Para ENCENDER el dispositivo, presione prolongadamente el botón encendido/apagado unos segundos. El botón está ubicado en la parte derecha del dispositivo
- 2) Para APAGAR el dispositivo presione prolongadamente el botón encendido/apagado unos segundos hasta que el icono de apagado aparezca en la pantalla, después pulse en confirmar, y su dispositivo se apagará

COMO USAR EL DISPOSITIVO

- 1) En el menú de la pantalla. Pulse y deslice la pantalla táctil de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo para ir viendo y accediendo a los diferentes menús y opciones. Pulse en la pantalla táctil para seleccionar los diferentes menús.
- 2) Pulse el botón de encendido/apagado para volver o presiónelo prolongadamente para apagar el dispositivo.

EMPEZANDO:

- Para el Sistema operativo Android

Cómo obtener la aplicación APK **DA FIT**

1) Deberá buscar la aplicación **DA FIT** en la **Play Store** de su teléfono inteligente, descárguela e instálela en su Android. También puede acceder a la **página www.sami.es** y descargar la aplicación.

2) Instalación de la APK **DA FIT**

Al instalar la aplicación en su móvil permita descargar la App **DA FIT**, también deberá activar los permisos para que su teléfono y el brazalete estén conectados. La primera vez que abra la aplicación **DA FIT** le preguntará si puede activar las notificaciones, pulse OK, elija **DA FIT** y confirme (OK). Debe de dar todos los **permisos tales como ubicación o ejecución en segundo plano** para el correcto funcionamiento de su dispositivo.

3) Cómo emparejar su Wearable con su Android

*Primero encienda el Bluetooth de su móvil

*Segundo, abra la aplicación **DA FIT** en su móvil, en la página de inicio de la app **DA FIT**, seleccione "Agregar dispositivo", la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione **WS-2361** (el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. Al emparejar por primera vez, la app **DA FIT** le pedirá que introduzca algunos datos personales tales como género/edad/peso/estatura. Cuando finalice de introducir sus datos seleccione Aceptar y acepte los permisos. **Debe de dar todos los permisos tales como ubicación o ejecución en segundo plano para el correcto funcionamiento de su dispositivo.**

* Ahora puede usar su dispositivo.

Importante: para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, probablemente deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app **DA FIT** presione en el icono de "**Settings**" (**ajustes**) (icono de en medio ubicado en la parte inferior de la interfaz), después seleccione "**notificaciones**", y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

- Para iPhone

Cómo obtener la aplicación **DA FIT**

1) Deberá buscar la aplicación **DA FIT** en la App Store de su teléfono inteligente, descárguela e instálela en su Android.

2) Instalación de la APP **DA FIT**

Al instalar la aplicación en su móvil permita descargar la App **DA FIT**, también deberá activar los permisos para que su teléfono y el brazalete estén conectados. La primera vez que abra la aplicación **DA FIT** le preguntará si puede activar las notificaciones, pulse OK, elija **DA FIT** y confirme (OK). Debe de dar todos los **permisos tales como ubicación o ejecución en segundo plano** para el correcto funcionamiento de su dispositivo.

3) Cómo emparejar su Wearable con su Iphone

*Primero encienda el Bluetooth de su móvil

*Segundo, abra la aplicación **DA FIT** en su móvil, en la página de inicio de la app **DA FIT**, seleccione "Agregar dispositivo", la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione **WS-2361** (el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. Al emparejar por primera vez, la app **DA FIT** le pedirá que introduzca algunos datos personales tales como género/edad/peso/estatura. Cuando finalice de introducir sus datos seleccione Aceptar y acepte los permisos. Debe de dar todos los **permisos tales como ubicación o ejecución en segundo plano** para el correcto funcionamiento de su dispositivo.

* Ahora puede usar su dispositivo.

Importante: para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, probablemente deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app **DA FIT** presione en el icono de "**Settings**" (**ajustes**) (icono de en medio ubicado en la parte inferior de la interfaz), después seleccione "**notificaciones**", y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

BLUETOOTH (V5.0)

PANTALLA TÁCTIL COMPLETA Pantalla de 1.57"

VIBRADOR INCORPORADO

SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA INCORPORADO

SENSOR DE GRAVEDAD INCORPORADO

SENSOR DE GESTOS PARA ILUMINAR/ENCENDER LA PANTALLA (vista rápida)

INTERFAZ DE PANTALLA

En pantalla principal tocar y deslizar hacia la derecha

- 1) Mensajes

*** En pantalla principal tocar y deslizar hacia la izquierda ***

- 1) Pasos (podometro) – pasos, distancia, calorías.
- 2) Monitor de sueño – activación automatizada de 10:00pm to 8:00am
- 3) Medición frecuencia cardiaca – Pulse el icono para activar/cancelar. Debe tener el reloj puesto en la muñeca.
- 4) Medición de presión arterial – Pulse el icono para activar/cancelar. Debe tener el reloj puesto en la muñeca.
- 5) Medición oxígeno en sangre (SPO2)– short tap to start/stop. Pulse el icono para activar/cancelar. Debe tener el reloj puesto en la muñeca.
- 6) Clima

En pantalla principal deslice de arriba hacia abajo

Ajuste de brillo, modo no molestar, clima, linterna, cronómetro, ajustes.

*** En pantalla principal deslice de abajo hacia arriba ***

Pasos, monitor de sueño, medición frecuencia cardiac, presión arterial, oxígeno en sangre (SPO2), Modo deportes (caminar, correr, bicicleta, salto de comba, badminton, baloncesto, fútbol, natación), Mensajes, Clima, Obturador remoto cámara, reproductor remoto música, cronómetro, otros (incluye control de brillo, encendido/apagado vibración, linterna, modo no molestar, resetear, apagado, información dispositivo, código qr de la app)

NOTA: Si no le aparece el clima en el dispositivo después de emparejar, por favor entonces introduzca su ciudad en la aplicación DA FIT y reinicie el dispositivo. Su ubicación debe estar activada también en su teléfono.

Mas Funciones en la app Da Fit

- 1) **Esferas de relojes** – descubre multitudes de esferas. También tiene la opción de personalizar una esfera con su foto favorita.
- 2) **Notificaciones** – activar/desactivar notificaciones push como llamadas entrantes, SMS, Facebook, Twitter, Whatsapp, etc.
- 3) **Alarms** – Varias alarmas
- 4) **Obturador** – control remoto de cámara de foto.
- 5) **Otros** – buscar dispositivo, recordatorio sedentario, modo no molestar, idiomas, resetear, vista rápida (control de gesto) para que se encienda la pantalla al levantar la mano, recordatorio beber agua, clima, recordatorio ciclo menstrual para mujeres.
- 6) **RASTREO MAPA GPS** (se visualiza en la APP/APK **DA FIT**) En la página de inicio de la app **DA FIT** deslice hasta abajo y seleccione "Correr al aire libre", pulse en iniciar, y seleccione el icono del mapa (este icono está ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla), para visualizar el mapa. En la página de inicio de la app **DA FIT** deslice hacia abajo y seleccione "Correr al aire libre", seleccione el icono de historial (este icono está ubicado en la parte superior derecha de la pantalla) para visualizar su historial de rutas..
- 7) **SEGUIMIENTO DE METAS**- compatible con la APK / APP DA FIT

**** **ESTE PRODUCTO NO ES UN INSTRUMENTO MÉDICO, POR LO QUE LOS VALORES SON APROXIMADOS**

LIMPIEZA:

Para limpiar su Wearable no use productos químicos tales como alcohol 96° ya que pueden dañar el color o impresiones del Wearable. Aconsejamos limpiar con paño húmedo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Pantalla táctil: Pantalla táctil complete capacitativa total de 1.57"

Resolución de la pantalla: 240x360 pixeles.

Memoria interna: RAM 195KB, ROM 64MB

Sistema: Nucleus

CPU: Realtek RTL8762DK

Puerto de carga : Dispositivo cargador USB magnético

Batería: Integrada de Litio-polimero 200 mAh

Tiempo de encendido: 7~10 DÍAS

Duración de tiempo de uso: 5-7 DÍAS

Bluetooth: BLE5.0

Sensor G: Shilan Micro SC7A20 triaxial sensor

Clasificación Resistencia al agua: IP68 acuático 3 ATM (30 metros) Reloj válido para natación pero no para buceo profesional. No apto para agua caliente ni ducha porque el vapor puede entrar en el dispositivo.

Peso: 43 g

Declaración de Conformidad

Nombre del Fabricante: **SANTOSHI SL**
Dirección: **CALLE FELIPE ASENJO N.56**
Codigo Postal & Ciudad: **28947 - FUENLABRADA (MADRID)**
País: **ESPAÑA**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:

DescripciónProducto: **Pulsera Deportiva**
Modelo: **WS-2361**
Marca: **SAMI WEARABLE**

es conforme con legislación de la Unión Europea cumpliendo las siguientes directivas:

DIRECTIVE EMC 2014/30/EU
DIRECTIVE LVD 2014/35/EU

Standard CE-RED: DIRECTIVE 2014/53/EU
Standard ROHS: 2011/65/EC: restricción de sustancias peligrosas.

se aplican los estándares indicados:

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62479:2010
EN301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)



Firma

Nombre: VISHAL MIRPURI

Cargo: Administrador

Fecha: 09/07/2021