

# Sami<sup>®</sup>

WEARABLE  
Manual de Instrucciones  
WS-2367

## X.TECH SMARTWATCH

Gracias por adquirir el **Sami** Wearable WS-2362. Lea atentamente las instrucciones para obtener los mejores resultados y guarde las mismas para futuras consultas. **Sami** lleva desarrollando productos Wearables desde 2015 y usamos los mejores componentes posibles en el producto.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




### CONTENIDO

Sami Wearable, cargador magnético USB, manual de instrucciones.

### CARGA

Para cargar este dispositivo conecte el dispositivo magnético USB de carga. Ponga en contacto la parte magnética del dispositivo con los puntos de carga ubicados en la parte trasera de su Wearable. Por favor, límitese a utilizar exclusivamente el cargador que viene dentro de la caja de su Wearable. Si usa un adaptador de corriente para cargar, la salida del adaptador de alimentación debe ser de 5 V, 1 A. Tiempo de carga estimada: 1:30 - 2 horas. Por favor, cargue por completo su WEARABLE antes de comenzar a usarlo. Tenga cuidado con la parte magnética del cable, si lo conecta al adaptador y la parte magnética toca una superficie metálica, puede dañar el cable.

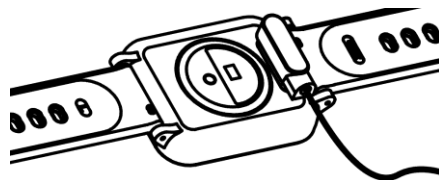

**Nota:** No tenga el cable del cargador conectado a corriente y los imanes contactando una superficie metálica. Provocará calentamiento y daños en el cargador.

### **CÓMO ENCENDER/APAGAR EL DISPOSITIVO?**

- 1) Para ENCENDER el dispositivo, presione prolongadamente el botón encendido/apagado unos segundos. El botón está ubicado en la parte derecha del dispositivo
- 2) Para APAGAR el dispositivo presione prolongadamente el botón encendido/apagado unos segundos hasta que el icono de apagado aparezca en la pantalla, después pulse en confirmar, y su dispositivo se apagará; o estando en el menú principal (interfaz de pantalla con hora y fecha) deslice de arriba hacia abajo para entrar en el menú de atajos, pulse en el icono de ajustes y luego deslice hacia abajo para encontrar el icono de apagado, pulse en el icono, pulse en confirmar, y su dispositivo se apagará.

### **HOW TO CONTROL?**

- 1) On the display screen(touchscreen), short tap the touchscreen to select; long touch the screen to enter; tap and slide from the left towards right to return; tap and slide towards left/right/up/down to change between the different menu pages.
- 2) Short press the Power button or the return button to go back. Long press the Power Button to make it Power On/Off.

### **EMPEZANDO:**

#### **- Para el sistema operativo Android**

##### **1) Cómo obtener la aplicación APK DA FIT**

Deberá buscar la aplicación **DA FIT** en la Play Store de su teléfono inteligente, descárguela e instálela en su Android. También puede acceder a la página [www.sami.es](http://www.sami.es) y descargar la aplicación.

##### **2) Instalación de la APK DA FIT**

Al instalar la aplicación en su móvil permita descargar la App **DA FIT**, también deberá activar los permisos para que su teléfono y el brazalete estén conectados. La primera vez que abra la aplicación **DA FIT** le preguntará si puede activar las notificaciones, pulse OK, elija **DA FIT** y confirme (OK).

##### **3) Cómo emparejar su Wearable con su Android**

\*Primero encienda el Bluetooth de su móvil

\*Segundo, abra la aplicación **DA FIT** en su móvil, en la página de inicio de la app **DA FIT**, seleccione **"Agregar dispositivo"**, la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione **WS-2367** (el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. Al emparejar por primera vez, la app **DA FIT** le pedirá que introduzca algunos datos personales tales como género/edad/peso/estatura. Cuando finalice de introducir sus datos seleccione Aceptar y acepte los permisos.

Permita ubicación y ejecución en segundo plano para el correcto funcionamiento con el dispositivo.

#### **Importante:**

Para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, probablemente deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app **DA FIT** presione en el icono de "Settings" (ajustes) (icono de en medio ubicado en la parte inferior de la interfaz), después seleccione "notificaciones", y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

También deberá acceder en ajustes de su terminal Android en el apartado aplicaciones y darle dichos permisos a **DA FIT**.

#### **CONEXIÓN BLUETOOTH MANOS LIBRES:**

**Para conectar la función de hablar por manos libres deben de además emparejar el reloj por bluetooth. Para ello debe ir al menú de ajustes de bluetooth de su móvil y enlazar el dispositivo WS-2367\_PHONE.**

**Una vez emparejado funcionará como una dispositivo manos libres. Podrá hablar por el reloj y escuchar siempre con el móvil en el rango de bluetooth.**

#### **- Para iPhone**

1) Como obtener la aplicación **DA FIT**

En iPhone, por favor, vaya a su APP Store y busque **DA FIT** e instale la aplicación.

2) ¿Cómo emparejar su Wearable con su teléfono iPhone

\* Encienda el BT del iPhone

\* Abra la app **DA FIT** en su iPhone, en la página de inicio de la app **DA FIT**, seleccione **"Agregar dispositivo"**, la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione **WS-2367** (el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. Al emparejar por primera vez, la app **DA FIT** le pedirá que introduzca algunos datos personales tales como género/edad/peso/estatura. Cuando finalice de introducir sus datos seleccione Aceptar y acepte los permisos.

#### **Importante:**

para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, probablemente deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app **DA FIT** presione en el icono de "Settings" (ajustes) (icono de en medio ubicado en la parte inferior de la interfaz), después seleccione "notificaciones", y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

En tu teléfono debes de aceptar las ventanas emergentes de permisos de **DAFIT** en especial de ubicación o ejecución en segundo plano. Es importante para la reconexión entre el Wearable y tú teléfono.

#### **CONEXIÓN BLUETOOTH MANOS LIBRES:**

**Para conectar la función de hablar por manos libres deben de además emparejar el reloj por bluetooth. Para ello debe ir al menú de ajustes de bluetooth de su móvil y enlazar el dispositivo WS-2367\_PHONE.**

**Una vez emparejado funcionará como una dispositivo manos libres. Podrá hablar por el reloj y escuchar siempre con el móvil en el rango de bluetooth.**

#### **CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

**BLUETOOTH 5.0**

**PANTALLA TÁCTIL.** Pantalla táctil de 1.69 "

**VIBRADOR INCORPORADO**

**SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA INCORPORADO**

**SENSOR DE GRAVEDAD INCORPORADO**

**SENSOR DE GESTOS PARA ILUMINAR/ENCENDER LA PANTALLA**

**FUNCIÓN MANOS LIBRES - función completa de smartwatch**

**MENU DE DOS ESTILOS - Estilo listado o Estilo colmena**

## USO PANTALLA TÁCTIL

### *Deslizar de arriba hacia abajo*




- 1) Estado de conexión Bluetooth
- 2) Activar / Desactivar vibración
- 3) Tipo de menú (vista lista o colmena)
- 4) Modo teatro
- 5) Clima
- 6) Ajuste de brillo
- 7) Ajustes - vista menú ( tipo colmena o lista), brillo, vibración, modo teatro, resetear, apagado, info, código qr de app.

### *Deslizar derecha a izquierda*

Menú completa, mover para elegir funciones.

#### VISTA LISTA

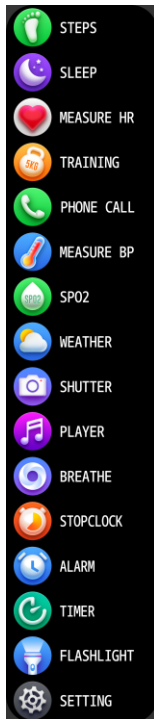

#### VISTA TIPO COLMENA




## Esfera Principal



En la esfera predeterminada pulse prolongadamente y tendrá diferentes opciones de esferas para su selección. También puede cambiar directamente con el botón lateral giratorio. Tendrán además muchas más esferas en la app DA FIT.


## Deslizar de abajo arriba

Podrá previsualizar hasta 10 mensajes.

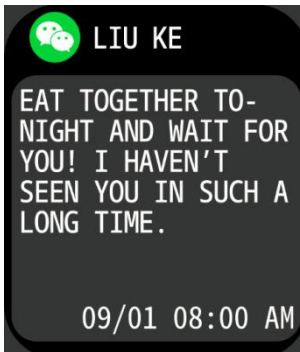

## Deslizar de derecha a izquierda

Accederá a menú rápido según indicamos:

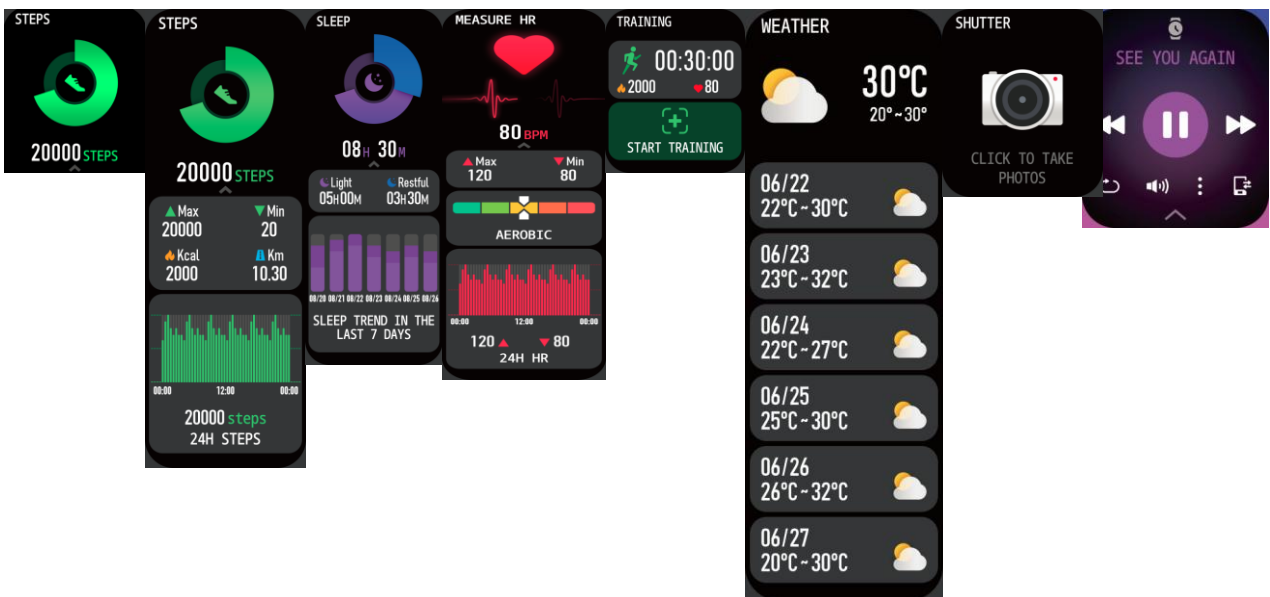

**PASOS** : vea los pasos diarios con información detallada. Los datos se pondrán a cero a medianoche.

**SUEÑO**: debe llevar el reloj puesto para el análisis de sueño. Los datos se pondrán a cero después de las 20.00h. El reloj sólo detectará sueño a partir de 3 horas.

**FRECUENCIA CARDIACA**: Visualice información sobre sus mediciones. Para medición debe de hacerlo yendo al menú pulsando sobre corazón.

**DEPORTES**: Puedes iniciar nueva actividad y elegir entre 8 modos deportivos.


**CLIMA**: información del clima diario y previsión de 6 días. Esta función solo estará disponible una vez el reloj esté enlazado con la aplicación.

**OBTURADOR CAMARA**: una vez enlazado con la aplicación puede controlar la cámara de su teléfono.

**MUSICA**: después de vincular con la app puede controlar la música de su teléfono. Lea también el apartado más adelante en referencia a las funciones de música de este reloj.

## CARACTERÍSTICAS DE SMARTWATCH


### Llamadas

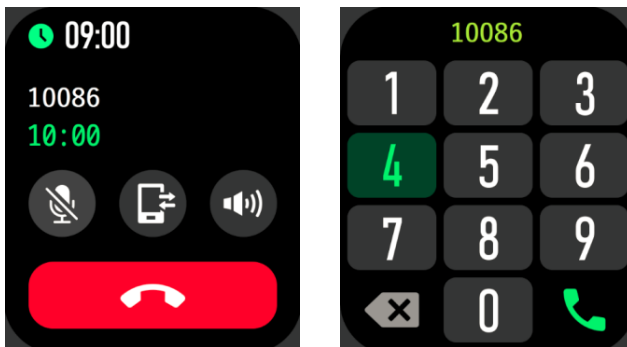

- Después de conectar el reloj con su teléfono, puede usar el reloj para marcar un número para hacer o recibir llamadas.
- También podrá ver el histórico de llamadas.
- La conexión Bluetooth entre el reloj y el móvil debe ser estable para su funcionamiento.
- El reloj debe estar conectado además de por la app DA FIT, también a través del menú bluetooth de su móvil. El nombre del dispositivo es : **WS-2367\_PHONE**.


## MÁS FUNCIONES EN EL MENÚ

### Medición Presión Arterial

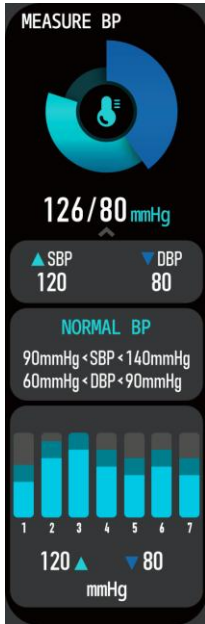


Pulse sobre Presión Arterial para iniciar la medición. En la página podrá ver también un histórico.

### Medición Nivel Oxígeno

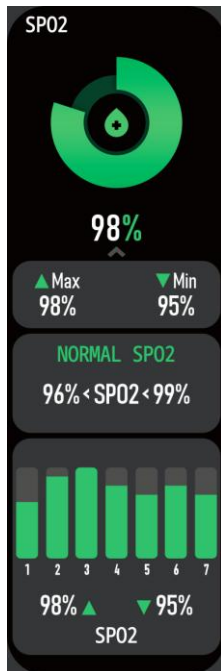

Pulse sobre SPO2 para iniciar la medición de saturación de oxígeno. En la página de SpO2 verá un histórico también.

### Cronómetro

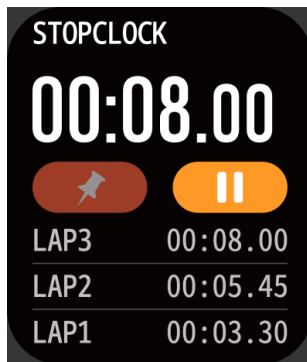


Pulse para iniciar el cronómetro y pulse el botón para parar la medición.

### Alarma



Debe de ajustar la alarma a través de la APP, el reloj vibrará en la hora programada. Puede activar o desactivar la alarma también por el reloj.

### Temporizador

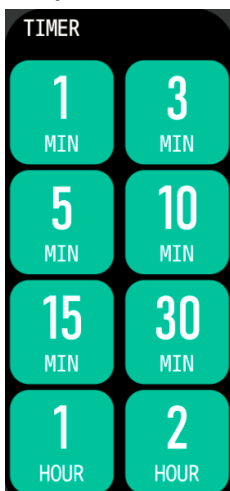

Ajuste el tiempo deseado y activar. Puede pausar y cancelar también.




### Respirar



Siga los pasos del reloj para hacer ejercicios de relajación.

### Modos de Música

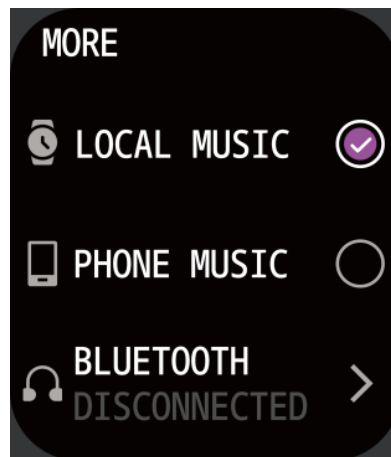

Este **X.TECH SMARTWATCH** tiene 3 opciones de reproducción de música.

1. **Música Local:** conecte reloj a un ordenador con el mismo cable incluido de carga para traspasar música. Puede reproducir la música almacenada en el reloj. La capacidad es de 128mb lo cuál significa aproximadamente 20-30 canciones. Puede disfrutar de la música a través del altavoz integrado en el reloj.
2. **Musica del Teléfono:** conectado el reloj por la app puede controlar la música de su móvil.
3. **Bluetooth:** Puede conectar un auricular o altavoz bluetooth y escuchar la música almacenada en el reloj.

### \*\*\* MÁS FUNCIONES EN DA FIT \*\*\*

1. **PANTALLAS DE RELOJ (Diferentes relojes digitales)** - descubra multitud de esferas diferentes, descargar y sincronizar con su dispositivo. Personalizar esfera también con nuestras fotos.
2. **NOTIFICACIONES** - Encienda o apague notificaciones de llamadas entrantes, SMS, Facebook, Twitter, Whatsapp, etc. vibrador para las llamadas telefónicas entrantes
3. **ALARMAS** - programar hasta 3 alarmas.
4. **CONTROL REMOTO:** control de la cámara.
5. **OTROS** - buscar dispositivo, recordatorios sedentario, modo no molestar, **Vista rápida** (control de activar pantalla con gesto), recordatorio beber agua, clima, ciclo menstrual recordatorio para mujeres.
6. **ASTREO DE MAPA GPS** (se visualiza en la APP/APK **DA FIT**) En la página de inicio de la app **DA FIT** deslice hasta abajo y seleccione "Correr al aire libre", pulse en iniciar, y seleccione el icono del mapa (este icono está ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla), para visualizar el mapa. En la página de inicio de la app **DA FIT** deslice hacia abajo y seleccione "Correr al aire libre", seleccione el icono de historial (este icono está ubicado en la parte superior derecha de la pantalla) para visualizar su historial de rutas.
7. **SEGUIMIENTO DE METAS:** - compatible con la APK / APP **DA FIT**

R

\*\*\*\* Este no es un producto médico, los datos son de referencia aproximada, no debe basarse para diagnosis ni tratamientos.

#### LIMPIEZA:

Para limpiar su Wearable no use productos químicos tales como alcohol 96° ya que pueden dañar el color o impresiones del Wearable. Aconsejamos limpiar con paño poco húmedo.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

**Pantalla táctil:** Pantalla completa capacitiva táctil total de 1.69"

**Resolución de la pantalla:** 240RGB x 280 pixeles.

**Memoria Interna:** RAM 512 KB+64Mb, ROM 128Mb

**Sistema:** Nucleus

**CPU:** Goodix GR5515+AC6956

**SENSOR-G:** Bosch BMA421

**Puerto de carga :** Dispositivo cargador USB Magnético

**Batería:** Integrada de Litio de 220mAh.

**Tiempo de encendido:** 5-10 días.

**Duración de tiempo de uso:** 2-3 días

**Bluetooth:** 5.0

**Clasificación resistente al agua:** IP68 (este dispositivo no es resistente al agua)

**Peso Neto:** 52 g (con la correa de silicona)

# Declaración de Conformidad

Nombre del Fabricante: SANTOSHI SL  
Dirección: CALLE FELIPE ASENJO N.56  
Codigo Postal & Ciudad: 28947 - FUENLABRADA (MADRID)  
País: ESPAÑA

**declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:**

DescripciónProducto: Reloj Inteligente Smartwatch  
Modelo: WS-2367  
Marca: SAMI WEARABLE

**es conforme con legislación de la Unión Europea cumpliendo las siguientes directivas:**

**DIRECTIVE EMC 2014/30/EU  
DIRECTIVE LVD 2014/35/EU**

**Standard CE-RED: DIRECTIVE 2014/53/EU  
Standard ROHS: 2011/65/EC: restricción de sustancias peligrosas.**

**se aplican los estándares indicados:**

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013  
EN 62479:2010  
EN301489-1 V2.1.1 (2017-02)  
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)  
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)



Firma

Nombre: VISHAL MIRPURI

Cargo: Administrador

Fecha: 17/12/2021

