

# Sami<sup>®</sup>

WEARABLE

Manual de Instrucciones

WS-2385

ES




Gracias por adquirir el **Sami** Wearable WS-2385. Lea atentamente las instrucciones para obtener los mejores resultados y guarde las mismas para futuras consultas. **Sami** lleva desarrollando productos Wearables desde 2015 y usamos los mejores componentes posibles en el producto.

## **CONTENIDO**

Sami Wearable, cargador magnético USB, manual de instrucciones.


# ① Instrucciones Táctil y Botones

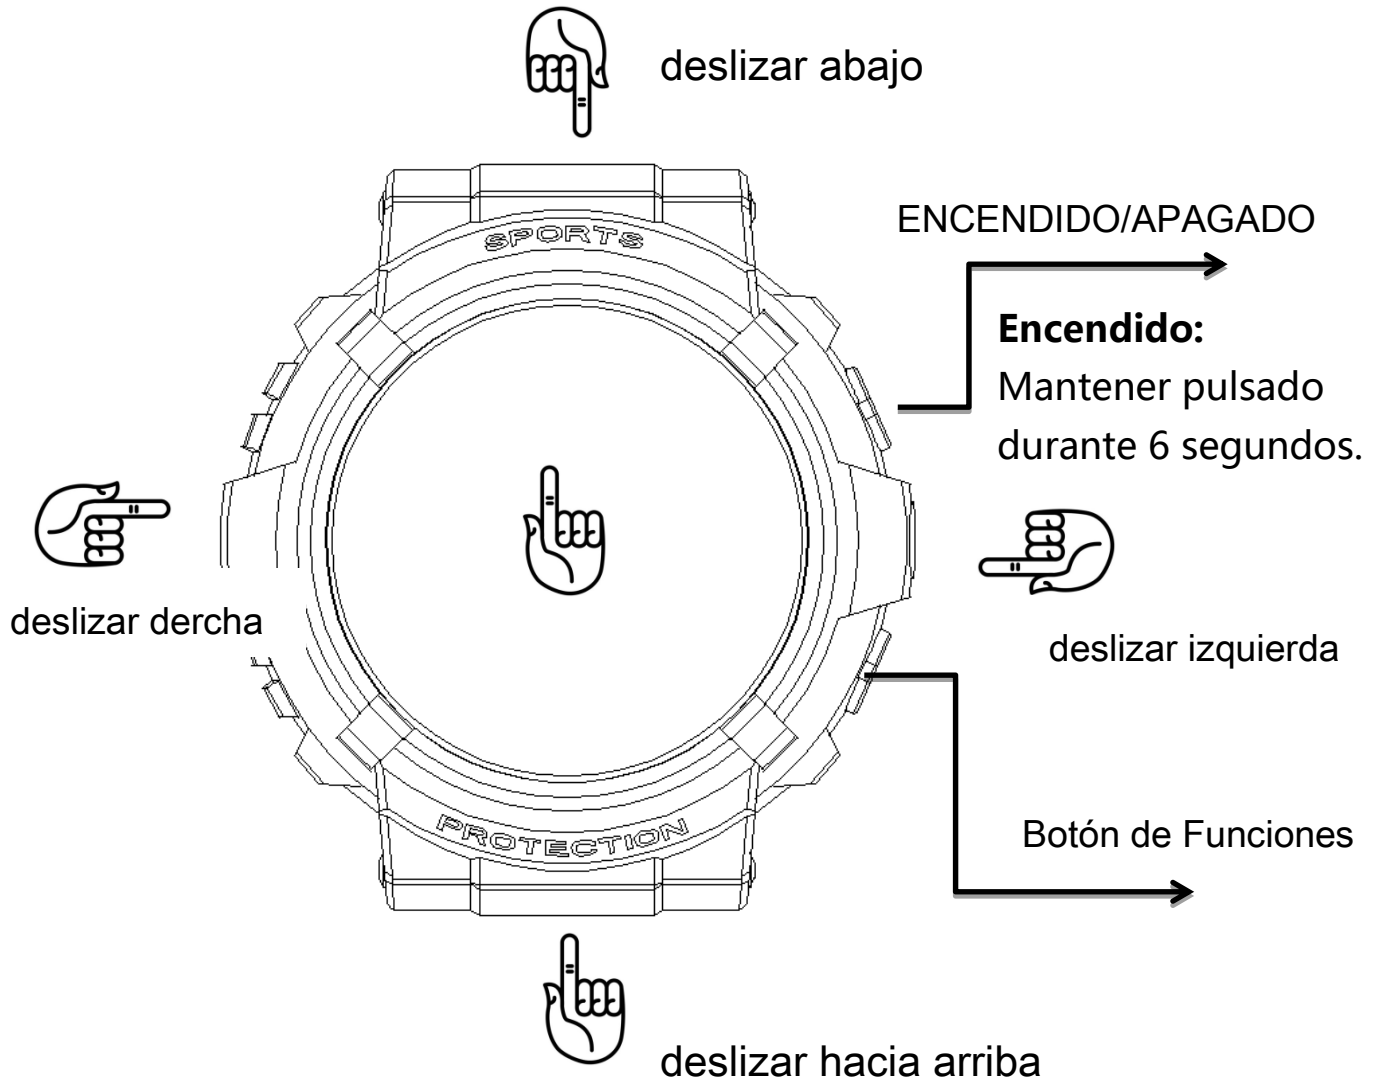

Instrucciones Del Táctil	Desliza abajo	Interfaz de control	Deslizar derecha	Menú lateral
	Desliza Arriba	Notificaciones	Deslizar izquierda	Atajos
	Mantener pantalla pulsada	Cambio de esferas		

## ② Watch Charging

Para cargar este dispositivo conecte el dispositivo magnético USB de carga. Ponga en contacto la parte magnética del dispositivo con los puntos de carga ubicados en la parte trasera de su Wearable. Por favor, límitese a utilizar exclusivamente el cargador que viene dentro de la caja de su Wearable. Si usa un adaptador de corriente para cargar, la salida del adaptador de alimentación debe ser de 5 V, 1 A. Tiempo de carga estimada: 1:30 - 2 horas. Por favor, cargue por completo su WEARABLE antes de comenzar a usarlo. Tenga cuidado con la parte magnética del cable, si lo conecta al adaptador y la parte magnética toca una superficie metálica, puede dañar el cable.

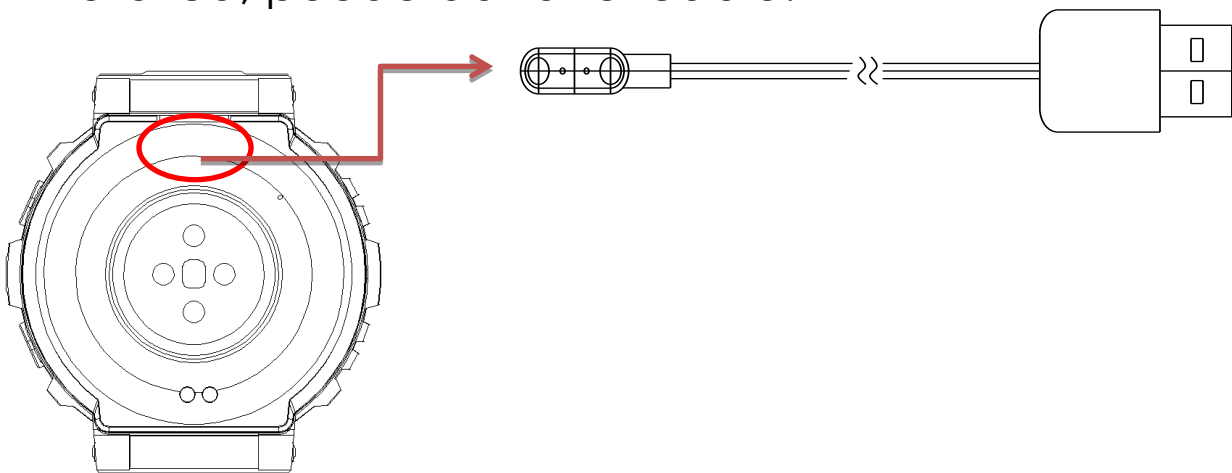

## **CÓMO ENCENDER/APAGAR EL DISPOSITIVO?**

- 1) Para ENCENDER el dispositivo, presione prolongadamente el botón encendido/apagado unos segundos. El botón está ubicado en la parte derecha del dispositivo
- 2) Para APAGAR el dispositivo presione prolongadamente el botón encendido/apagado unos segundos hasta que el icono de apagado aparezca en la pantalla, después pulse en confirmar, y su dispositivo se apagará; o estando en el menú principal (interfaz de pantalla con hora y fecha) deslice de arriba hacia abajo para entrar en el menú de atajos, pulse en el icono de ajustes y luego deslice hacia abajo para encontrar el icono de apagado, pulse en el icono, pulse en confirmar, y su dispositivo se apagará.

## **CÓMO USAR EL DISPOSITIVO?**

- 1) En el menú de la pantalla. Pulse y deslice la pantalla táctil de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo para ir viendo y accediendo a los diferentes menús y opciones. Pulse en la pantalla táctil para seleccionar los diferentes menús.
- 2) Pulse el botón de encendido/apagado para volver o presiónelo prolongadamente para apagar el dispositivo.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

**BLUETOOTH (BLE V 5.0).**

**PANTALLA AMOLED TÁCTIL.** Pantalla Táctil IPS de 1.27 "

**VIBRADOR INCORPORADO**

**SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA INCORPORADO**

**SENSOR DE GRAVEDAD INCORPORADO**

**SENSOR DE GESTOS PARA ILUMINAR/ENCENDER LA PANTALLA**

**GPS INTEGRADO**

**ACUÁTICO 3 ATM**

### ③ Conectar el dispositivo

#### - Para el sistema operativo Android

1) Cómo obtener la aplicación APK **DA FIT**

Deberá buscar la aplicación **DA FIT** en la Play Store de su teléfono inteligente, descárguela e instálela en su Android.

También puede acceder a la página **www.sami.es** y descargar la aplicación.

2) Instalación de la APK **DA FIT**

Al instalar la aplicación en su móvil permita descargar la App **DA FIT**, también deberá activar los permisos para que su teléfono y el brazalete estén conectados. La primera vez que abra la aplicación **DA FIT** le preguntará si puede activar las notificaciones, pulse OK, elija **DA FIT** y confirme (OK).

3) Cómo emparejar su Wearable con su Android

\*Primero encienda el Bluetooth de su móvil

\*Segundo, abra la aplicación **DA FIT** en su móvil, en la página de inicio de la app **DA FIT**, seleccione “**Agregar dispositivo**”, la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione **WS-2385** ( el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. Al emparejar por primera vez, la app **DA FIT** le pedirá que introduzca algunos datos personales tales como género/edad/peso/estatura. Cuando finalice de introducir sus datos seleccione Aceptar y acepte los permisos.

**Importante:** para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, probablemente deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app **DA FIT** presione en el icono de “Settings” (ajustes) (icono de en medio ubicado en la parte inferior de la interfaz), después seleccione “notificaciones”, y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

### **- Para iPhone**

1) Como obtener la aplicación **DA FIT**

En iPhone, por favor, vaya a su APP Store y busque **DA FIT** e instale la aplicación.

2) ¿Cómo emparejar su Wearable con su teléfono iPhone

\* Encienda el BT del iPhone

\* Abra la app **DA FIT** en su iPhone, en la página de inicio de la app **DA FIT**, seleccione “**Agregar dispositivo**”, la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione **WS-2385** ( el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. Al emparejar por primera vez, la app **DA FIT** le pedirá que introduzca algunos datos personales tales como género/edad/peso/estatura. Cuando finalice de introducir sus datos seleccione Aceptar y acepte los permisos.

**Importante:** para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, probablemente deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app **DA FIT** presione en el icono de “Settings” (ajustes) (icono de en medio ubicado en la parte inferior de la interfaz), después seleccione “notificaciones”, y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

En tu teléfono debes de aceptar las ventanas emergentes de permisos de **DA FIT** en especial de ubicación. Es importante para la reconexión entre el Wearable y tú teléfono.

Now you can start using your desired functions of the smart band.

## ④ Introducción Funciones



### Esferas

Mantener pulsada la pantalla en el centro para elegir las esferas. Más esferas disponibles en la aplicación Dafit.



### Estilos de interfaz

Seleccione entre 8 diferentes estilos.



### Centro Control

Deslizar hacia abajo y verás operaciones básicas del sistema y ajustes.



### Notificaciones Push


Tras vinculación y activar las notificaciones verás las previsualizaciones






## Actividad


Desliza la esfera hacia la izquierda, para entrar en la interfaz de estado de actividad. En esa pantalla podrá ver sus registros de pasos, distancia y calorías. Estos datos también se vincularán con la aplicación.

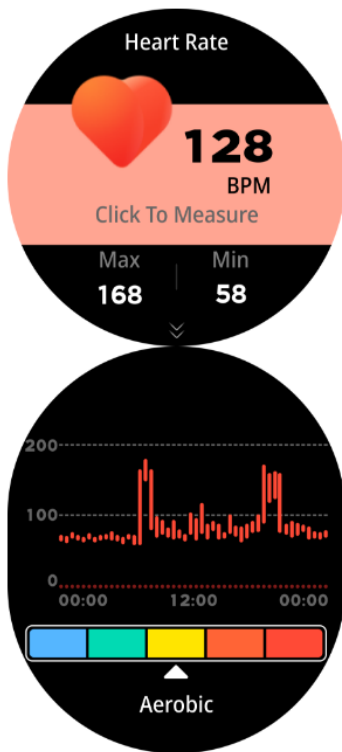

Frecuencia Cardiaca

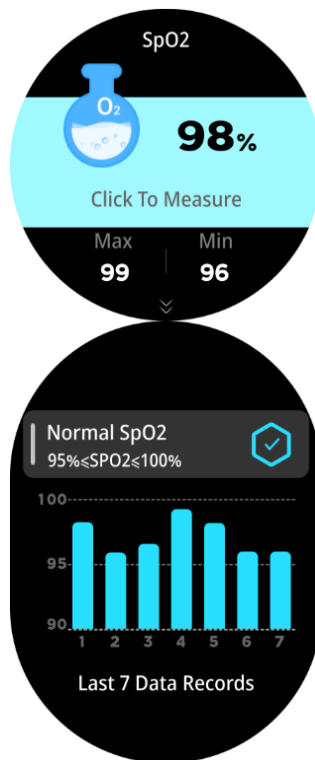

Oxígeno en Sangre

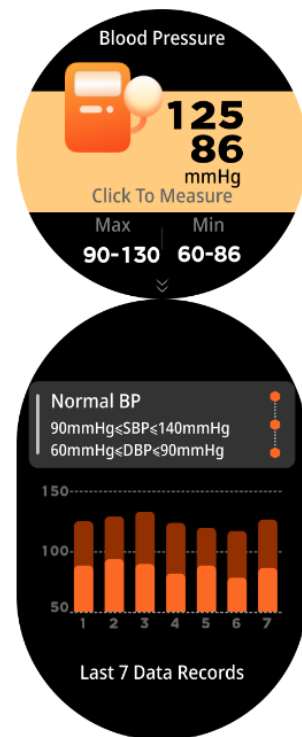

Presión Arterial

- **Frecuencia cardiaca :**


Tener el reloj bien colocado en la muñeca e iniciar. Esperar 30-60 segundos para ver el valor. Los parámetros normales son de 50-100 pulsaciones por minuto. También puede ver todos los registros, deslizando hacia arriba.

- **Oxígeno en sangre :**

Tener el reloj bien colocado en la muñeca e iniciar. Esperar 30-60 segundos para ver el valor. Los parámetros normales son de 95%-100%. También puede ver todos los registros, deslizando hacia arriba.

- **Presión Arterial :**

Tener el reloj bien colocado en la muñeca e iniciar. Esperar 30-60 segundos para ver el valor. Los parámetros normales para adultos son de 60-80/100-120 (mmHg). También puede ver todos los registros, deslizando hacia arriba.

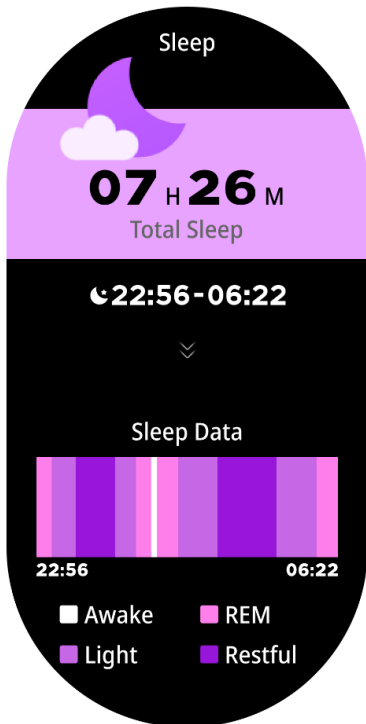


## Función Sueño

Desliza la pantalla a tu izquierda para entrar en la interfaz de sleep. Puede ver sus registros como la duración, calidad de sueño.



## Clima

Tras vinculación con la app tendrá la información meteo en este apartado.

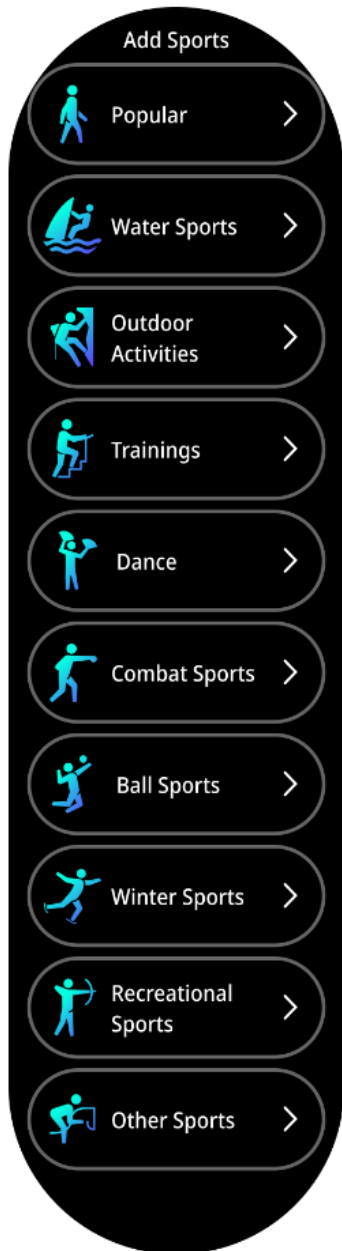

## Deportes

Pulsa el botón superior derecho para entrar de manera rápida en modo deportes.

**\*\*\*\* ESTE PRODUCTO NO ES UN INSTRUMENTO MÉDICO, POR LO QUE LOS VALORES SON APROXIMADOS**

### LIMPIEZA:

Para limpiar su Wearable no use productos químicos tales como alcohol 96° ya que pueden dañar el color o impresiones del Wearable. Aconsejamos limpiar con paño húmedo.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

**Pantalla táctil:** Pantalla táctil IPS de 1.27"

**Resolución de la pantalla:** 360 x 360 pixeles.

**Memoria Interna:** 128mb ROM

**Sistema:** Nucleus

**CPU:**JL 7013A6

**Puerto de carga :** Dispositivo cargador USB Magnético

**Batería:** Integrada de Litio de 300 mAh.

**Tiempo de encendido:** 7-12 días.

**Duración de tiempo de uso:** 4-8 días

**Sensor G:** DA267-LGA12

**Sensor salud:** HRS3605

**BT:** BLE v5.0

**Clasificación resistente al agua: : 3 ATM este dispositivo es resistente al agua 30 metros (3ATM). No apto para ducha con agua caliente por el vapor.**

**Peso Neto:** 41 g

# Declaración de Conformidad

Nombre del Fabricante: **SANTOSHI SL**  
Dirección: **CALLE FELIPE ASENJO N.56**  
Codigo Postal & Ciudad: **28947 - FUENLABRADA (MADRID)**  
País: **ESPAÑA**

**declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:**

Descripción Producto: **Pulsera Deportiva**  
Modelo: **WS-2385**  
Marca: **SAMI WEARABLE**

**es conforme con legislación de la Unión Europea cumpliendo las siguientes directivas:**

**DIRECTIVE EMC 2014/30/EU**  
**DIRECTIVE LVD 2014/35/EU**

**Standard CE-RED: DIRECTIVE 2014/53/EU**  
**Standard ROHS: 2011/65/EC: restricción de sustancias peligrosas.**

**se aplican los estándares indicados:**

**EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013**

**EN 62479:2010**

**EN301489-1 V2.1.1 (2017-02)**

**EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)**

**EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)**



Firma

Nombre: VISHAL MIRPURI

Cargo: Administrador

Fecha: 01/12/2023.