

Sami[®]

WEARABLE
Manual do usuário

PT

WS-2382



Obrigado por adquirir o wearable **Sami** WS-2382. Leia as instruções cuidadosamente para obter os melhores resultados e guarde-as para referência futura. **Sami** desenvolve dispositivos wearable desde 2015 e utilizamos os melhores componentes possíveis para o produto.

DESCRIÇÃO DO WEARABLE.




CONTEÚDO

Usável, cabo de carregamento magnético USB, manual de instruções.

CARREGANDO

Conecte o dispositivo a um computador ou laptop com o cabo magnético USB para carregar. Coloque o cabo de carregamento magnético em contato com os pontos de carregamento posicionados na parte traseira do seu dispositivo. Use apenas o cabo USB incluído com o wearable. Se você usar um adaptador de energia para carregar, a saída do adaptador de energia deverá ser de 5V, 1A. Tempo de carregamento: 1h30 - 2 horas. Carregue o dispositivo totalmente antes de usá-lo. Tome cuidado com o lado magnético do cabo, se você conectar à CA e entrar em contato com uma superfície metálica, poderá danificar o cabo de carregamento.

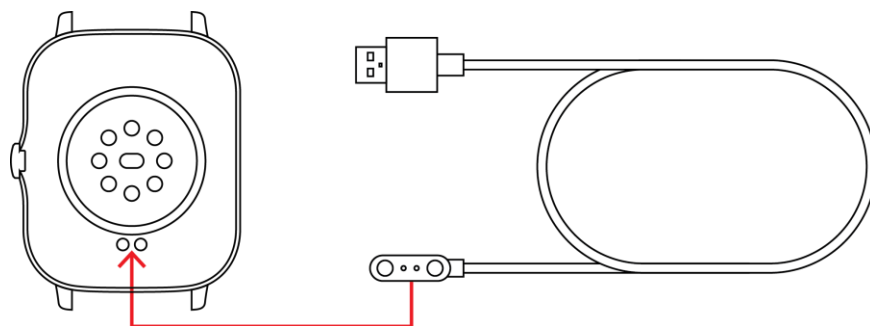

NOTA: Não deixe o carregador conectado à corrente alternada e os ímãs tocando qualquer superfície metálica, isso criará um alto aquecimento do cabo e poderá danificá-lo.

COMO LIGAR/DESLIGAR?

- 1) Para ligar a banda inteligente, pressione longamente o botão Ligar/Desligar por alguns segundos para ligá-la.
- 2) Para desligar a banda inteligente, pressione longamente o botão Ligar/Desligar por alguns segundos até que o ícone Desligar seja exibido e selecione "Sim" para desligá-la; ou na tela inicial da sua smart band, toque e deslize de cima para baixo para entrar no menu de atalho; toque no ícone de configurações e role para baixo para encontrar o ícone de desligamento, toque

nele e selecione "Sim" para desligá-lo

COMO CONTROLAR?

- 1) Na tela de exibição (tela sensível ao toque), toque rapidamente na tela sensível ao toque para selecionar; toque e deslize para a esquerda/direita/para cima/para baixo para alternar entre as diferentes páginas do menu.
- 2) Pressione rapidamente o botão Ligar/Desligar para retornar. Pressione longamente o botão liga/desliga para ligar/desligar.

COMEÇANDO:

- Para Android

- 1) Como obter o APK de conexão BT (**DA FIT**)

Procure o **APP DA FIT** na Play Store; baixe-o e instale-o no seu smartphone Android, ou acesse nosso **site www.sami.es** e baixe o aplicativo.

- 2) Instalação do APK **DA FIT** .

Ao instalar o aplicativo **DA FIT** em seu Android, você deve permitir todas as permissões do aplicativo, permitir a execução automática deste aplicativo **DA FIT** .

Na primeira vez que você executar este **DA FIT** , ele solicitará que você ative as notificações, toque em OK e toque em **DA FIT** e confirme OK. Você deve tocar em OK/Permitir/Emparelhar/Sim/Confirmar para qualquer solicitação pop-up. No gerenciamento de permissões do Android, conceda todas as permissões de aplicativos.

- 3) Como fazer o par wearable com seu smartphone Android

*Primeiro, ligue o Bluetooth do seu telefone.

*Em segundo lugar, execute o aplicativo **DA FIT** no seu telefone, na página inicial do **DA FIT** , selecione "**ADICIONAR UM DISPOSITIVO** ", o APP irá procurar por novos dispositivos Bluetooth, quando o dispositivo Bluetooth disponível for exibido, selecione **WS- 2382** (o nome BT deste dispositivo)

para emparelhá-lo. O emparelhamento será concluído em alguns segundos. Ao emparelhar pela primeira vez, o aplicativo **DA FIT** solicitará que você preencha algumas informações pessoais como sexo/idade/altura/peso. Quando terminar, selecione OK/Confirmar/Permitir para qualquer solicitação pop-up.

* Agora você pode começar a usar as funções desejadas da banda inteligente.

Importante : Para habilitar todas as notificações de diferentes softwares como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, pode ser necessário ativar as notificações no APP manualmente. Na página inicial **do DA FIT** , selecione o ícone Configurações (ícone do meio situado na parte inferior da interface), →selecione notificações →e ative todas as notificações do APP que deseja ativar.

- Para iPhone

1) Como obter o APP BT Connection? (**DA FIT**)

No iPhone, acesse a APP Store, pesquise **DA FIT** e instale o aplicativo.

2) Como fazer o par wearable com seu iPhone

*Primeiro, ligue o Bluetooth do iPhone

* Execute o aplicativo **DA FIT** no iPhone, na página inicial do **DA FIT** , toque em “**ADICIONAR UM DISPOSITIVO**” o APP irá procurar por novos dispositivos Bluetooth, quando o dispositivo Bluetooth disponível for exibido, toque em **WS-2382** (o Nome BT deste dispositivo) para emparelhá-lo. O emparelhamento será concluído em alguns segundos. Ao emparelhar pela primeira vez, o aplicativo **DA FIT** solicitará que você preencha algumas informações pessoais como sexo/idade/altura/peso. Quando terminar, selecione OK/Confirmar/Permitir para qualquer solicitação pop-up.

*Agora você pode começar a usar as funções desejadas da banda inteligente.

Importante : Para habilitar todas as notificações de diferentes softwares como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, pode ser necessário ativar as notificações no APP manualmente. Na página inicial **do DA FIT** , selecione o ícone Configurações (ícone do meio situado na parte inferior da interface), →selecione notificações →e ative todas as notificações do APP que deseja ativar.

No seu telefone você deve permitir que a janela pop up do **DAFIT** acesse sua localização. Isso é importante para a reconexão entre o wearable e o telefone.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

BLUETOOTH (V BLE 5.0)

TELA IPS TOQUE TOTAL 1,85"

MOTOR VIBRANTE CONSTRUÍDO

CONSTRUIR SENSOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA


CONSTRUIR SENSOR DE GRAVIDADE

CONTROLE DE GESTO PARA ILUMINAR A TELA (Visualização Rápida)

À PROVA DE ÁGUA 5 ATM

**

INTERFACE DA TELA DE EXIBIÇÃO

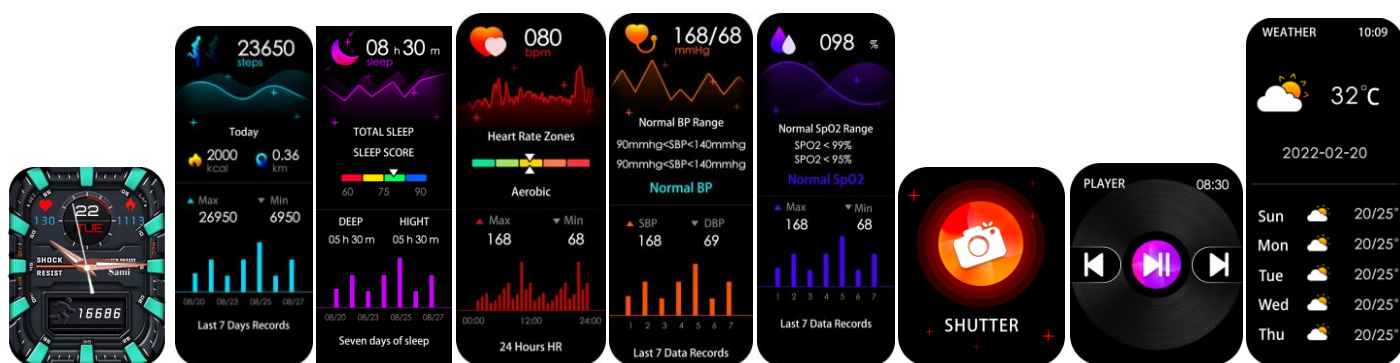

- 1) Hora/Data/Bateria
- 2) Passos (pedômetro) – incluindo passos, distância, calorias
- 3) Monitor de sono
- 4) Taxa de audição - toque para iniciar o teste


- 5) Pressão Arterial - toque para iniciar o teste
- 6) SpO2 - toque para iniciar o teste
- 7) Obturador
- 8) Música
- 9) Clima

NOTA: Se o clima não aparecer no dispositivo inteligente após o emparelhamento Bluetooth, defina sua cidade meteorológica no **APP Da Fit** e reinicie o dispositivo inteligente. O serviço de localização do seu telefone também deve estar ativado.

10) Controle do reprodutor de música


Os dados podem ser sincronizados do wearable para o smartphone no **DA FIT** APK/APP. Seu smartphone será sincronizado quando o Bluetooth estiver emparelhado com este dispositivo.

** DESLIZE DE CIMA PARA BAIXO

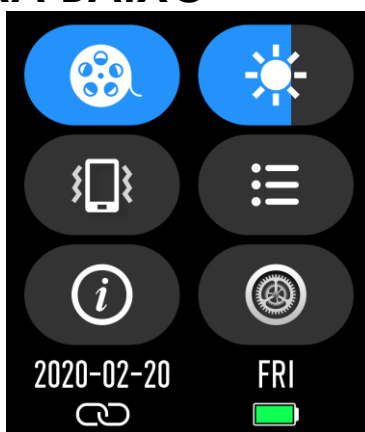

1. Modo Teatro
2. Brilho
3. Controle de vibração
4. Escolha o estilo do menu
5. Informação de dispositivo
6. Atalho de configurações

** DESLIZE DE BAIXO PARA CIMA

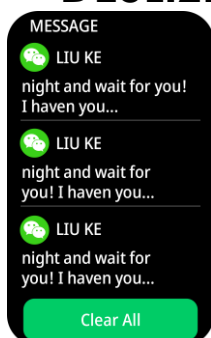


Lista de mensagens, clique em qualquer uma para ter uma visualização única maior.

****DESLIZE DA DIREITA PARA A ESQUERDA**



Menu dividido com as últimas funções utilizadas.

****2 ESTILOS DE MENU DIFERENTES**

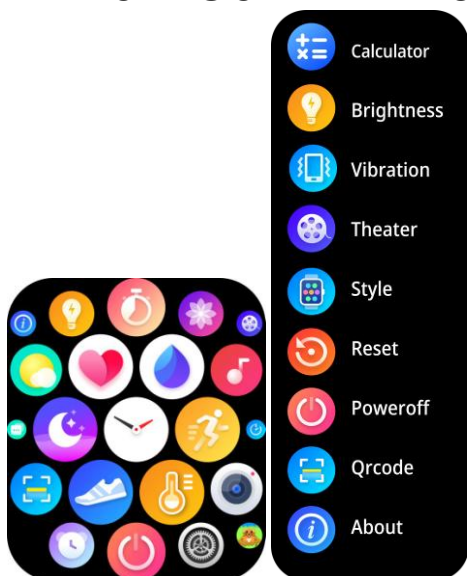

FUNÇÕES

NOTIFICAÇÃO DE CHAMADA TELEFÔNICA - lembrete vibratório para chamadas recebidas

NOTIFICAÇÃO DE MENSAGEM - lembrete vibratório para mensagens recebidas, incluindo SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, mensagens do Skype, etc.

TELAS DE RELÓGIO (Diferentes relógios digitais domésticos)
–Mais relógios podem ser baixados no **DA FIT** APK/APP. Você pode selecionar uma imagem do seu celular para defini-la como tela do relógio. No aplicativo, vá para o menu Configurações, selecione “Watch Dials”, selecione o dial editável, toque no ícone “editar”, toque em “selecionar

imagem" e selecione a imagem desejada. Você deve permitir as permissões de configurações de imagem no seu celular.

TELA DE ESPERA EM TEMPO INTEGRAL: pode exibir o relógio mesmo em modo de espera. Ative esta opção nas configurações.

MONITOR DE SONO - integrado.

ALARM CLOCK - 3 despertadores integrados suportados no **DA FIT** APK/APP

FUNÇÃO RELAX - integrada

CRONÔMETRO - integrado

TEMPORIZADOR - integrado

REMIDER SEDENTÁRIO (LEMBRE-SE DE MOVER) - compatível com **DA FIT** APK/APP

ENCONTRE O DISPOSITIVO (Procurando a SMART BAND) - compatível com **DA FIT** APK/APP. Encontre-o nos OUTROS no **Da Fit**.

CONTROLE DE GESTO (Visualização Rápida) Levante a mão para iluminar a tela. Antes de utilizar esta função, é necessário fazer o ajuste no APP Dafit.

TREINAMENTO: modo esportivo diferente para monitorar sua atividade.

BEBA ÁGUA LEMBRETE - compatível com **DA FIT** APK / APP

RASTREAMENTO DE OBJETIVOS - compatível com **DA FIT** APK/APP

****** ESTE NÃO É UM INSTRUMENTO MÉDICO, ENTÃO OS VALORES SÃO APROXIMADOS**

LIMPEZA:

Para evitar qualquer dano no revestimento ou impressão do seu wearable, não utilize nenhum produto químico para limpeza, como álcool 96°. Recomendamos que você use um pano levemente úmido.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Tela de exibição: tela IPS de 1,85"

Resolução da tela: 240 x 280 pixels.

Memória Interna: 64 MB de RAM

Sistema: Núcleo

CPU: RTL8762DT

Porta de E/S de carga: cabo de carregamento magnético USB

Bateria: Construída em polímero de lítio 350 mAh

Horário de espera: 12-15 DIAS

Tempo de trabalho: 7-10 DIAS

Sensor G: SC7A20

Sensor de saúde : HX3605

Bluetooth: BLE v5.0

Classificação de resistência à água: 5ATM este dispositivo resiste a 50 metros à prova d'água (3ATM). Não é válido para banho de água quente devido ao vapor.

Peso: pulseira de silicone de 65,5 g / pulseira de aço de 110 g

Declaração de conformidade

Por meio deste nós,

Nome do fabricante: SANTOSHI SL
Endereço: CALLE FELIPE ASENJO N.56
CEP da cidade: 28947 - FUENLABRADA (MADRID)
País: SPAIN

declaramos que esta DoC é emitida sob nossa exclusiva responsabilidade e que este produto:

Descrição do produto: Banda inteligente
Designação(ões) de tipo: WS-2382
Marca comercial: SAMI WEARABLE

está em conformidade com a legislação de harmonização relevante da União:

DIRETIVA EMC 2014/30/UE
DIRETIVA LVD 2014/35/UE

Padrão CE (RED): DIRETIVA 2014/53/UE

Padrão RoHS: 2011/65/EU: (RoHS) Restrição de Substâncias Perigosas.

com referência aos seguintes padrões aplicados:

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)



Assinatura

Nome completo: VISHAL MIRPURI

Cargo: ADMINISTRADOR

Data: 11/12/2023