

Sami[®]

WEARABLE
MANUAL DE INSTRUCCIONES
WS-2323

SPEED

S M A R T B A N D

Gracias por adquirir el Sami Wearable WS-2323. Lea atentamente las instrucciones para obtener los mejores resultados y guarde las mismas para futuras consultas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.




CONTENIDO.

Sami Wearable, cable magnético USB, manual de instrucciones.

CARGA.

Para cargar este dispositivo conecte el brazalete inteligente a un ordenador o portátil mediante el cable magnético USB de carga. Ponga en contacto la parte magnética del cable con los puntos de carga ubicados en la parte trasera de su dispositivo. Por favor, límitese a utilizar exclusivamente el cable que viene dentro de la caja de su wearable. Si usa un adaptador de corriente para cargar, la salida del adaptador de alimentación debe ser de 5 V, 1 A. Tiempo de carga estimada: 2 horas. Por favor, cargue por completo su WEARABLE antes de comenzar a usarlo.

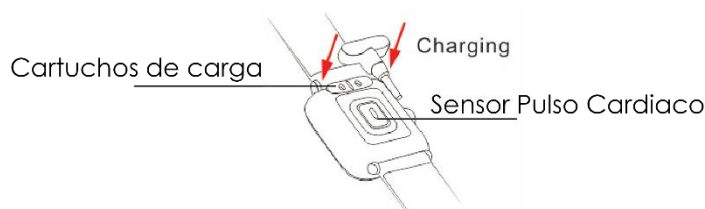

CÓMO ENCENDER/APAGAR EL DISPOSITIVO?

- 1) Para ENCENDER el brazalete inteligente, presione prolongadamente el botón táctil unos segundos. El botón táctil está ubicado en la parte inferior de la pantalla. El botón lateral del brazalete inteligente realiza las mismas funciones que el botón táctil.
- 2) Para APAGAR el brazalete, pulse el botón táctil hasta que aparezca el menú de apagado en la pantalla. Después presione prolongadamente el botón táctil y seleccione "yes", y presione prolongadamente el botón táctil para apagar el dispositivo.

CÓMO USAR EL DISPOSITIVO?

- 1) En el menú de la pantalla, pulse el botón táctil para cambiar entre los diferentes menús. Presione prolongadamente para realizar las distintas funciones. El botón lateral del brazalete inteligente realiza las mismas funciones que el botón táctil.

EMPEZANDO:

- Para el sistema operativo Android

1) Cómo obtener la aplicación APK **WEARHEALTH**

Deberá buscar la aplicación **WEARHEALTH** en la Play Store de su teléfono inteligente, descárguela e instálela en su Android. También puede acceder a la página **www.sami.es** y descargar la aplicación.

2) Instalación de la APK **WEARHEALTH**

Al instalar la aplicación en su móvil permita descargar la App **WEARHEALTH**, también deberá activar los permisos para que su teléfono y el brazalete estén conectados. La primera vez que abra la aplicación **WEARHEALTH** le preguntará si puede activar las notificaciones, pulse OK, elija **WEARHEALTH** y confirme (OK).

3) Cómo emparejar su wearable con su Android?

*Primero encienda el bluetooth de su móvil

*Segundo, abra la aplicación **WEARHEALTH** en su móvil, en la página de inicio de la app **WEARHEALTH**, seleccione el icono de **"USUARIO"** → seleccione **"conectar un dispositivo"**, la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione **BAND o WS-2323** (el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. Al emparejar por primera vez, la app **WEARHEALTH** le pedirá que introduzca algunos datos personales tales como género/edad/peso/estatura. Cuando finalice de introducir sus datos seleccione Aceptar y acepte los permisos.

Importante: para habilitar todas las notificaciones de aviso de llamadas, y de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app **WEARHEALTH** presione en el icono de **"USUARIO"** (icono ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla), seleccione → **"configuración de dispositivo"** → **"otras notificaciones"**, y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

- Para iPhone

1) Como obtener la aplicación **WEARHEALTH**

En iPhone, por favor, vaya a su APP Store y busque **WEARHEALTH** e instale la aplicación.

2) ¿Cómo emparejar su wearable con su teléfono iPhone?

* Encienda el BT del iPhone

* Abra la app **WEARHEALTH** en su iPhone, en la página de inicio de la app **WEARHEALTH**, seleccione el icono de **"USUARIO"** → seleccione **"conectar un dispositivo"** la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione **BAND o WS-2323** (el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. Al emparejar por primera vez, la app **WEARHEALTH** le pedirá que introduzca algunos datos personales tales como género/edad/peso/estatura. Cuando finalice de introducir sus datos seleccione Aceptar y acepte los permisos.

Importante: para habilitar todas las notificaciones de aviso de llamadas, y de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app **WEARHEALTH** presione en el icono de **"USUARIO"** (icono ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla), seleccione → **"configuración de dispositivo"** → **"otras notificaciones"**, y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.

BLUETOOTH (V 4.0).

BOTÓN TÁCTIL

PANTALLA TÁCTIL. Pantalla táctil de 1.3 "


VIBRADOR.

SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA.

SENSOR DE GRAVEDAD.

SENSOR DE GESTOS PARA ILUMINAR/ENCENDER LA PANTALLA

INTERFAZ DE PANTALLA

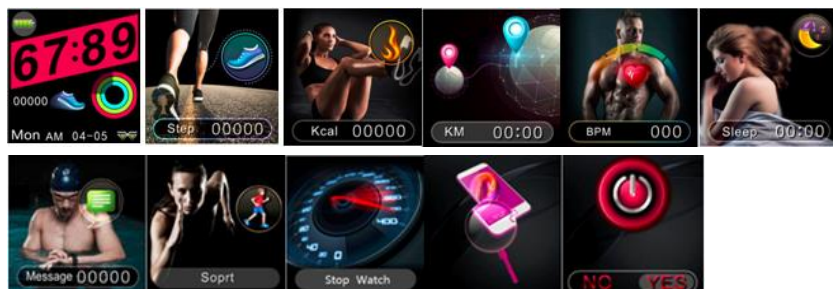

- 1) Visualización de hora/ fecha/batería
- 2) Pasos (podómetro)
- 3) Calorías
- 4) Distancia Recorrida
- 5) Monitor de frecuencia cardíaca
- 6) Control de Sueño
- 7) Mensajes
- 8) Modo deportes (correr/caminar/escalar/ciclismo)
- 9) Cronómetro
- 10) Encontrar dispositivo
- 11) Apagado

Los datos pueden sincronizarse desde su wearable al teléfono inteligente en la aplicación / APK **WEARHEALTH**
Su teléfono inteligente se sincronizará cuando el Bluetooth esté emparejado con este dispositivo

FUNCIONES

NOTIFICACIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS - vibrador para las llamadas telefónicas entrantes. Esta función tiene que activarse manualmente a través de la apk/app **WEARHEALTH**

NOTIFICACIÓN DE MENSAJES: vibrador para los mensajes entrantes, incluidos SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype, etc. Esta función tiene que activarse manualmente a través de la apk/app **WEARHEALTH**

PANTALLAS DE RELOJ (Diferentes relojes digitales): En la pantalla principal de su brazaletes inteligente, presione prolongadamente el botón táctil por unos segundos para cambiar el estilo del reloj digital.

CONTROL DE SUEÑO

ALARMA: ajusta a través de la apk/app **WEARHEALTH**

ENCUENTRE EL DISPOSITIVO (buscador del brazaletes inteligente)

OBTURADOR DE CÁMARA

CRONÓMETRO

RECORDATORIO SEDENTARIO (RECORDATORIO PARA MOVER): compatible con la APK / APP **WEARHEALTH**

RECORDATORIO DE REUNIONES: compatible con la APK / APP **WEARHEALTH**

RECORDATORIO PARA BEBER AGUA: compatible con la APK / APP **WEARHEALTH**

CONTROL DE GESTOS (Levante la mano para iluminar la pantalla)

RASTREO DE MAPA GPS (se visualiza en la APP/APK **WEARHEALTH**) En la página de inicio de la app **WEARHEALTH** seleccione el icono de "DEPORTE" para visualizar el mapa GPS. En la página de inicio de la app **WEARHEALTH** seleccione el icono de "DEPORTE", y después seleccione el icono ubicado en la parte superior derecha para ver su historial de rutas.

MULTI IDIOMAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Pantalla táctil: Capacitiva TFT de 1.3"

Resolución de la pantalla: 240 x 240 píxeles.

Memoria Interna: RAM 64 KB, ROM 512KB+64Mbit

Sistema: Nucleus

CPU: NRF52832

Puerto de carga : Cargador USB Magnético

Batería: Integrada de Litio de 320 mAh.

Tiempo de encendido: 15-20 días.

Duración de tiempo de uso: 5 días

BT: V4.0.

Clasificación resistente al agua: IP67 (este dispositivo es resistente a las gotas de lluvia/agua, no es acuático)

Peso Neto: 40 g

Dimensiones Exteriores: 43*37*13mm (correa no incluida. Dimensiones de la correa: 123mmx88mm)

Declaración de Conformidad

Nombre del Fabricante: SANTOSHI SL
Dirección: CALLE FELIPE ASENJO N.56
Codigo Postal & Ciudad: 28947 - FUENLABRADA (MADRID)
País: ESPAÑA

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:

Descripción Producto: Pulsera Deportiva
Modelo: WS-2323
Marca: SAMI WEARABLE

es conforme con legislación de la Unión Europea cumpliendo las siguientes directivas:

**DIRECTIVE EMC 2014/30/EU
DIRECTIVE LVD 2014/35/EU**

**Standard CE-RED: DIRECTIVE 2014/53/EU
Standard ROHS: 2011/65/EC: restricción de sustancias peligrosas.**

se aplican los estándares indicados:

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)



Firma

Nombre: VISHAL MIRPURI

Cargo: Administrador

Fecha: 15 / 04 / 2019