

Sami[®]

WEARABLE

MANUAL DE INSTRUCCIONES WS-2348

NOIR

SMART BAND

Gracias por adquirir el **Sami Wearable** WS-2348. Lea atentamente las instrucciones para obtener los mejores resultados y guarde las mismas para futuras consultas. Sami lleva desarrollando productos Wearables desde 2015 y usamos los mejores componentes posibles en el producto.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




CONTENIDO

Sami Wearable, cargador magnético USB, manual de instrucciones.

CARGA

Para cargar este dispositivo conecte el dispositivo con el cargador magnético USB. Inserte los cartuchos del cargador en los puntos de carga ubicados en la parte trasera de su dispositivo. Por favor, límitese a utilizar exclusivamente el cargador que viene dentro de la caja de su Wearable. Si usa un adaptador de corriente para cargar, la salida del adaptador de alimentación debe ser de 5 V, 1 A . Tiempo de carga estimada: 2 horas. Por favor, cargue por completo su WEARABLE antes de comenzar a usarlo.

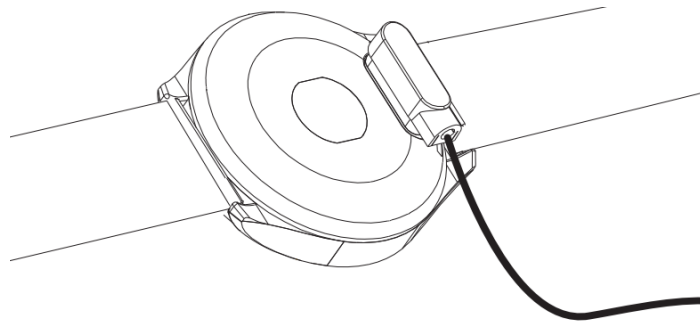

Nota: No tenga el cable del cargador conectado a corriente y los imanes contactando una superficie metálica. Provocará calentamiento y daños en el cargador.

CÓMO ENCENDER/APAGAR EL DISPOSITIVO?

- 1) Para ENCENDER el dispositivo, presione prolongadamente el botón encendido/apagado unos segundos. El botón está ubicado en la parte derecha del dispositivo
- 2) Para APAGAR el dispositivo presione prolongadamente el botón encendido/apagado unos segundos hasta que el icono de apagado aparezca en la pantalla, después pulse en confirmar, y su dispositivo se apagará; o estando en el menú principal (interfaz de pantalla con hora y fecha) deslice de abajo hacia arriba el menú hasta que el icono de ajustes "others/otros" aparezca, pulse y deslice hasta ver el icono de Power Off /Apagado, pulse en el icono y confirme, y el dispositivo se apagará.

CÓMO USAR EL DISPOSITIVO?

1) En el menú de la pantalla. Pulse y deslice la pantalla táctil de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo para ir viendo y accediendo a los diferentes menús y opciones. Pulse en la pantalla táctil para seleccionar los diferentes menús.

2) Pulse el botón de encendido/apagado para volver o presiónelo prolongadamente para apagar el dispositivo.

EMPEZANDO:

- Para el sistema operativo Android

1) Cómo obtener la aplicación APK **YFIT**

Deberá buscar la aplicación **YFIT** en la Play Store de su teléfono inteligente, descárguela e instálela en su Android. También puede acceder a la página **www.sami.es** y descargar la aplicación.

2) Instalación de la APK **YFIT**

Al instalar la aplicación en su móvil permita descargar la App **YFIT**, también deberá activar los permisos para que su teléfono y el brazalete estén conectados. La primera vez que abra la aplicación **YFIT** le preguntará si puede activar las notificaciones, pulse OK, elija **YFIT** y confirme (OK).

3) Cómo emparejar su Wearable con su Android

*Primero encienda el Bluetooth de su móvil

*Segundo, abra la aplicación **YFIT** en su móvil, en la página de inicio de la app **YFIT**, seleccione el icono de “**Dispositivo**”, y luego seleccione “**Agregar dispositivo**”, la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione

WS-2348 (el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. Al emparejar por primera vez, la app **YFIT** le pedirá que introduzca algunos datos personales tales como género/edad/peso/estatura. Cuando finalice de introducir sus datos seleccione Aceptar y acepte los permisos.

Importante: para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, probablemente deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app **YFIT** presione en el icono de “Dispositivo” (icono de en medio ubicado en la parte inferior de la interfaz), después seleccione “Alertas de Aplicaciones”, y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

- Para iPhone

1) Como obtener la aplicación **YFIT**

En iPhone, por favor, vaya a su APP Store y busque **YFIT** e instale la aplicación.

2) ¿Cómo emparejar su Wearable con su teléfono iPhone

* Encienda el BT del iPhone

* Abra la app **YFIT** en su iPhone, en la página de inicio de la app **YFIT**, seleccione el icono de “**Dispositivo**”, y luego seleccione “**Agregar dispositivo**”, la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione

WS-2348 (el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. Al emparejar por primera vez, la app **YFIT** le pedirá que introduzca algunos datos personales tales como género/edad/peso/estatura. Cuando finalice de introducir sus datos seleccione Aceptar y acepte los permisos.

Importante: para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, probablemente deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app **YFIT** presione en el icono de “Dispositivo” (icono de en medio ubicado en la parte inferior de la interfaz), después seleccione “Alertas de Aplicaciones”, y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

ATENCIÓN: En **Android** y **IOS** el Wearable se debe vincular a través de la app y no a través del Bluetooth de su móvil. Si lo ha emparejado con el Bluetooth de su móvil desempárelo y omita el dispositivo, para vincularlo correctamente a través de la app.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

BLUETOOTH (V 4.2).

PANTALLA TÁCTIL. Pantalla táctil de 1.28 "

VIBRADOR INCORPORADO



SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA INCORPORADO

SENSOR DE GRAVEDAD INCORPORADO




SENSOR DE GESTOS PARA ILUMINAR/ENCENDER LA PANTALLA

INTERFAZ DE LA PANTALLA






ARRIBA IZQUIERDA

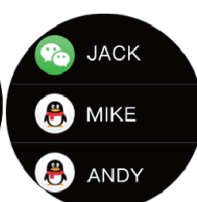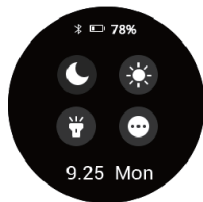

DERECHA

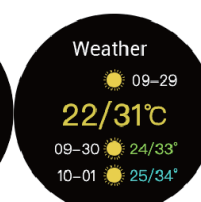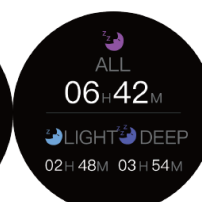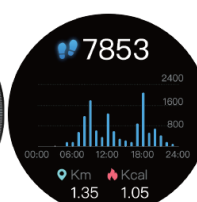

ABAJO

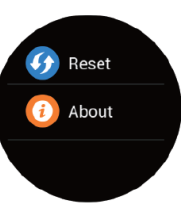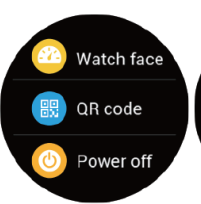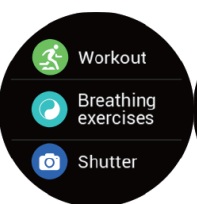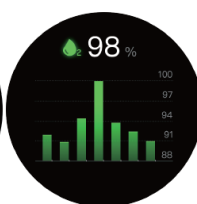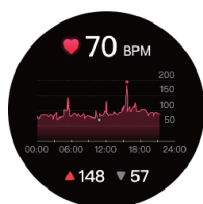

- 1) Visualización Hora/Fecha/Batería/Pulso Cardíaco
- 2) Pasos (Podómetro) - incluye pasos, distancia, calorías
- 3) Monitor de sueño
- 4) Clima

NOTA: Si no le aparece el clima en el dispositivo después de emparejar, por favor entonces introduzca su ciudad en la aplicación **YFIT** y reinicie el dispositivo.

- 5) Mensajes
- 6) Salud- incluye medición de Presión arterial, monitor de frecuencia cardíaca, medición Oxígeno en sangre SPO2: pulse en la función para iniciar
- 7) Control de música
- 8) Modo deportes – incluye: Caminar/ Correr/ Ciclismo/ Escalar/ Yoga/ Baloncesto / Fútbol Bádminton /Salto de comba
- 9) Función Relajamiento
- 10) Control remoto obturado de cámara
- 11) Cronómetro
- 12) Encontrar dispositivo- ajuste a través de la aplicación **YFIT** en la opción de otros.
- 13) Alarmas- a través de aplicación **YFIT**
- 14) Pantallas de reloj (Diferentes relojes digitales): compatible con la APK / APP **YFIT**
- 15) Más / "More" (Otras funciones) – Apagado / Reiniciar Reseteo / Acerca de
- 16) Brillo de pantalla
- 17) Linterna

Los datos pueden sincronizarse desde su Wearable al teléfono inteligente en la aplicación / APK **YFIT**. Su teléfono inteligente se sincronizará cuando el Bluetooth esté emparejado con este dispositivo.

FUNCIONES

NOTIFICACIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS - vibrador para las llamadas telefónicas entrantes

NOTIFICACIÓN DE MENSAJES: vibrador para los mensajes entrantes, incluidos SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype, etc.

PANTALLAS DE RELOJ (Diferentes relojes digitales): - compatible con la APK / APP **YFIT**. Puede elegir una foto o imagen guardada en su móvil para establecerla como fondo de pantalla de su reloj. En la aplicación vaya al menú de "Dispositivo". Seleccione "Esferas de reloj", seleccione la "esfera 3", pulse en "edit", pulse "select", y elija la foto que desea establecer como fondo de pantalla. Deberá aceptar los permisos de la galería de imágenes en su móvil.

CONTROL DE SUEÑO: - compatible con la APK / APP **YFIT**

ALARMA: ajusta a través de la apk/app **YFIT**

RECORDATORIO SEDENTARIO (RECORDATORIO PARA MOVER): compatible con la APK / APP **YFIT**

ENCUENTRE EL DISPOSITIVO (buscador del brazalete inteligente): compatible con la APK / APP **YFIT**

CONTROL DE GESTOS (Levante la mano para iluminar la pantalla. Antes de usar esta función, debe realizar el ajuste en la aplicación del teléfono inteligente)

RASTREO DE MAPA GPS (se visualiza en la APP/APK **YFIT**) En la página de inicio de la app **YFIT** pulse en el menú "Ejercicio", pulse en "GO", y seleccione el icono del mapa (este icono está ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla), para visualizar el mapa. En la página de inicio de la app **YFIT** pulse en el menú "Ejercicio", seleccione el icono de ejercicio (este icono está ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla) para elegir uno de los diferentes deportes.

MULTI IDIOMAS- compatible con la APK / APP **YFIT**

MODO NO MOLESTAR- compatible con la APK / APP **YFIT**

RECORDATORIO PARA BEBER AGUA- compatible con la APK APP **YFIT**

****** ESTE PRODUCTO NO ES UN INSTRUMENTO MÉDICO, POR LO QUE LOS VALORES SON APROXIMADOS**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Pantalla táctil: Pantalla completa capacitiva táctil total de 1.28"

Resolución de la pantalla: 240 x 240 pixeles.

Memoria Interna: RAM 64 KB, ROM 512KB

CPU: Nordic NRF52832

Puerto de carga : Dispositivo cargador magnético USB

Batería: Integrada de Litio de 170mAh.

Tiempo de encendido: 7-10 días.

Duración de tiempo de uso: 5 días

BT: V4.2

Clasificación resistente al agua: IP68(este dispositivo es resistente a las gotas de lluvia/agua, no es acuático)

Declaración de Conformidad

Nombre del Fabricante: **SANTOSHI SL**
Dirección: **CALLE FELIPE ASENJO N.56**
Codigo Postal & Ciudad: **28947 - FUENLABRADA (MADRID)**
País: **ESPAÑA**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:

DescripciónProducto: **Pulsera Deportiva**
Modelo: **WS-2348**
Marca: **SAMI WEARABLE**

es conforme con legislación de la Unión Europea cumpliendo las siguientes directivas:

DIRECTIVE EMC 2014/30/EU
DIRECTIVE LVD 2014/35/EU

Standard CE-RED: DIRECTIVE 2014/53/EU
Standard ROHS: 2011/65/EC: restricción de sustancias peligrosas.

se aplican los estándares indicados:

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)



Firma

Nombre: VISHAL MIRPURI

Cargo: Administrador

Fecha: 01/07/2020