



Manual del usuario WS-2384




Gracias por adquirir el **Sami** wearable WS-2384. Lea atentamente las instrucciones para obtener resultados óptimos y consérvelas para futuras consultas.

Introducción

Contactos de carga magnética
Sensor de frecuencia cardíaca
Micrófono

Altavoz
Botón superior
Botón inferior

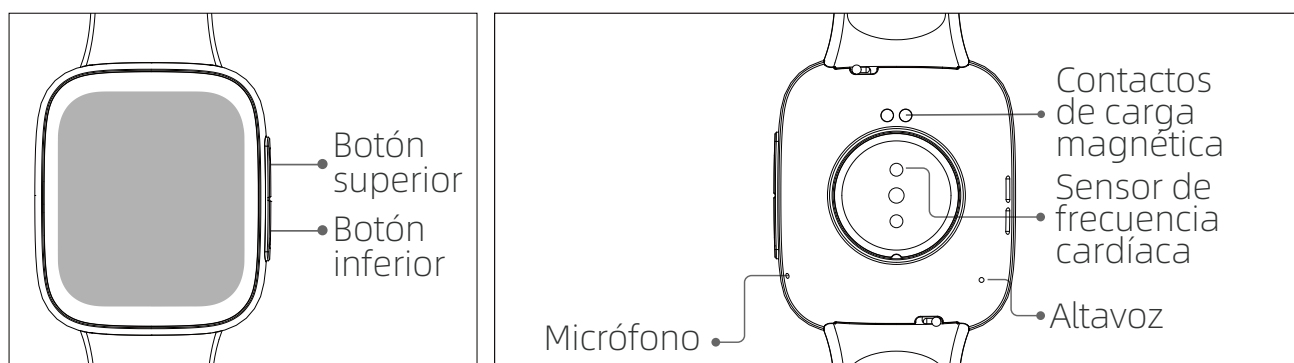

EMPEZANDO:

- Para Android

1) Cómo obtener la APK de BT Connection (**VeryFit**)

Busca **VeryFit APP** en el Play Store; descárgala e instálala en tu smartphone Android, o entra en nuestra **web www.sami.es** y Descargar la aplicación.

2) Instalación de la APK **de VeryFit** .

Al instalar la aplicación **VeryFit** en tu Android, debes permitir todos los permisos de la aplicación, para permitir que esta aplicación **VeryFit** se ejecute automáticamente.

La primera vez que inicie la **aplicación VeryFit** , le solicitará que active las notificaciones. Pulse "Aceptar" y luego " **VeryFit**" y confirme. Debe pulsar "Aceptar/Permitir/Emparejar/Sí/Confirmar" para cualquier solicitud emergente.

En la administración de permisos de Android, permita todos los permisos de las aplicaciones.

3) ¿Cómo hacer que el wearable se empareje con tu teléfono inteligente Android?

* Primero, enciende el Bluetooth de tu teléfono.

* En segundo lugar, ejecute la aplicación **VeryFit** en su teléfono, en la página de inicio de **VeryFit** , encuentra la solicitud de emparejamiento configurando todos los valores solicitados y luego selecciona "**watch**". Debes tener la pantalla del reloj encendida y la aplicación buscará nuevos dispositivos Bluetooth. Cuando se muestre el dispositivo Bluetooth disponible, selecciona **WS-2384** (el nombre BT de este dispositivo). Selecciona el dispositivo en la aplicación para emparejarlo. Selecciona "**confirmar marca**" en el reloj y el emparejamiento finalizará en unos segundos. Cuando lo emparejes por primera vez, la aplicación **VeryFit** te pedirá que habilites el GPS y el Bluetooth, y que autorices a **VeryFit** a obtener acceso al servicio de ubicación mientras usas la aplicación. Acepte todas las solicitudes para el correcto funcionamiento del dispositivo. Cuando termines, selecciona OK/Confirmar/Permitir para cualquier solicitud emergente.

4) En el caso de que en el reloj tengas el CÓDIGO QR en pantalla, entonces en la APP **VeryFit** haz clic en el icono de escanear en la parte superior izquierda del menú y escanea el código qr del reloj con la cámara.

Importante :

Para activar todas las notificaciones de diferentes aplicaciones como WhatsApp , Facebook , Skype y Twitter, deberá activarlas manualmente. En la página de inicio de **VeryFit** , seleccione el icono "**Dispositivo**" (en la esquina inferior derecha de la pantalla) y seleccione "**WS-2384**". seleccione "**notificación de mensajes**" Activa "**Permitir notificaciones**" y activa todas las no-

tificaciones de la aplicación que quieras activar. Para confirmar, haz clic en el botón. ✓ Icono ubicado en la parte superior derecha.

- Para iPhone

1) Cómo obtener la aplicación BT Connection (**VeryFit**)
Busca **VeryFit APP** en la APP Store; descárgala e instálala en tu iOS teléfono inteligente.

2) Instalación de la APP **VeryFit** .

Al instalar la aplicación **VeryFit** en su iOS , debe permitir todos los permisos de la aplicación, para permitir que esta aplicación **VeryFit** se ejecute automáticamente.

La primera vez que ejecute la **app VeryFit** , le pedirá que active las notificaciones. Pulse "Aceptar" y luego "**VeryFit** " y ✓ confirme. Debe pulsar "Aceptar/Permitir/Emparejar/Sí/Confirmar" para cualquier solicitud emergente. En la administración de permisos de Android, active todos los permisos de la aplicación.

3) ¿Cómo hacer que el wearable se empareje con tu teléfono inteligente Android?

* Primero, enciende el Bluetooth de tu teléfono.

* En segundo lugar, ejecute la aplicación **VeryFit** en su teléfono, en la página de inicio de **VeryFit** , encuentra la solicitud de emparejamiento configurando todos los valores solicitados y luego selecciona "**watch**". Debes tener la pantalla del reloj encendida y la aplicación buscará nuevos dispositivos Bluetooth. Cuando se muestre el dispositivo Bluetooth disponible, selecciona **WS-2384** (el nombre BT de este dispositivo). Selecciona el dispositivo en la aplicación para emparejarlo. Selecciona "**confirmar marca**" en el reloj y el

emparejamiento finalizará en unos segundos. Cuando lo emparejes por primera vez, la aplicación **VeryFit** te pedirá que habilites el GPS y el Bluetooth, y que autorices a **VeryFit** a obtener acceso al servicio de ubicación mientras usas la aplicación. Acepte todas las solicitudes para el correcto funcionamiento del dispositivo. Cuando termines, selecciona OK/Confirmar/Permitir para cualquier solicitud

emergente.

4) En el caso de que en el reloj tengas el CÓDIGO QR en pantalla, entonces en la APP VeryFit haz clic en el icono de escanear en la parte superior izquierda del menú y escanea el código qr del reloj con la cámara.

* Ahora puedes comenzar a utilizar las funciones deseadas de la pulsera inteligente.

Importante :

Para activar todas las notificaciones de diferentes aplicaciones como WhatsApp , Facebook , Skype y Twitter, deberá activarlas manualmente. En la página de inicio de **VeryFit** , seleccione el icono "**Dispositivo**" (en la esquina inferior derecha de la pantalla) y seleccione "**WS-2384**". seleccione "**notificación de mensajes**"

Activa "**Permitir notificaciones**" y activa todas las notificaciones de la aplicación que quieras activar. Para confirmar, haz clic en el icono de la esquina superior derecha.

Salud

un reloj

1. Elreloj registrará automáticamente sus datos.
2. Puede medir manualmente su frecuencia cardíaca5p02 y estrés en la pulsera; además, puede controlar sufrecuencia cardiaca ysu sueno durante tōdo el

día. Puede operarlo manualmente o configurarlo para monitorear automáticamente su salud todo el tiempo.

3. Para iniciar un ejercicio.

4. Inicie la aplicación de deportes en la pulsera, haga clic en un ícono del tipo de deporte y establezca el objetivo, luego comience a hacer ejercicio.

segundo) aplicación

1. inicie "VeryFit", habilite la función Bluetooth y otorgue permiso de posicionamiento GPS.

2. Ilumina la pantalla de la pulsera y acércala a tu teléfono.

3. Haga clic en "Vincular dispositivo" en la aplicación y seleccione el modelo de pulsera en los resultados de búsqueda para vincular.

4. Complete su información y establezca su objetivo de pasos en la aplicación para completar el enlace.

Operaciones básicas

1. Use el reloj correctamente:
asegúrese de que su reloj esté al menos un dedo por encima del hueso de su muñeca y que el sensor en la parte posterior toque su piel.



2. Operación de pantalla: GTX20 tiene una pantalla completamente táctil, que admite operaciones que incluyen toque corto, deslizar hacia la izquierda/derecha y deslizar hacia arriba/abajo.

3. Presione brevemente el botón superior:

- 1). Cuando la alimentación esté encendida y la pantalla apagada, haga clic en el botón para encender la pantalla.
- 2). Cuando la computadora esté encendida, haga clic en el botón en la interfaz de la esfera del reloj para ingresar a la lista de aplicaciones.
- 3). En el estado de encendido, en la interfaz de nivel 2 y sus subpáginas, haga clic en el botón para volver a la esfera del reloj (permitido: temporizador, fondo del cronómetro)
- 4). Presione brevemente para hacer una pausa durante el ejercicio.

Mantenga presionado el botón arriba:

1. Cuando la alimentación esté apagada, presione y mantenga presionado el botón 2S para encenderlo.
2. En el estado de encendido, en la interfaz correspondiente, presione y mantenga presionado durante 2 segundos para ingresar a AI VOICE; presione y mantenga presionado durante 8 segundos para reiniciar por completo.
3. Mantenga presionado el botón durante el ejercicio para finalizar el ejercicio.

Presione brevemente el botón inferior:

1. Cuando la alimentación esté encendida y la pantalla apagada, haga clic en el botón para encender la pantalla.
2. Cuando el teléfono esté encendido, ingrese el elemento de función personalizada (opción: todas las aplicaciones en la lista de aplicaciones, ingrese a la interfaz de la lista de deportes de forma predeterminada, presione brevemente para regresar al dial principal después de ingresar a la interfaz de acceso directo correspondiente)

Mantenga presionado el botón inferior:

- 1. Cuando la alimentación esté encendida, mantenga presionado durante 2 segundos para ingresar a la página de apagado/reinicio.

Función descriptiva

1. marcar

Puede cambiar entre ellos manualmente en el reloj o en la configuración de la esfera del reloj de la aplicación VeryFit. También puedes personalizar la esfera del reloj en la aplicación. Hay más esferas de reloj disponibles para descargar desde "Watch Face Market"

2. Lista de aplicaciones



- 1). Cuando se muestra la interfaz de la esfera del reloj presione brevemente el botón físico para acceder a la lista de aplicaciones, que se muestra respectivamente de arriba a abajo:

Actividad, Telefono, Voz Al, Ejercicio, Protocolo de entrenamiento, Frecuencia cardíaca, Oxígeno en sangre, Estrés., Sueño, Seguimiento del ciclo, Respiración, Reloj, Clima, Música, Cámara, Buscar el teléfono, Calculadora, Calendario, Juegos, configuración.


2). El fondo de pantalla y el color de fuente de la lista de aplicaciones se pueden configurar en la APLICACIÓN "Very Fit". Abra la APLICACIÓN "Very Fit"> haga clic en el dispositivo> mercado de fondos de pantalla, seleccione su fondo de pantalla favorito y el color de fuente e ingrese el reemplazo.

2.1 Actividad




El reloj puede recopilar y mostrar: datos de ejercicio/actividad/caminata y objetivos del día, histograma de datos de ejercicio/actividad/caminata por hora durante el día, pasos y distancia del día, tiempo de recuperación y consumo máximo de oxígeno para el último ejercicio., Establecimiento de objetivos diarios, etc.

2.2 Teléfono

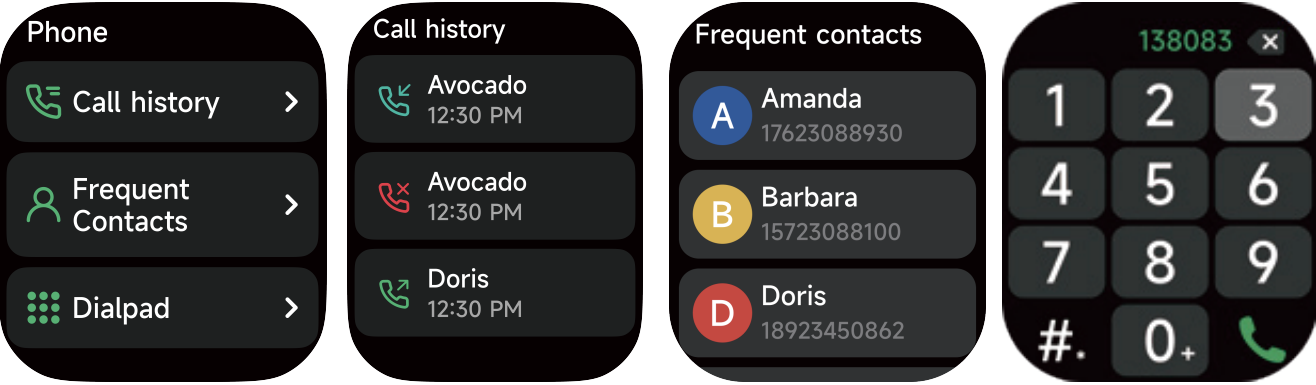

- 1). Puedes agregar hasta 20 contactos frecuentes a tu reloj, a través de la aplicación y luego llame a estos contactos en su reloj.
- 2). Puede ver el historial de llamadas recientes en su reloj y llamar a números que se muestran en el historial de llamadas.
- 3). Puedes realizar llamadas a través del marcador del reloj.

2.3 voz de IA

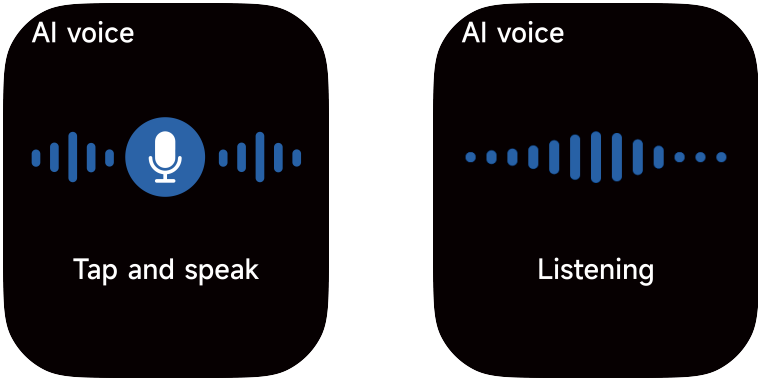

Controle los asistentes de voz integrados de su teléfono como Siri y Google Assistant, ingresando comandos de voz en el reloj.


2.4 Ejercicio

a) Se pueden mostrar hasta 12 tipos de ejercicios de forma predeterminada: carrera al aire libre, Carrera interior, Caminata al aire libre, Caminata interior, Senderismo, Bicicleta al aire libre, Interior bicicleta, críquet, natación en piscina, natación en aguas abiertas, remo, elíptica. En la aplicación veryfit, puedes agregar o eliminar los tipos de ejercicios o cambiar el orden que se muestra en el reloj. Hay un total de 100 tipos de ejercicios para elegir en la aplicación.




- b) GTX20 admite el reconocimiento inteligente de ejercicios. puede reconocerse si el usuario está corriendo/caminando. Admite pausar automáticamente un ejercicio o recordarlo cuando termina un ejercicio. Esta característica puede ser encendida/apagada en la aplicación.
- c) El resumen del ejercicio GTX20 contiene varios datos del ejercicio, que se puede consultar en la aplicación VeryFit.
- d) Puede ver sus registros de ejercicio recientes en el reloj, incluidos datos detallados sobre su ejercicio; También puedes ver los registros de ejercicio en la aplicación.

e) Supporto Running Cursos y Planes de Running

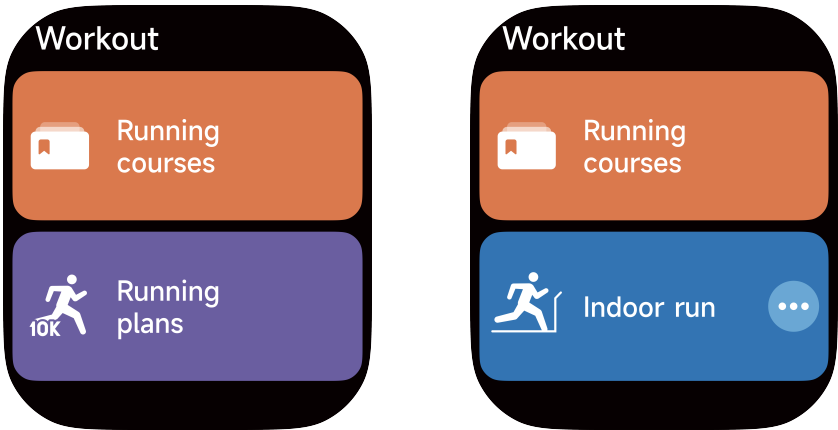


2.5 Protocolo de entrenamiento

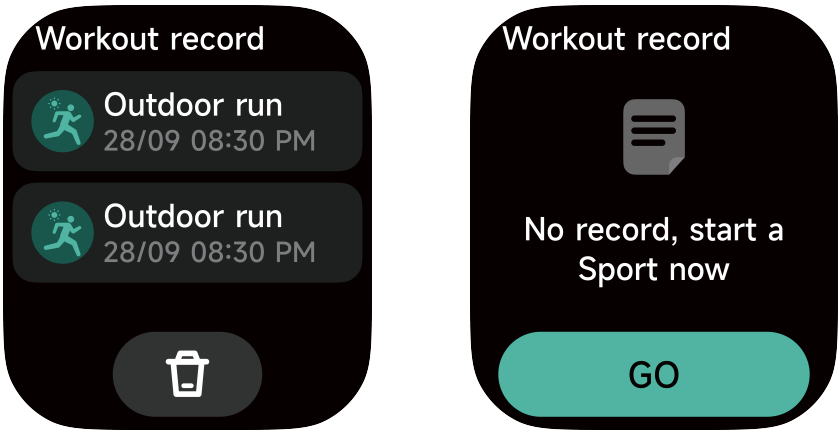

Registre los datos de cada ejercicio yvea los registros delos ejercicios en cualquier momento

2.6 Ritmo cardiaco

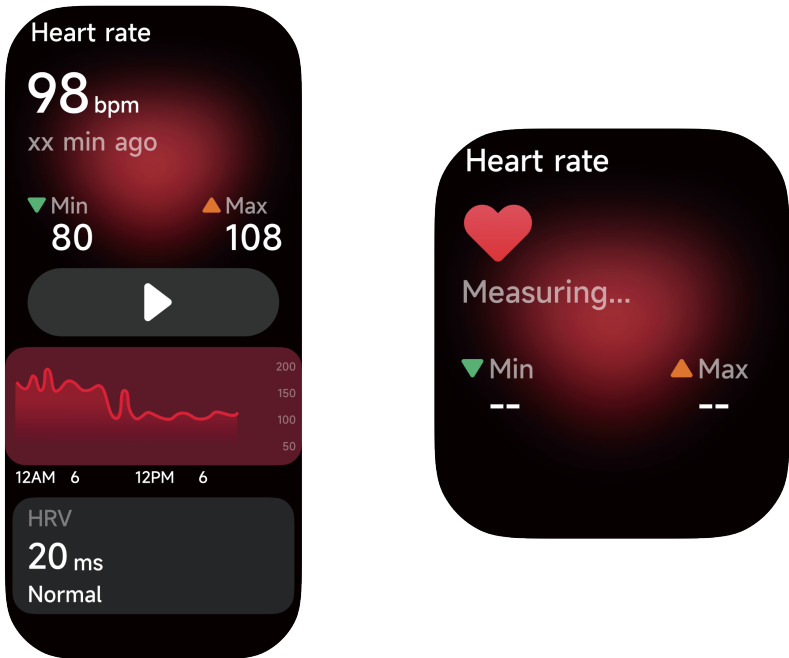


- 1). Puedes medir manualmente la frecuencia cardiaca en el reloj. En la configuración de la aplicación, puedes encender/apagar la función inteligente las 24 horas. Monitorización de la frecuencia cardíaca o visualización de los datos cardíacos.
- 2). Cada vez que mida la frecuencia cardiaca, mantenga quietos el brazo y la muñeca. y espere pacientemente hasta que finalice la medición.

2.7 oxígeno en sangre




- 1). Puedes medir manualmente el oxígeno en sangre en el reloj. Además, el reloj admite la monitorización automática del oxígeno en sangre las 24 horas. En la configuración de la aplicación, puede activar/desactivar esta función o ver los datos de oxígeno en sangre.
- 2). cada vez que mida el oxígeno en sangre, mantenga quietos el brazo y la muñeca y espere pacientemente hasta que finalice la medición.

2.8 Estrés

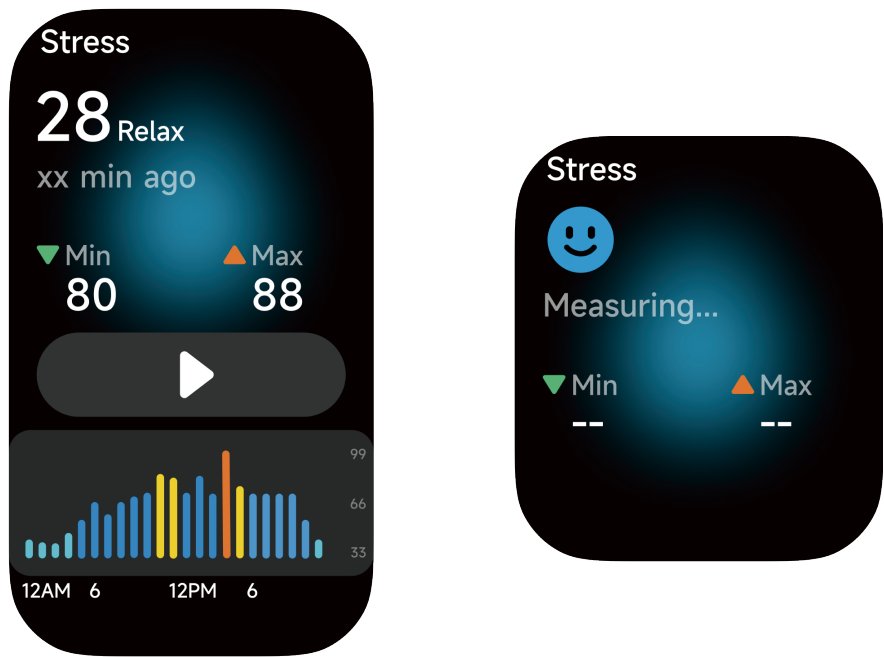

- 1). Puedes medir manualmente la tensión en el reloj. Además el reloj admite monitorización automática del estrés las 24 horas. En la configuración de la aplicación, puedes activar/desactivar esta función o ver los datos de estrés.
- 2). Cada vez que mida la tensión, mantenga quietos el brazo y la muñeca y espere pacientemente hasta que finalice la medición.

2.9 Dormir

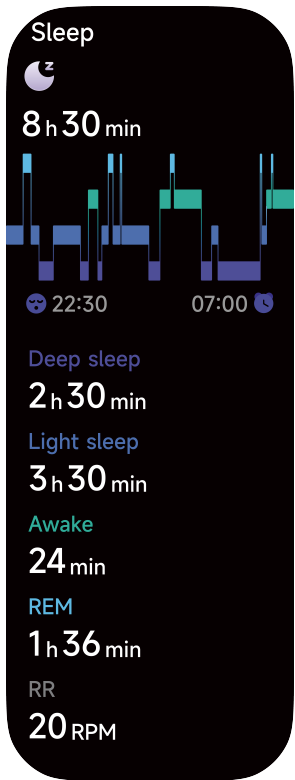

Puede ver el registro de sueño más reciente y elestado del sueño en cada etapa.

2.10 Seguimiento del ciclo



Después de abrir Women's Health en la aplicación, el relojmostrará las opciones de la función de seguimiento delciclo yestablecerá la duración del ciclo,la hora delrecordatorio yotras opciones, yla hora se recordaráperiodicamente.

2.11 Respirar



- 1). Ingresa a la App Respire yelige la duración.
- 2). Haz clic para comenzar, luego sigue la frecuencia devibración ylas instrucciones de animación para ajustartu respiración yte ayudará a relajarte.


2.12 Reloj

Cronómetro




Utilice el reloj como cronómetro. El cronómetro tiene una función "Lap"

Temporizador

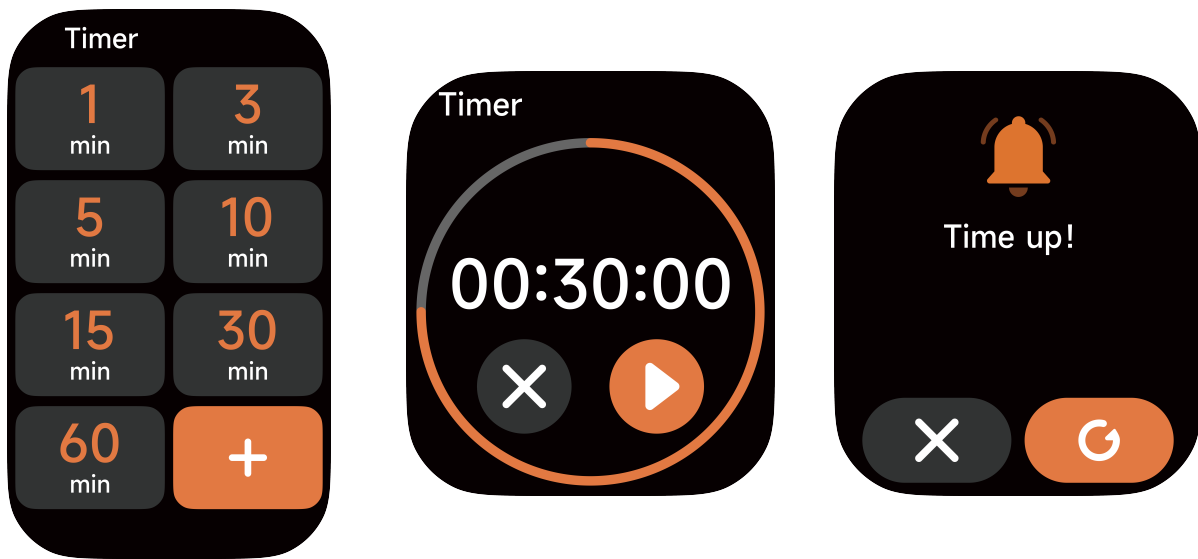

Puede configurar un temporizador con una duración preestablecida en el reloj, y el temporizador le recordará cuando expire; puedes personalizar el tiempo del temporizador.

Alarma

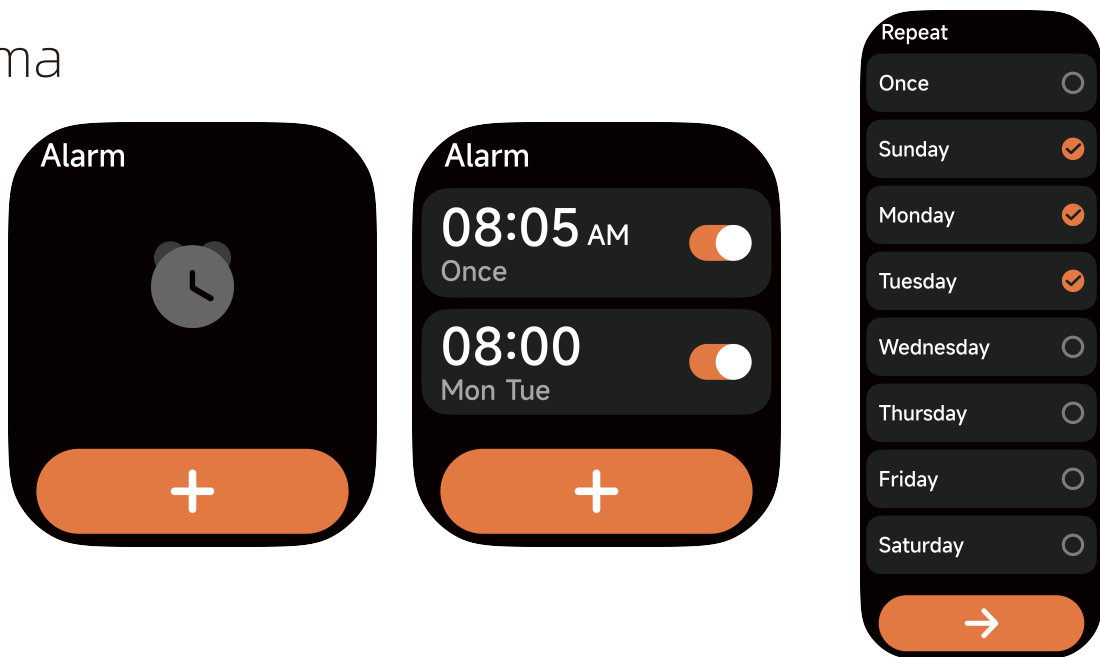

- 1). El reloj se puede configurar para agregar, eliminar y encender/apagar la alarma, también puedes configurar la alarma del reloj a través de la aplicación; También puede configurarla etiqueta que necesita en la alarma para identificar la alarma.


2). Puede configurar el tiempo y los tiempos de retardo de la alarma en la APLICACIÓN para decidir cuánto tiempo desea retrasar y cuántas veces retrasar.

2.13 Clima




Admite visualización del clima durante siete días, puede ver el "clima actual, los valores climáticos más altos y más bajos" de hoy y los "valores climáticos más altos y más bajos" de los próximos seis días.

2.14 Música

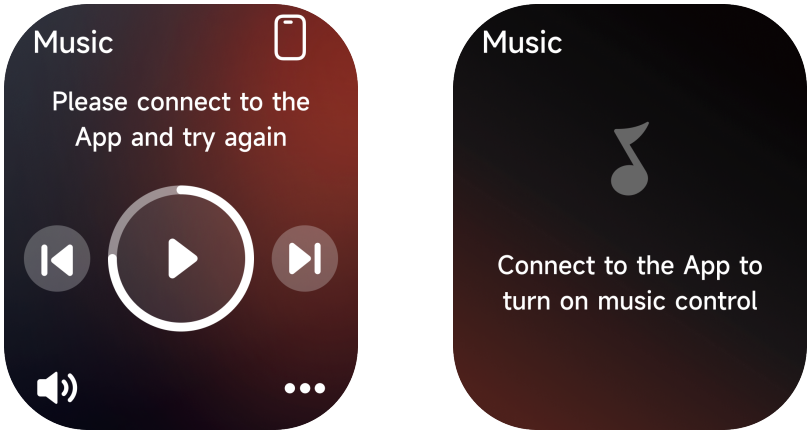

- 1). Cuando el reloj está conectado a la aplicación, puede controlar el reproductor de música móvil para realizar las funciones de "siguiente, anterior", "reproducir\pausa" y "aumentar\disminuir el volumen".
- 2). Esta función se puede mostrar u ocultar en la configuración de la aplicación.


2.15 Cámara

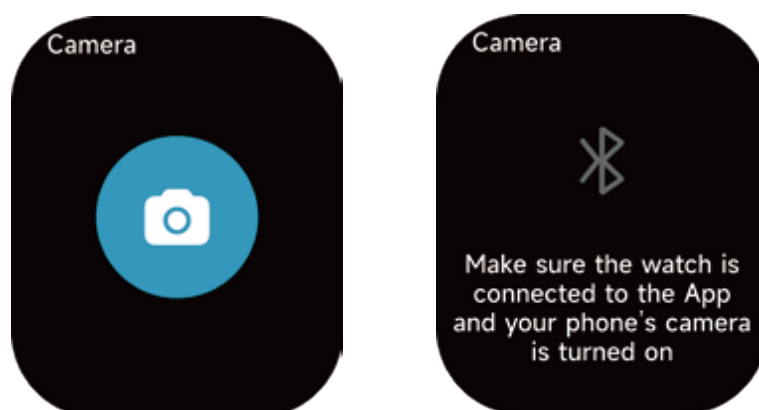

Cuando el reloj está conectado a la aplicación, puedes manualmente.

Encienda la cámara del sistema del teléfono para controlar la toma de fotografías.

2.16 Buscar el teléfono

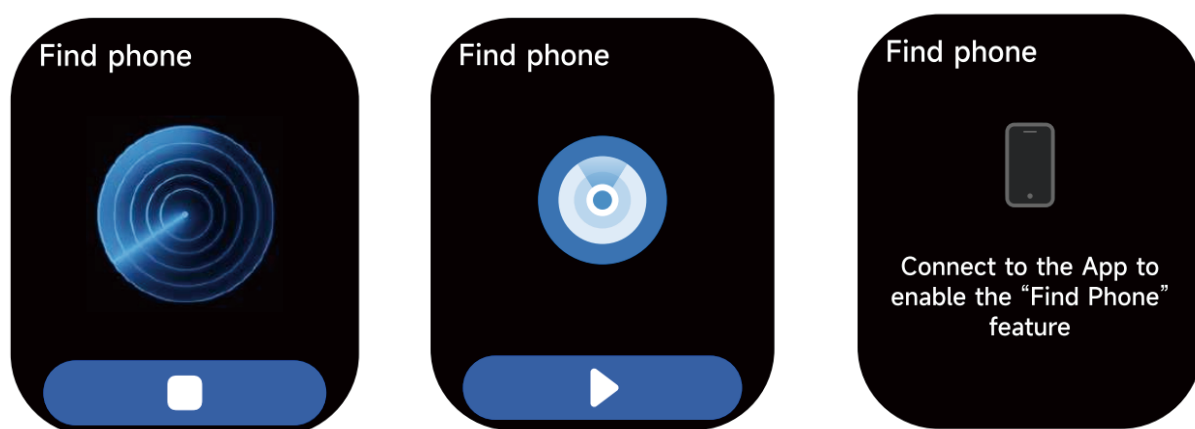

- 1). Cuando el reloj está conectado a la aplicación, puedes hacer que tu teléfono suene.
- 2). Haga clic en el icono para finalizar el timbre.

3). Esta función se puede mostrar u ocultar en la configuración de la aplicación.

2.17 Calculadora



La calculadora permite realizar cálculos simples

2.18 Calendario




Ver rápidamente situaciones pasadas y futuras del calendario.

2.19 Juegos



juegos de rompecabezas casuales que te llevan a experimentar una vida diferente

3. Ajustes

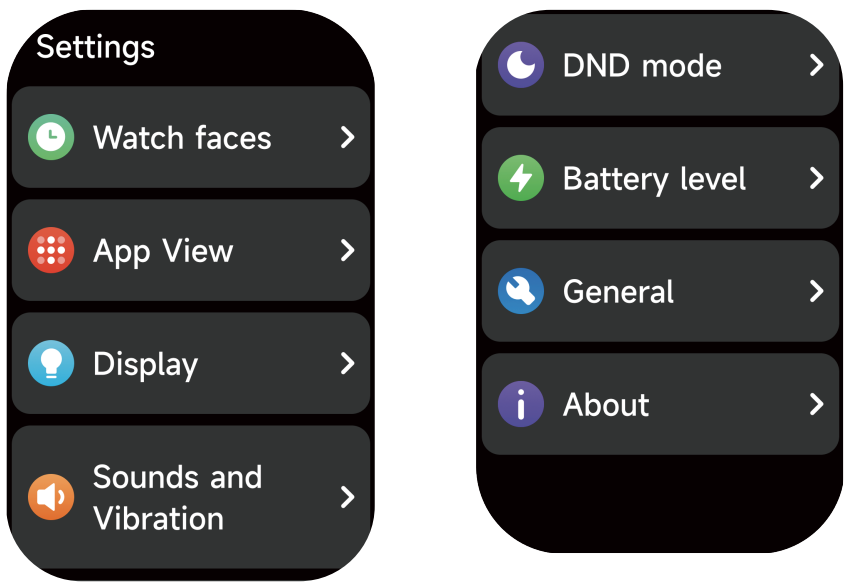

- 1). Puedes configurar la visualización del reloj.
- 2). También puedes configurar los sonidos y la vibración, el modo DND.
- 3). También puedes reiniciar el reloj, restaurar la configuración de fábrica y ver la información del reloj.

4. Pantalla X:

La siguiente información se envía de forma predeterminada de 6 a 10 a. m. todas las mañanas: datos del sueño, datos del clima, datos del ejercicio, indicaciones musicales

La siguiente información se envía de 10 a 21 a. m. todos los días: las tres funciones más utilizadas del día, datos de salud, datos de actividad y despertador

La siguiente información se envía de 21 a 24 p. m. todos los días: hora de dormir: se acabó el tiempo de descanso, las tres funciones más utilizadas del día, datos de salud, datos de actividad y despertador

La siguiente información se envía de 0 a 6 a. m. todos los días: saludo para dormir

 10:30 AM

 Drink some water and take a rest!

 Wash your hands!



Sweet Dreams!

It's late at night.

 Time to sleep.

Applications

Health data

 108 bpm

 99% SpO2

 52 Normal

 5 Menstrual period

Activity

 Congratulations!

Frequently used

Steps

20,018 steps

Total time

108 min

Total consumption

328 kcal

Tools

Alarm

07:30 AM

Applications

Health data

 108 bpm

 99% SpO2

 52 Normal

 5 Menstrual period

Activity

 Congratulations!

Frequently used

Steps

20,018 steps

Total time

108 min

Total consumption

328 kcal

Tools

Alarm

07:30 AM

Good morning
Mon 28/12

 Sleep
7 h 30 min

 New York
28°F 

 Let's move!

 A good day starts with enjoying music!

5. Módulo recordatorio

 Lida 09:20 AM

Found a great place to go camping together this weekend, bring your gear and family and prepare some ingredients!





Amanda



10000 steps



Wash your hands!



07:00 AM

Drink some water and take a rest!

Recognized that you are running

Outdoor run

Indoor run



El reloj admite múltiples modos de recordatorio, incluido recordatorio de comidas, recordatorio de llamadas entrantes, recordatorio de consumo de alcohol, recordatorio de objetivos de ejercicio, recordatorio de advertencia de frecuencia del centro de ejercicios, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Pantalla:

AMOLED de alta resolución de 1,85" Pantalla táctil a todo color

Resolución de pantalla: 390 x 450 píxeles.

Memoria interna: 128Mb + 64Mb

MCU: Nordic SF32LB523

Sensor táctil: CST716SE (hynitron)

Aceleración y giroscopios: LIS2DOCTR

Sensor de frecuencia cardíaca: HX3918

E/S de carga: Cable de carga magnético USB

Batería:

Batería de polímero de litio de 350 mAh incorporada

Tiempo de espera: 20-25 DÍAS

Tiempo de trabajo: 5-8 DÍAS

Bluetooth: BLE 5.3

Resistencia al agua :3 ATM. Este dispositivo es sumergible hasta 30 metros (3 ATM). No apto para duchas con agua caliente debido al vapor.

Peso: 40,8 g

Declaración de conformidad

Por la presente, nosotros,

Nombre del Fabricante:	SANTOSHI SL
Dirección:	CALLE FELIPE ASENJO N.56
Código postal y ciudad:	28947 - FUENLABRADA (MADRID)
País:	SPAIN

declaramos que esta DoC se emite bajo nuestra exclusiva responsabilidad y que este producto:

Descripción del Producto:	Reloj inteligente
Designación(es) de tipo:	WS-2384
Marca:	SAMI WEARABLE

Es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

DIRECTIVA EMC 2014/30/UE

DIRECTIVA LVD 2014/35/UE

Norma CE (RED): DIRECTIVA 2014/53/UE

Norma RoHS : 2011/65/UE: (RoHS) Restricción de sustancias peligrosas.

con referencia a las siguientes normas aplicadas:

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V 2.1.1(2017-02)
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'V' followed by a horizontal line and a small flourish.

Firma

Nombre completo: VISHAL MIRPURI

Puesto: ADMINISTRADOR

Fecha: 26/05/2025

Contacto soporte: info@sami.es