



Manual do Usuário WS-2384





Obrigado por adquirir o **Sami** wearable WS-2384.
Leia as instruções atentamente para obter os melhores resultados e guarde-as para futuras consultas.

Introdução

Magnético carregando contatos
Coração avaliar sensor
Microfone

Alto-falante
superior botão
Inferior botão

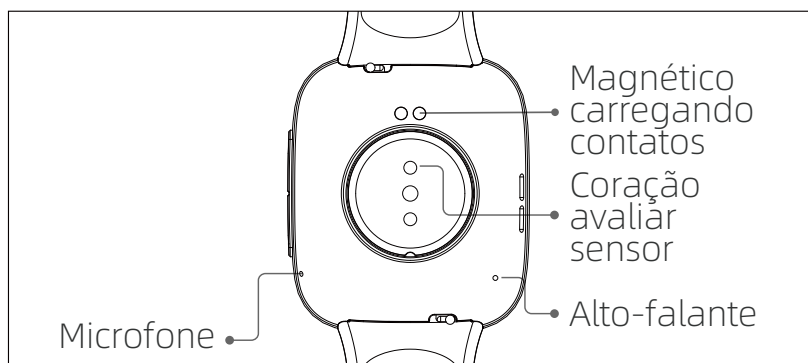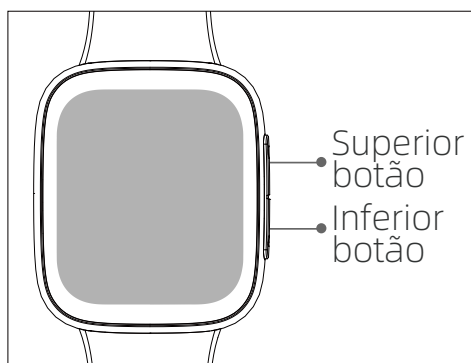

COMEÇANDO:

- Para Android

1) Como obter o BT Connection APK (**VeryFit**)

Procure o **VeryFit APP** na Play Store; baixe e instale no seu smartphone Android, ou acesse nosso **site www.sami.es** e baixe o aplicativo.

2) Instalação do **VeryFit** APK.

Ao instalar o aplicativo **VeryFit** no seu Android, você deve permitir todas as permissões do aplicativo, permitir que o aplicativo **VeryFit** seja executado automaticamente.

Ao executar o **aplicativo VeryFit pela primeira vez**, ele solicitará que você ative as notificações. Toque em OK, toque em **VeryFit** e confirme. Você deve tocar em OK/Permitir/Emparelhar/Sim/Confirmar para qualquer solicitação pop-up.

No gerenciamento de permissões do Android, conceda todas as permissões do aplicativo.

3) Como parear o wearable com seu smartphone Android?

* Primeiro, ligue o Bluetooth do seu telefone.

* Em segundo lugar, execute o aplicativo **VeryFit** no seu telefone, na página inicial do **VeryFit**, encontre a solicitação de pareamento configurando todos os valores solicitados e selecione "**watch**". Você deve ter a tela do relógio ligada e o APP procurará por novos dispositivos Bluetooth. Quando o dispositivo Bluetooth disponível for exibido, selecione **WS-2384** (o nome BT deste dispositivo). Selecione o dispositivo no aplicativo para pareá-lo. Selecione "**confirmar seleção**" no **relógio** e o pareamento será concluído em alguns segundos. Ao parear pela primeira vez, o aplicativo **VeryFit** solicitará que você habilite o GPS e o Bluetooth e autorize **o VeryFit** a obter acesso ao serviço de localização enquanto estiver usando o aplicativo. Aceite todas as solicitações para o funcionamento correto do dispositivo. Ao terminar, selecione OK/Confirmar/Permitir para qualquer solicitação pop-up.

4) Caso o relógio tenha o QR CODE na tela, no APP **VeryFit** clique no ícone de escaneamento no canto superior esquerdo do menu e escaneie o QR Code do relógio com a câmera.

Importante :

Para habilitar todas as notificações de diferentes softwares, como WhatsApp, Facebook, Skype e Twitter, você precisará ativar as notificações no aplicativo manualmente. Na página inicial **do VeryFit**, selecione o ícone "**Dispositivo**" (localizado no canto inferior direito da tela) e selecione "**WS-2384**". selecione "**notificação de mensagem**" ative "**Permitir notificação**" e

ative todas as notificações do APP que deseja ativar. Para confirmar, você deve clicar no botão **✓** ícone localizado no canto superior direito.

- Para iPhone

1) Como obter o aplicativo BT Connection (**VeryFit**)

Procure o **VeryFit APP** na APP Store; baixe e instale no seu iOS smartphone.

2) Instalação do APP **VeryFit** .

Ao instalar o aplicativo **VeryFit** no seu iOS , você deve permitir todas as permissões do aplicativo, permitir que este aplicativo **VeryFit** seja executado automaticamente.

Ao executar o **aplicativo VeryFit pela primeira vez** , ele solicitará que você ative as notificações. Toque em OK, toque em **VeryFit** e confirme. Você deve tocar em OK/Permitir/Emparelhar/Sim/Confirmar para qualquer solicitação pop-up. No gerenciamento de permissões do seu Android, permita todas as permissões do aplicativo.

3) Como parear o wearable com seu smartphone Android?

* Primeiro, ligue o Bluetooth do seu telefone.

* Em segundo lugar, execute o aplicativo **VeryFit** no seu telefone, na página inicial do **VeryFit** , encontre a solicitação de pareamento configurando todos os valores solicitados e selecione "**watch**" . Você deve ter a tela do relógio ligada e o APP procurará por novos dispositivos Bluetooth. Quando o dispositivo Bluetooth disponível for exibido, selecione **WS-2384** (o nome BT deste dispositivo). Selecione o dispositivo no aplicativo para pareá-lo. Selecione "**confirmar seleção**" no **relógio** e o pareamento será concluído em alguns

segundos. Ao parear pela primeira vez, o aplicativo **VeryFit** solicitará que você habilite o GPS e o Bluetooth e autorize **o VeryFit** a obter acesso ao serviço de localização enquanto estiver usando o aplicativo. Aceite todas as solicitações para o funcionamento correto do dispositivo. Ao terminar, selecione OK/Confirmar/Permitir para qualquer solicitação pop-up.

4) Caso o relógio tenha o QR CODE na tela, no APP VeryFit clique no ícone de escaneamento no canto superior esquerdo do menu e escaneie o QR Code do relógio com a câmera.

* Agora você pode começar a usar as funções desejadas da smartband.

Importante:

Para habilitar todas as notificações de diferentes softwares, como WhatsApp, Facebook, Skype e Twitter, você precisará ativar as notificações no aplicativo manualmente. Na página inicial **do VeryFit**, selecione o ícone "**Dispositivo**" (localizado no canto inferior direito da tela) e selecione "**WS-2384**". selecione "**notificação de mensagem**". Ative a opção "**Permitir notificação**" e ative todas as notificações do APP que deseja ativar. Para confirmar, clique no ícone localizado no canto superior direito.

Saúde

a)Assistir

1. O assistir vai automaticamente registro seu dados.
2. Você pode manualmente medir seu coração taxa, SpO2, e estresse sobre o pulseira, além disso, isto pode monitor seu frequência cardíaca e dormir por

todo o dia. Você pode operar manualmente isto ou definir isto para automaticamente monitor seu saúde todos os tempo.

3. Para começar um exercício:

4. Inicie o aplicativo de esportes na pulseira, clique em um ÍCONE de esportes tipo e definir o meta, então começar para exercício.allenarti .

b)Aplicativo

1. Começar " Muito em forma ", habilitar o Bluetooth recurso, e conceder a permissão de posicionamento GPS;
2. Luz acima o pulseira tela e trazer isto fechar para seu telefone;
3. Clique "Vincular Dispositivo" sobre o Aplicativo, e selecionar o modelo de pulseira em o procurar resultados para vincular;
4. Preencher em seu Informação e definir seu etapa meta sobre o Aplicativo para finalizar a encadernação.

Operações Básicas

1. Use o relógio corretamente:
certifique-se de que seu relógio esteja pelo menos um dedo acima seu pulso osso e que o sensor na parte traseira toca sua pele.
2. Tela operação: WS-2384 tem um completo tocar tela, que suporta operações incluindo curto tocar, deslizar esquerda/direita e deslizar para cima/para baixo.
3. Curto imprensa de o superior botão:



- 1). Quando o dispositivo é alimentado sobre e o tela é desligado, clique o botão para luz acima o tela
- 2). Quando o dispositivo é alimentado sobre, clique o botão sobre o relógio face interface para digitar o aplicativo lista
- 3). Quando o dispositivo é alimentado sobre, clique o botão sobre o segundo nível interface e isso é sub-páginas para retornar para o relógio face (permitido: temporizador, cronômetro fundo)
- 4). Curto imprensa para pausa durante exercício

Longo imprensa de o superior botão:

1. Quando o dispositivo é alimentado desligado, imprensa e segurar o botão para 2S para poder sobre
2. Quando o dispositivo estiver ligado, pressione e segure o botão relevante interface para 2 segundos para digitar IA VOZ; pressione e segure por 8 segundos para reiniciar com força
3. Pressione longamente o botão durante o exercício para encerrá-lo.

Pressione brevemente o botão. imprensa de o mais baixo botão :

1. Quando o dispositivo é alimentado sobre e o tela é desligado, clique o botão para luz acima o tela
2. Quando o dispositivo é alimentado sobre, digitar o função personalizada item (opção: todos aplicações em o lista de aplicativos , digitar o exercício lista interface por padrão, e toque curto para retornar para o principal assistir face depois entrando o correspondente atalho interface)

Longo imprensa de o mais baixo botão:

1. Quando o dispositivo é alimentado sobre, imprensa e segurar para 2S para entrar na página de desligamento/reinicialização

Função Descrição

1. Discar

Você pode alternar entre eles manualmente no relógio ou no Muito em forma Aplicativo assistir face configurações. Você pode também personalizar o relógio cara a cara o aplicativo. Mais mostradores de relógio estão disponíveis para download no "Watch Face Market".

2 .Aplicativo lista



- 1). Quando o assistir face interface é exibido, curto imprensa o botão físico para acessar a lista de aplicativos, que é exibida respectivamente de cima para baixo: Atividade, Telefone, Al voz,Treino,Treino registro, Coração taxa de oxigênio no sangue, Estresse, Sono, Ciclo monitorando Respiração, Relógio, Clima, Música , Câmera, Encontrar telefone, calculadora, calendário, jogos, configurações.


2). O papel de parede e a cor da fonte da lista de aplicativos podem ser definidos sobre o "Muito Ajustar" APLICATIVO. Abrir o "Muito Ajustar" APP>clique sobre o dispositivo>mercado de papéis de parede, selecione seu papel de parede favorito e cor da fonte e insira a substituição.

2.1 Atividade




O assistir pode coletar e mostrar: Dados de Exercício/Atividade/Caminhada e metas do dia, histograma de Exercício/ Atividade - Dados de caminhada por hora ao longo do dia, passos e distância do dia, tempo de recuperação e consumo máximo de oxigênio para o exercício mais recente, definição de metas diárias, etc.

2.2 Telefone

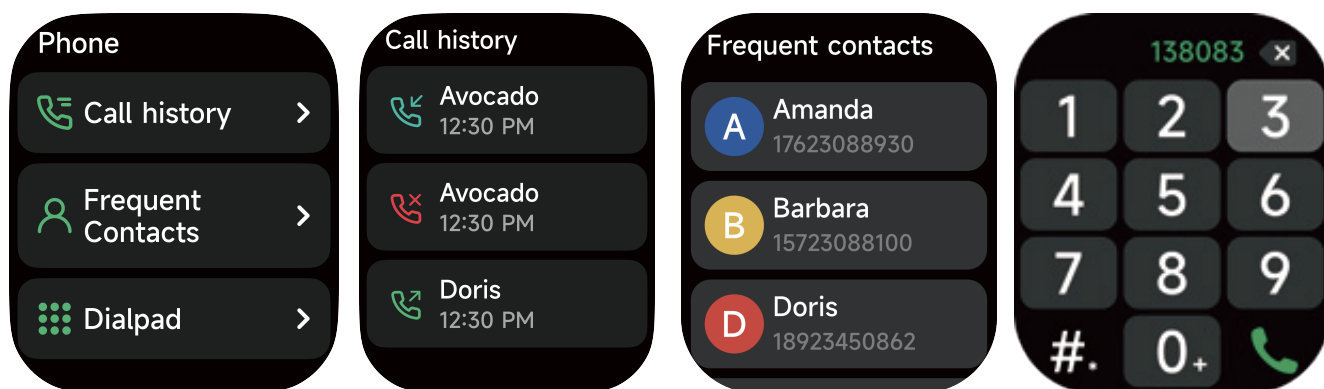

- 1). TelefoneVocê pode adicionar acima para 20 freqüente contatos para seu assistir através o aplicativo, então chamar esses contatos sobre seu assistir.
- 2). Você pode visualizar recente chamar história sobre seu assistir e ligue para o números exibido em o chamar história.
- 3). 3.Você pode fazer chamadas através o relógios discador.

2.3 IA voz

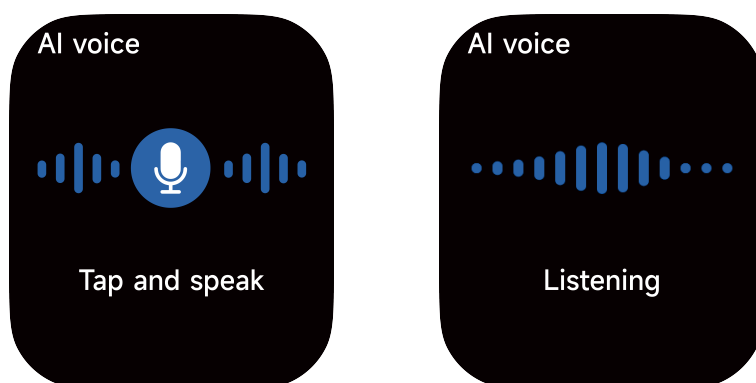

Controlar seu do telefone embutido voz assistentes, tal como Siri e Google Assistente, inserindo comandos de voz no assistir.


2.4 Dar certo

a) Até 12 tipos de exercícios podem ser exibidos por padrão: Ao ar livre correr , Interior correr , Ar livre andar , Interior andar , Caminhada , Ar livre ciclo , Interior ciclo , Grilo , Piscina nadar , Abrir natação aquática , Remador, Elíptico. Sobre o muito apto Aplicativo, você pode Adicione ou exclua os tipos de exercícios ou altere a ordem em que são exibidos no relógio. Há um total de 100 tipos de exercícios para escolher no aplicativo.




- b) WS-2384 suporta inteligente exercício reconhecimento. Isto pode reconhecer se o usuário está correndo/caminhando . Ele suporta automaticamente pausando um exercício ou lembrando quando um exercício termina. Este recurso pode ser virou ligado/desligado sobre o Aplicativo.
- c) WS-2384 resumo de exercício contém vários dados de exercícios , qual pode ser verificado sobre o Muito em forma Aplicativo.
- d) Você pode visualizar seu recente exercício registros sobre o relógio, incluindo detalhado dados sobre seu exercício; você pode também visualizar o exercício registros sobre o Aplicativo.

e) Suporte Correndo Cursos e Correndo Planos.

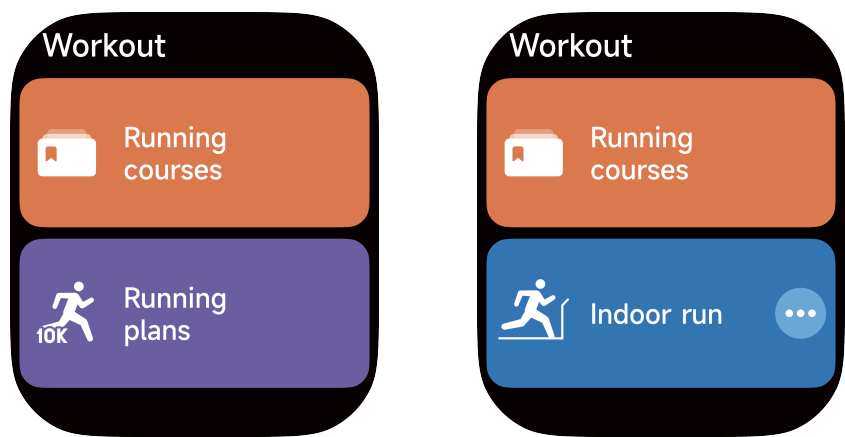


2.5 Dar certo registro

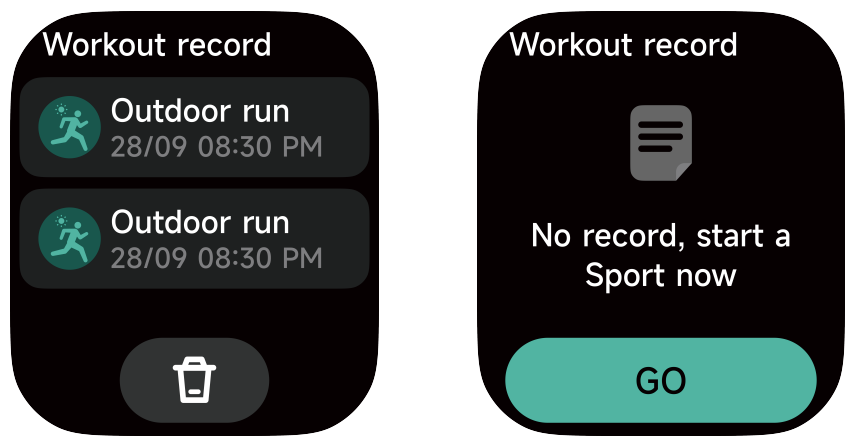

Registro o dados de cada exercício e visualizar o registros de exercícios a qualquer momento

2.6 Coração avaliar

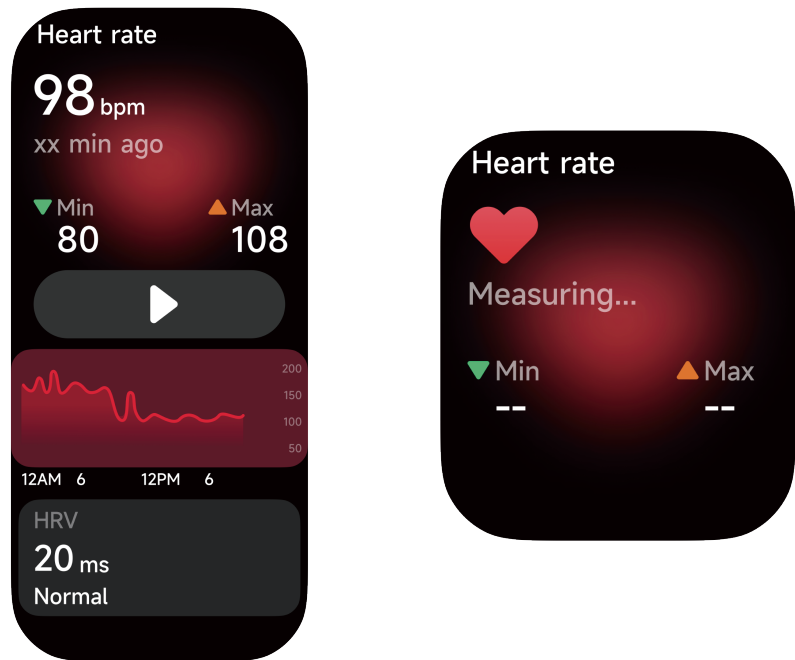


- 1). Você pode manualmente medir o coração avaliar sobre o assistir. No APLICATIVO configurações, você pode vez ligado/desligado o inteligente 24 horas por dia monitoramento de o coração avaliar, ou visualizar o coração dados.
- 2). Cada tempo coração avaliar é medido, manter seu braço e pulso parado e espere pacientemente até o medição acabamentos.

2.7 Sangue oxigênio




- 1). Você pode manualmente medir sangue oxigênio sobre o assistir. Em adição, o assistir suporta automático 24 horas por dia sangue oxigênio monitoramento. Em o Configurações do aplicativo, você pode vez ligar/desligar isso função, ou ver o sangue oxigênio dados.
- 2). Cada tempo sangue oxigênio é medido, manter seu braço e pulso ainda e espere pacientemente até o a medição termina.

2.8 Estresse

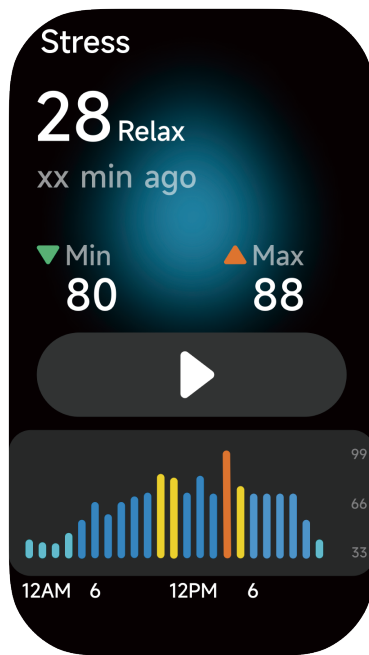

- 1). Você pode medir o estresse manualmente no relógio. Além disso, o relógio suporta medição automática de estresse 24 horas por dia. monitoramento. Em o APLICATIVO configurações, você pode vez ligar/desligar esta função ou visualizar os dados de estresse.
- 2). Cada tempo estresse é medido, manter seu braço e pulso ainda e espere pacientemente até o medição acabamentos.

2.9 Dormir

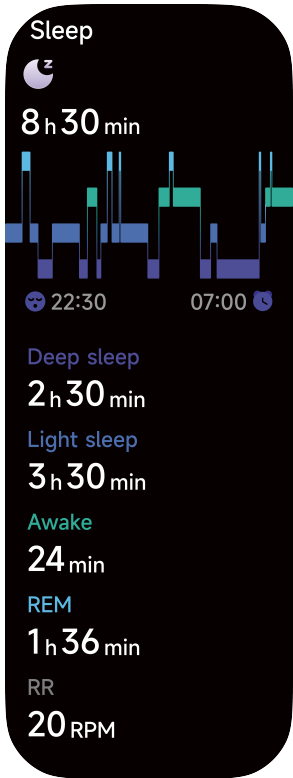

Você pode visualizar o maioria recente dormir registro e estado do sono em cada estágio.

2.10 Ciclo monitorando



Depois abertura mulheres Saúde sobre o Aplicativo, o assistir irá exibir o ciclo monitorando função opções, e definir o ciclo comprimento, lembrete tempo e outro opções, e o tempo será lembrado periodicamente.

2.11 Respirar



- 1). Digitar o Respirar Aplicativo e escolher o duração;
- 2). Clique para iniciar e siga a frequência de vibração e a animação instruções para ajustar seu respirando e isto vai ajudar você relaxar.


2.12 Relógio

Cronômetro




Usar o assistir como um cronômetro. O cronômetro tem um Função “Volta” .

Temporizador

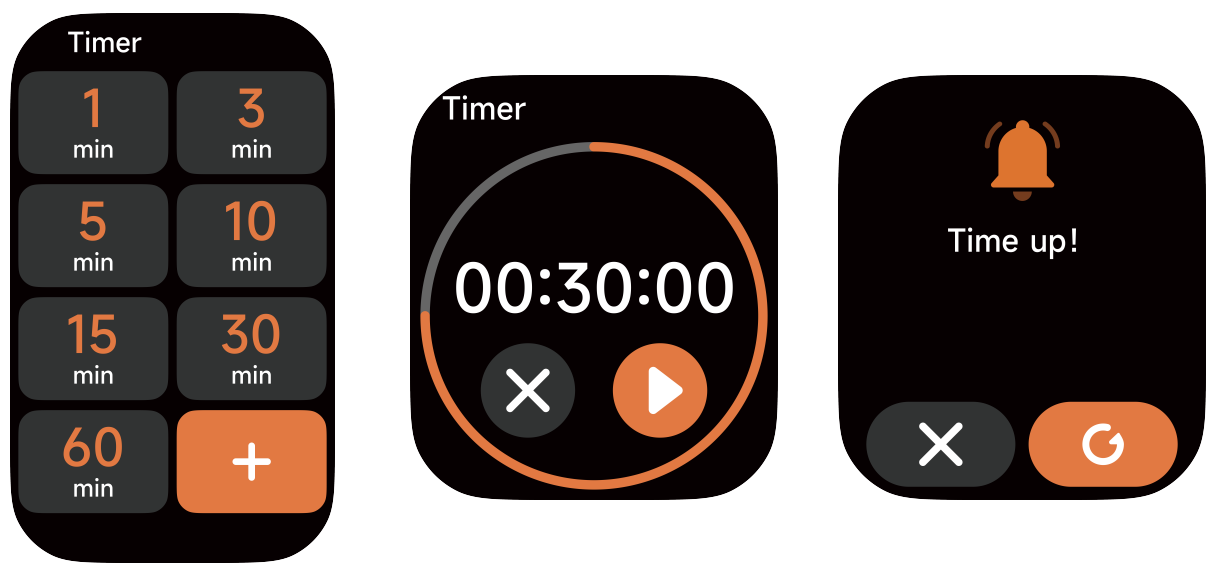

Você pode definir um cronômetro com um predefinido duração sobre o assistir, e o cronômetro vai lembrar você quando o cronômetro expira; você pode personalizar o tempo do cronômetro.

Alarme

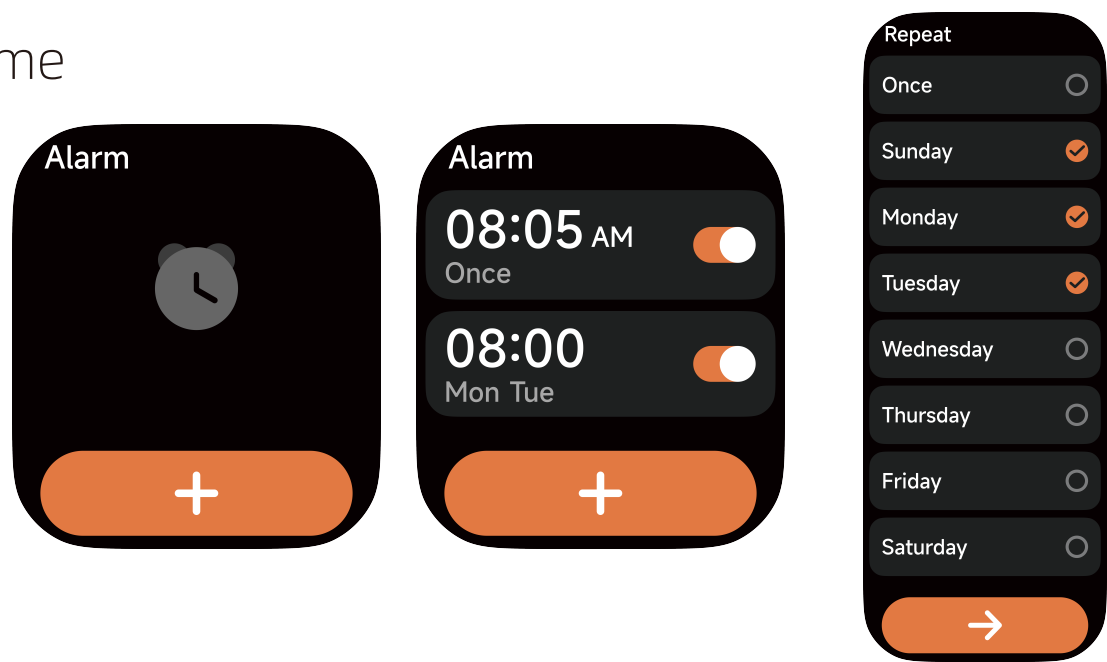

- 1). O assistir pode ser definir para adicionar, excluir, vez ligado/desligado o alarme; você pode também definir o alarme para o assistir através o aplicativo; você pode também definir o rótulo você precisar em o alarme para identificar o alarme.


2). Você pode definir o alarme atraso tempo e vezes em o APLICATIVO decidir como longo você quer para atraso e como muitos vezes atrasar.

2.13 Clima




Suporta visualização do clima por sete dias, você pode visualizar o "clima atual, os valores climáticos mais altos e mais baixos" de hoje e o "mais alto e mais baixo clima valores" pelos próximos seis dias.

2.14 Música

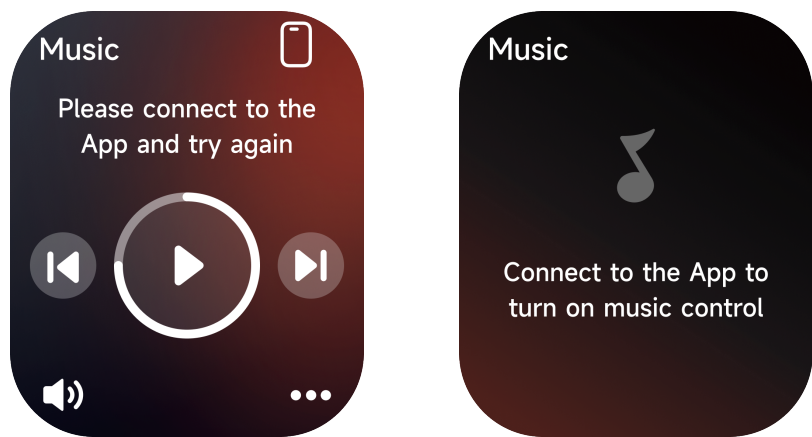


- 1). Quando o assistir é conectado para o Aplicativo, você pode controlar o móvel música jogador para executar o funções de "próximo, anterior", "reproduzir\pausar" e "volume aumentar e diminuir".
- 2). Esse função pode ser exibido\ocultar em o Aplicativo configurações

2.15 Câmera

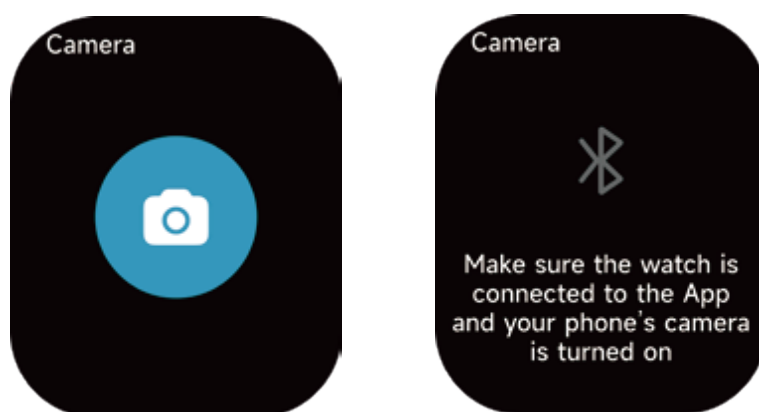

Quando o assistir é conectado para o Aplicativo, você pode girar manualmente sobre o do telefone sistema câmera para controlar tirando fotos.

2.16 Encontrar telefone

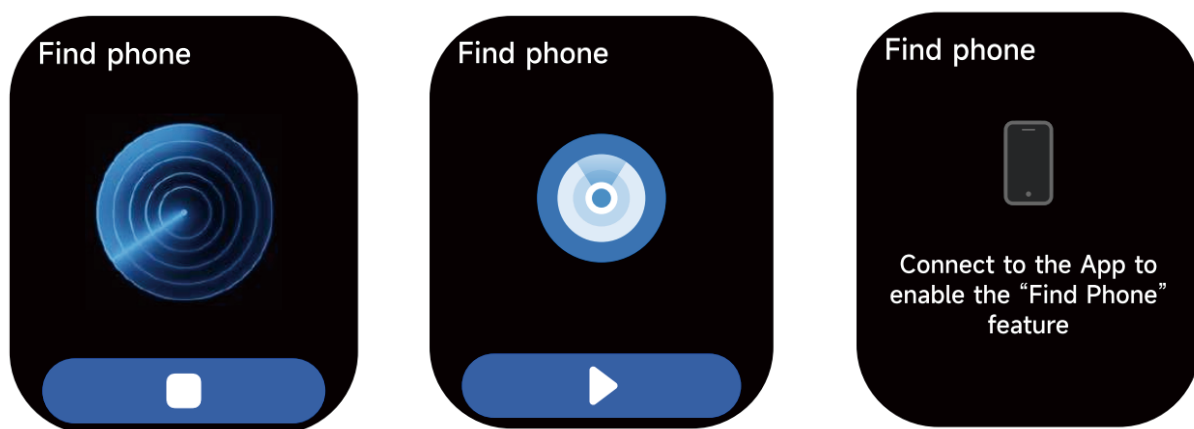

- 1). Quando o assistir é conectado para o Aplicativo, você pode faça o seu telefone anel.
- 2). Clique o ícone para fim o toque.

3). Esse função pode ser exibido\ocultar em o Aplicativo configurações.

2.17 Calculadora



Calculadora permite para cálculos simples

2.18 Calendário




Rapidamente visualizar passado e futuro calendário situações.

2.19 Jogos



Casual quebra-cabeça jogos que pegar você para ex-
periência um diferente vida.

3. Configurações

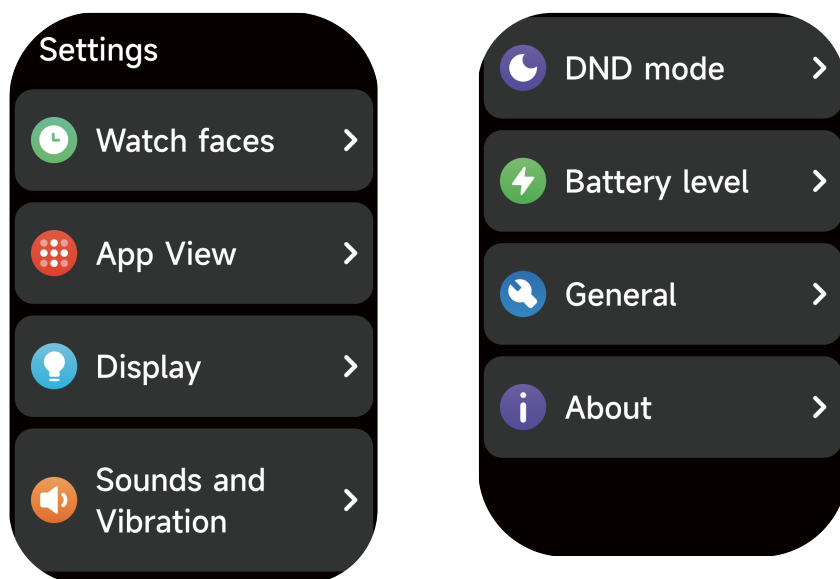

- 1). Você pode definir o mostrar de o assistir
- 2). Você pode também definir o sons e vibração, DND modo.
- 3). Você pode também reiniciar o assistir, restaurar fábrica configurações e visualizar informações do relógio.

4. X tela:

O seguindo Informação é empurrou por padrão de 6 para 10sou . todo manhã: dormir dados, clima dados, dados de exercícios , música avisos.

O seguindo Informação é empurrou de 10 para 21 sou todo dia: o três maioria frequentemente usado funções de o dia, saúde dados, atividade dados, e alarme relógio.

O seguindo Informação é empurrou de 21 para 24 pm todas as noites dia: dormir tempo: descansar tempo é acima, o três mais frequentemente usado funções de o dia, saúde dados, dados de atividade e despertador.

O seguindo Informação é empurrou de 0 para 6 sou diariamente: dormir saudações.

 10:30 AM

 Drink some water and take a rest!

 Wash your hands!



Sweet Dreams!

It's late at night.

 Time to sleep.

Applications



Health data

 108 bpm

 99% SpO2

 52 Normal

 5 Menstrual period

Activity

 Congratulations!

Frequently used



Steps

20,018 steps

Total time

108 min

Total consumption

328 kcal

Tools

Alarm

07:30 AM

Applications



Health data

 108 bpm

 99% SpO2

 52 Normal

 5 Menstrual period

Activity

 Congratulations!

Frequently used



Steps

20,018 steps

Total time

108 min

Total consumption

328 kcal

Tools

Alarm

07:30 AM

Good morning
Mon 28/12

 Sleep
7 h 30 min

 New York
28°F 

 Let's move!

 A good day starts with enjoying music!

5. Lembrete módulo

 Lida 09:20 AM

Found a great place to go camping together this weekend, bring your gear and family and prepare some ingredients!





Amanda





10000 steps



Wash your hands!



07:00 AM

Drink some water and take a rest!

Recognized that you are running

Outdoor run

Indoor run



O assistir suporta múltiplos lembrete modos, incluindo lembrete de mensagem, lembrete de chamada recebida, lembrete de bebida, lembrete de meta de exercício, aviso de frequência do centro de exercícios lembrete, etc.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Tela de exibição:

AMOLED de alta resolução de 1,85" tela sensível ao toque colorida

Resolução da tela: 390 x 450 pixels.

Memória interna: 128Mb + 64Mb

MCU: Nordic SF32LB523

Sensor de toque: CST716SE (hynitron)

Aceleração e giroscópios: LIS2DOCTR

Sensor de frequência cardíaca: HX3918

de E/S de carga :

Cabo de carregamento magnético USB

Battery:

Construído em polímero de lítio 350mAh

Tempo de espera: 20-25 DIAS

Tempo de trabalho: 5-8 DIAS

Bluetooth: BLE 5.3

Classificação de resistência à água : 3 ATM. Este dispositivo é à prova d'água até 30 metros (3 ATM). Não é válido para chuveiros de água quente devido à formação de vapor.

Peso: 40,8 g

Declaração de Conformidade

Por meio deste, nós,

Nome do fabricante:	SANTOSHI SL
Endereço:	CALLE FELIPE ASENJO N.56
Código postal e cidade:	28947 - FUENLABRADA (MADRID)
País:	SPAIN

Declaro que esta DoC é emitida sob nossa exclusiva responsabilidade e que este produto:

Descrição do produto:	Relógio inteligente
Designação(ões) de tipo:	WS-2384
Marca registrada:	SAMI VESTÍVEL

Está em conformidade com a legislação de harmonização da União relevante:
DIRETIVA EMC 2014/30/UE
DIRETIVA LVD 2014/35/UE
Norma CE (RED): DIRETIVA 2014/53/UE
Norma RoHS : 2011/65/EU: (RoHS) Restrição de Substâncias Perigosas.
com referência às seguintes normas aplicadas:

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V 2.1.1(2017-02)
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'V' that loops around and ends with a horizontal stroke.

Assinatura

Nome completo: VISHAL MIRPURI

Cargo: ADMINISTRADOR

Data: 26/05/2025

Contato com o suporte: info@sami.es