

# Sami<sup>®</sup>

## WEARABLE MANUAL DE INSTRUCCIONES WS-2374



# ALPHA

S M A R T B A N D

Gracias por adquirir el **Sami** Wearable WS-2374. Lea atentamente las instrucciones para obtener los mejores resultados y guarde las mismas para futuras consultas. **Sami** lleva desarrollando productos Wearables desde 2015 y usamos los mejores componentes posibles en el producto.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




## CONTENIDO

Sami Wearable, cargador magnético USB, manual de instrucciones.

## CARGA

Para cargar este dispositivo conecte el dispositivo magnético USB de carga. Ponga en contacto la parte magnética del dispositivo con los puntos de carga ubicados en la parte trasera de su Wearable. Por favor, límitese a utilizar exclusivamente el cargador que viene dentro de la caja de su Wearable. Si usa un adaptador de corriente para cargar, la salida del adaptador de alimentación debe ser de 5 V, 1 A. Tiempo de carga estimada: 1:30 - 2 horas. Por favor, cargue por completo su WEARABLE antes de comenzar a usarlo. Tenga cuidado con la parte magnética del cable, si lo conecta al adaptador y la parte magnética toca una superficie metálica, puede dañar el cable.

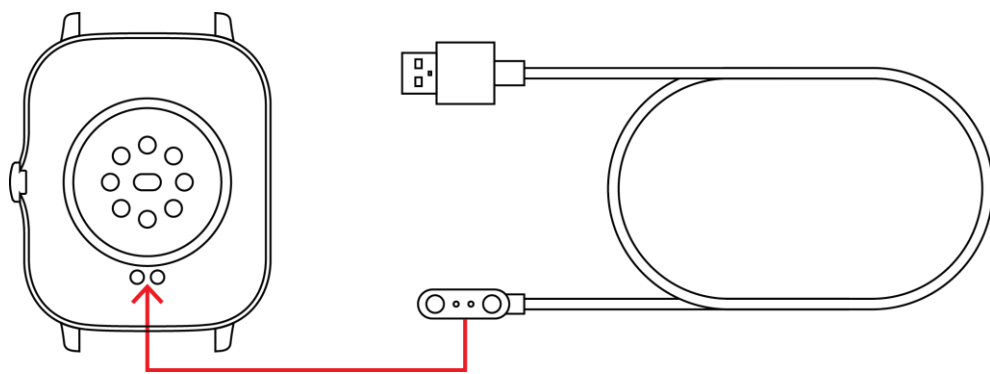

**Nota:** No tenga el cable del cargador conectado a corriente y los imanes contactando una superficie metálica. Provocará calentamiento y daños en el cargador.

## CÓMO ENCENDER/APAGAR EL DISPOSITIVO?

- 1) Para ENCENDER el dispositivo, presione prolongadamente el botón encendido/apagado unos segundos. El botón está ubicado en la parte derecha del dispositivo
- 2) Para APAGAR el dispositivo presione prolongadamente el botón encendido/apagado unos segundos hasta que el icono de apagado aparezca en la pantalla, después pulse en confirmar, y su dispositivo se apagará; o estando

en el menú principal (interfaz de pantalla con hora y fecha) deslice de arriba hacia abajo para entrar en el menú de atajos, pulse en el icono de ajustes y luego deslice hacia abajo para encontrar el icono de apagado, pulse en el icono, pulse en confirmar, y su dispositivo se apagará.

## **CÓMO USAR EL DISPOSITIVO?**

- 1) En el menú de la pantalla. Pulse y deslice la pantalla táctil de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo para ir viendo y accediendo a los diferentes menús y opciones. Pulse en la pantalla táctil para seleccionar los diferentes menús.
- 2) Pulse el botón de encendido/apagado para volver o presiónelo prolongadamente para apagar el dispositivo.

### **EMPEZANDO:**

#### **- Para el sistema operativo Android**

1) Cómo obtener la aplicación APK **DA FIT**

Deberá buscar la aplicación **DA FIT** en la Play Store de su teléfono inteligente, descárguela e instálela en su Android. También puede acceder a la página **www.sami.es** y descargar la aplicación.

2) Instalación de la APK **DA FIT**

Al instalar la aplicación en su móvil permita descargar la App **DA FIT**, también deberá activar los permisos para que su teléfono y el brazalete estén conectados. La primera vez que abra la aplicación **DA FIT** le preguntará si puede activar las notificaciones, pulse OK, elija **DA FIT** y confirme (OK).

3) Cómo emparejar su Wearable con su Android

\*Primero encienda el Bluetooth de su móvil

\*Segundo, abra la aplicación **DA FIT** en su móvil, en la página de inicio de la app **DA FIT**, seleccione **“Agregar dispositivo”**, la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando

el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione **WS-2374** ( el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. Al emparejar por primera vez, la app **DA FIT** le pedirá que introduzca algunos datos personales tales como género/edad/peso/estatura. Cuando finalice de introducir sus datos seleccione Aceptar y acepte los permisos.

**Importante:** para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, probablemente deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app **DA FIT** presione en el icono de “Settings” (ajustes) (icono de en medio ubicado en la parte inferior de la interfaz), después seleccione “notificaciones”, y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

#### **- Para iPhone**

1) Como obtener la aplicación **DA FIT**

En iPhone, por favor, vaya a su APP Store y busque **DA FIT** e instale la aplicación.

2) ¿Cómo emparejar su Wearable con su teléfono iPhone

\* Encienda el BT del iPhone

\* Abra la app **DA FIT** en su iPhone, en la página de inicio de la app **DA FIT**, seleccione “**Agregar dispositivo**”, la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione **WS-2374** ( el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. Al emparejar por primera vez, la app **DA FIT** le pedirá que introduzca algunos datos personales tales como género/edad/peso/estatura. Cuando finalice de introducir sus datos seleccione Aceptar y acepte los permisos.

**Importante:** para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype,

Twitter, probablemente deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app **DA FIT** presione en el icono de “Settings” (ajustes) (icono de en medio ubicado en la parte inferior de la interfaz), después seleccione “notificaciones”, y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

En tu teléfono debes de aceptar las ventanas emergentes de permisos de **DA FIT** en especial de ubicación. Es importante para la reconexión entre el Wearable y tú teléfono.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

**BLUETOOTH (V 5.0).**

**PANTALLA TÁCTIL.** Pantalla táctil de 1.69 "


**VIBRADOR INCORPORADO**

**SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA INCORPORADO**

**SENSOR DE GRAVEDAD INCORPORADO**

**SENSOR DE GESTOS PARA ILUMINAR/ENCENDER LA PANTALLA**

**INTERFAZ DE PANTALLA**

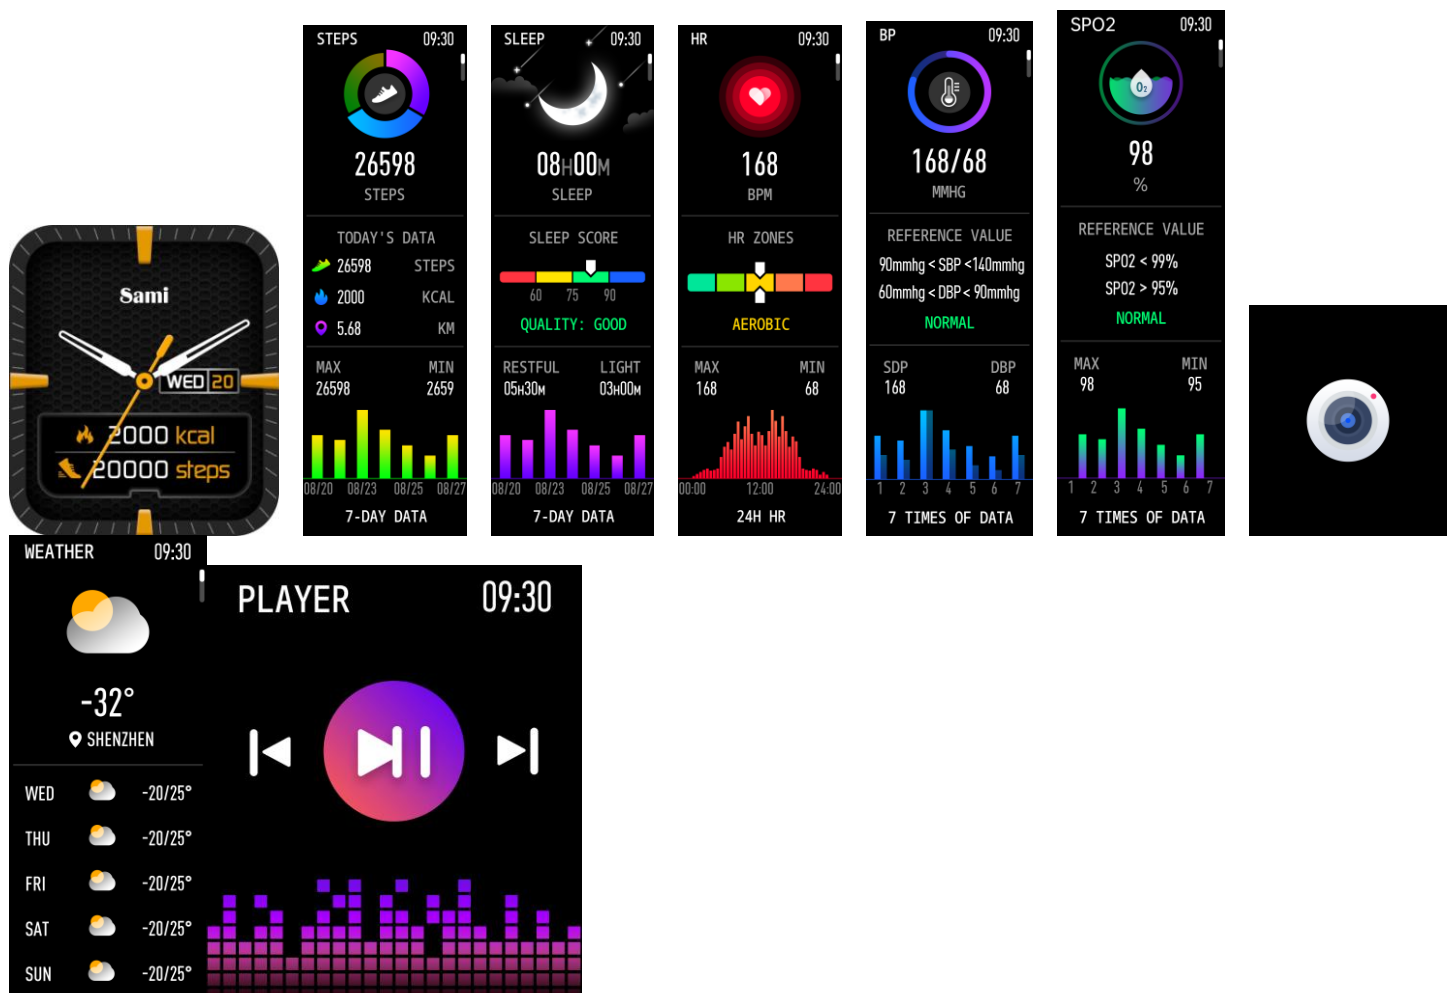

- 1) Visualización Hora/Fecha/Batería
- 2) Pasos (Podómetro) - incluye pasos, distancia, calorías
- 3) Monitor de sueño
- 4) Medición Frecuencia Cardíaca - pulse en la función para iniciar
- 5) Medición Presión Arterial - pulse en la función para iniciar
- 6) Medición Oxígeno en Sangre - pulse en la función para iniciar
- 7) Control remoto obturado de cámara
- 8) Clima

**NOTA:** Si no le aparece el clima en el dispositivo después de emparejar, por favor entonces introduzca su ciudad en la aplicación **DA FIT** y reinicie el dispositivo. Su ubicación debe estar activada también en su teléfono.

- 9) Control de música


Los datos pueden sincronizarse desde su Wearable al teléfono inteligente en la aplicación / APK **DA FIT**. Su teléfono inteligente se sincronizará cuando el Bluetooth esté emparejado con este dispositivo.

## **\*\*DESGLIZA DE ARRIBA A ABAJO**




1. Estado conexión BT
2. Modo No Molestar
3. Modo Teatro
4. Información Dispositivo
5. Estilo de menú
6. Control de Brillo
7. Clima
8. Atajo a ajustes

## **\*\*DESLIZA DE ABAJO A ARRIBA**

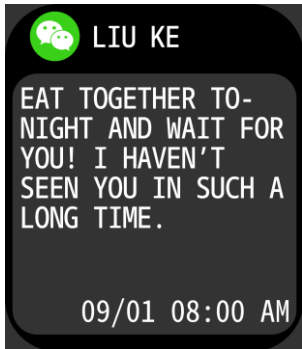

Previsualización amplia de mensaje

## **\*\*2 ESTILOS DIFERENTES DE MENÚ**

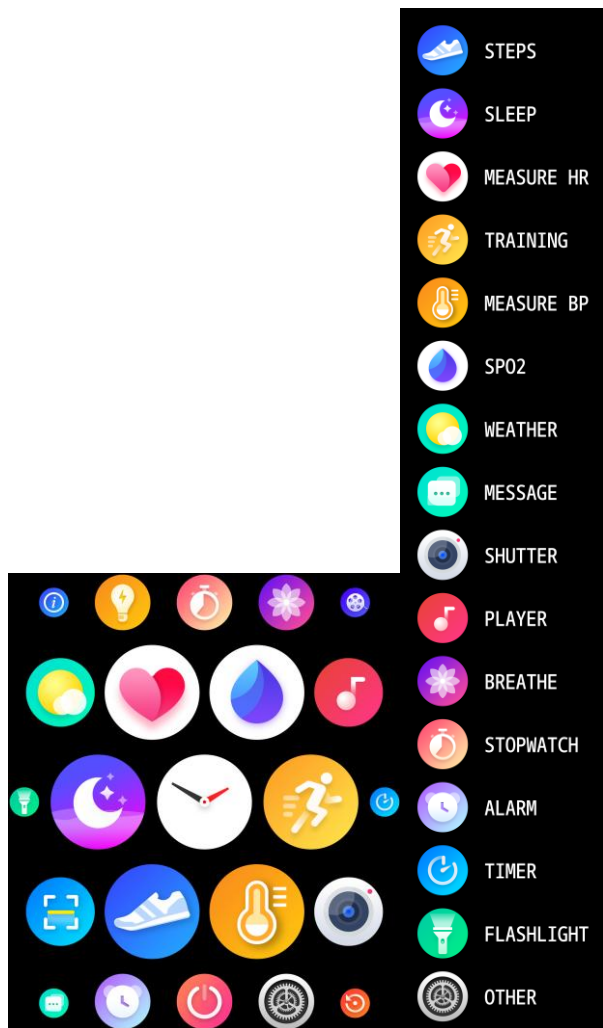

## **FUNCIONES**

**NOTIFICACIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS** - vibrador para las llamadas telefónicas entrantes

**NOTIFICACIÓN DE MENSAJES:** vibrador para los mensajes entrantes, incluidos SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype,

etc.

**PANTALLAS DE RELOJ (Diferentes relojes digitales):** - compatible con la APK / APP **DA FIT**. Puede elegir una foto o imagen guardada en su móvil para establecerla como fondo de pantalla de su reloj. En la aplicación vaya al menú de "Ajustes". Seleccione "Fondo de Pantalla", seleccione la "esfera editable", pulse en "editar", pulse "seleccionar imagen", y elija la foto que desea establecer como fondo de pantalla. Deberá aceptar los permisos de la galería de imágenes en su móvil.

**CONTROL DE SUEÑO:** - compatible con la APK / APP **DA FIT**

**ALARMA:** 3 alarmas integradas y control a través de la apk/app **DA FIT**.

**FUNCIÓN RELAJAMIENTO:** integrado

**CRONÓMETRO:** integrado

**TEMPORIZADOR:** integrado

**RECORDATORIO SEDENTARIO (RECORDATORIO PARA MOVER):** compatible con la APK / APP **DA FIT**

**ENCUENTRE EL DISPOSITIVO (buscador del brazalete inteligente):** compatible con la APK / APP **DA FIT**. Encuentre la función en la opción de "otros".

**RASTREO DE MAPA GPS** (se visualiza en la APP/APK **DA FIT**) En la página de inicio de la app **DA FIT** deslice hasta abajo y seleccione "Correr al aire libre", pulse en iniciar, y seleccione el icono del mapa (este icono está ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla), para visualizar el mapa. En la página de inicio de la app **DA FIT** deslice hacia abajo y seleccione "Correr al aire libre", seleccione el icono de historial (este icono está ubicado en la parte superior derecha de la pantalla) para visualizar su historial de rutas.

**RECORDATORIO PARA BEBER AGUA** - compatible con la APK / APP **DA FIT**

**SEGUIMIENTO DE METAS:** - compatible con la APK / APP **DA FIT**



**\*\*\*\* ESTE PRODUCTO NO ES UN INSTRUMENTO MÉDICO, POR LO QUE LOS VALORES SON APROXIMADOS**

## **LIMPIEZA:**

Para limpiar su Wearable no use productos químicos tales como alcohol 96° ya que pueden dañar el color o impresiones del Wearable. Aconsejamos limpiar con paño húmedo.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

**Pantalla táctil:** Pantalla táctil completa de 1.81"

**Resolución de la pantalla:** 240 x 286 pixeles.

**Memoria Interna:** 64mb ROM

**Sistema:** Nucleus

**CPU:** RTL8762C

**Puerto de carga :** Dispositivo cargador USB Magnético

**Batería:** Integrada de Litio de 180 mAh.

**Tiempo de encendido:** 7-12 días.

**Duración de tiempo de uso:** 4-8 días

**Sensor G:** SC7A20

**Sensor Salud:** HRS3300

**BT:** V5.0

**Clasificación resistente al agua:** IP67 (este dispositivo no es acuático)

**Peso Neto:** 40 g

# Declaración de Conformidad

Nombre del Fabricante: **SANTOSHI SL**

Dirección: **CALLE FELIPE ASENJO N.56**

Código Postal & Ciudad: **28947 - FUENLABRADA (MADRID)**

País: **ESPAÑA**

**declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:**

Descripción Producto: **Pulsera Deportiva**

Modelo: **WS-2374**

Marca: **SAMI WEARABLE**

**es conforme con legislación de la Unión Europea cumpliendo las siguientes directivas:**

**DIRECTIVE EMC 2014/30/EU**  
**DIRECTIVE LVD 2014/35/EU**

**Standard CE-RED: DIRECTIVE 2014/53/EU**  
**Standard ROHS: 2011/65/EC: restricción de sustancias peligrosas.**

**se aplican los estándares indicados:**

**EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013**

**EN 62479:2010**

**EN301489-1 V2.1.1 (2017-02)**

**EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)**

**EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)**



Firma

Nombre: VISHAL MIRPURI

Cargo: Administrador

Fecha: 14/03/2023