

Sami[®]

WEARABLE MANUAL DE INSTRUCCIONES WS-2343



Gracias por adquirir el **Sami Wearable** WS-2343. Lea atentamente las instrucciones para obtener los mejores resultados y guarde las mismas para futuras consultas. Sami lleva desarrollando productos wearables desde 2015 y usamos los mejores componentes posibles en el producto.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




CONTENIDO

Sami Wearable, cargador magnético USB, manual de instrucciones.

CARGA

Para cargar este dispositivo conecte el cable magnético USB de carga. Ponga en contacto la parte magnética del cable con los puntos de carga ubicados en la parte trasera de su dispositivo. Por favor, límitese a utilizar exclusivamente el cable que viene dentro de la caja de su Wearable. Si usa un adaptador de corriente para cargar, la salida del adaptador de alimentación debe ser de 5 V, 1 A. Tiempo de carga estimada: 2 horas. Por favor, cargue por completo su WEARABLE antes de comenzar a usarlo. Tenga cuidado con la parte magnética del cable, si lo conecta al adaptador y la parte magnética toca una superficie metálica, puede dañar el cable.

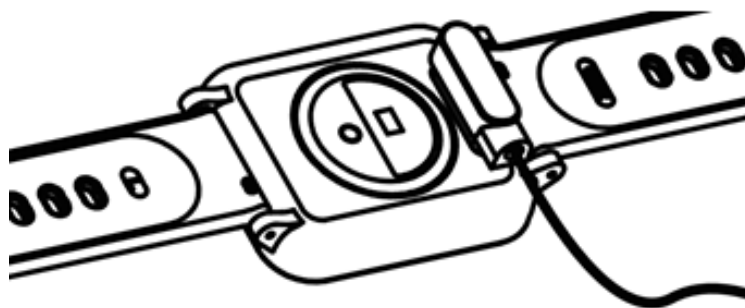

Nota: No tenga el cable del cargador conectado a corriente y los imanes contactando una superficie metálica. Provocará calentamiento y daños en el cargador.

CÓMO ENCENDER/APAGAR EL DISPOSITIVO?

- 1) Para ENCENDER el brazalete inteligente, presione prolongadamente en la pantalla el botón táctil por unos segundos. El botón táctil está ubicado en la parte inferior de la pantalla.
- 2) Para APAGAR el brazalete inteligente, presione el botón táctil hasta llegar al menú de "SISTEMA" (SYSTEM), después presione prolongadamente el botón táctil para entrar en éste modo. Presione nuevamente el botón táctil varias veces hasta que aparezca en la pantalla el icono de Apagado (🔴), presione prolongadamente el botón táctil por unos segundos y el dispositivo se apagará.

CÓMO USAR EL DISPOSITIVO?

En el menú de la pantalla, pulse el botón táctil para cambiar entre los diferentes menús. Presione prolongadamente para realizar las distintas funciones.

EMPEZANDO:

- Para el sistema operativo Android

1) Cómo obtener la aplicación APK (**JYOUPRO**)

Deberá buscar la aplicación **JYOUPRO** en la Play Store de su teléfono inteligente, descárguela e instálela en su Android. También puede acceder a la página **www.sami.es** y descargar la aplicación.

2) Instalación de la APK **JYOUPRO**

Al instalar la aplicación en su móvil permita descargar la App **JYOUPRO**, también deberá activar los permisos para que su teléfono y el brazalete estén conectados. La primera vez que abra la aplicación **JYOUPRO** le preguntará si puede activar las notificaciones, pulse OK, elija **JYOUPRO** y confirme (OK).

3) Cómo emparejar su Wearable con su Android

*Primero encienda el Bluetooth de su móvil

*Segundo, abra la aplicación **JYOUPRO** en su móvil, en la página de inicio de la app **JYOUPRO**, seleccione “**Añadir dispositivo/Equipo de Escaneo**”, la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione **F29 o WS-2343** (el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. Al emparejar por primera vez, la app **JYOUPRO** le pedirá que introduzca algunos datos personales tales como género/ edad/ peso estatura. Cuando finalice de introducir sus datos seleccione Aceptar y acepte los permisos.

Importante: para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app pulse en el icono de “Equipo” y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

- Para iPhone

1) Como obtener la aplicación **JYOUPRO**

En iPhone, por favor, vaya a su APP Store y busque **JYOUPRO** e instale la aplicación.

2) ¿Cómo emparejar su Wearable con su teléfono iPhone

* Encienda el BT del iPhone

* Abra la app **JYOUPRO** en su iPhone, en la página de inicio de la app **JYOUPRO**, seleccione “**Añadir dispositivo/Equipo de Escaneo**”, la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione **F29 o WS-2343** (el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. Al emparejar por primera vez, la app **JYOUPRO** le pedirá que introduzca algunos datos personales tales como género/edad/peso/estatura. Cuando finalice de introducir sus datos seleccione Aceptar y acepte los permisos.

Importante: para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app pulse en el icono de “Equipo” y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

ATENCIÓN: En **Android** y **IOS** el **Wearable** se debe vincular a través de la app y no a través del **Bluetooth** de su móvil. Si lo ha emparejado con el **Bluetooth** de su móvil desempárelo y omita el dispositivo, para vincularlo correctamente a través de la app.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

BLUETOOTH (V 4.0).

BOTÓN TÁCTIL FIJO. Este modelo no es táctil completo

PANTALLA TÁCTIL. Pantalla táctil de 1.3 "



VIBRADOR INTEGRADO

SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA INTEGRADO

SENSOR DE GRAVEDAD INTEGRADO

SENSOR DE GESTOS PARA ILUMINAR/ENCENDER LA PANTALLA

INTERFAZ DE PANTALLA

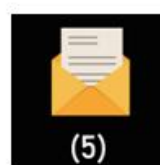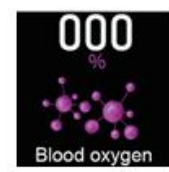

- 1) Visualización de hora / fecha/ Pasos /Batería/Distancia
- 2) Pasos- (Podómetro)
- 3) Calorías - (Podómetro)
- 4) Distancia recorrida - (Podómetro)

- 5) Temperatura – (termómetro) temperatura corporal y temperatura en la piel
- 6) Monitor de frecuencia cardíaca
- 7) Presión Arterial
- 8) Oxígeno en Sangre (spo2)
- 9) Monitor de sueño
- 10) Deportes (diferentes modos de deportes)- Correr
Ciclismo / Escalada / Natación
- 11) Visualización de Mensajes
- 12) “Sistema” – pulse prolongadamente el botón táctil para seleccionar las distintas opciones: Cronómetro/ Encontrar dispositivo/ Información del dispositivo/ Apagar

Los datos pueden sincronizarse desde su Wearable al teléfono inteligente en la aplicación / APK **JYOUPRO**

Su teléfono inteligente se sincronizará cuando el Bluetooth esté emparejado con este dispositivo

FUNCIONES

NOTIFICACIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS - vibrador para las llamadas telefónicas entrantes

NOTIFICACIÓN DE MENSAJES: vibrador para los mensajes entrantes, incluidos SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype, etc.

PANTALLAS DE RELOJ (Diferentes relojes digitales): En la pantalla de inicio del brazalete inteligente presione prolongadamente el botón táctil por unos segundos para cambiar las pantallas de los relojes digitales.

MONITOR DE SUEÑO- compatible con **JYOUPRO** APK / APP

ALARMA: compatible con **JYOUPRO**/ APP

OBTURADOR REMOTO -(control remoto de la cámara de su teléfono inteligente).

MONITOR CARDIACA AUTOMÁTICO- compatible con **JYOUPRO** APK / APP

CRONÓMETRO

MODO AHORRO ENERGÍA - compatible con **JYOUPRO** APK / APP

RECORDATORIO SEDENTARIO (RECORDATORIO PARA MOVER):
compatible con **JYOUPRO** APK / APP

RECORDATORIO PARA BEBER AGUA - compatible con **JYOUPRO** APK / APP

RECORDATORIO PARA TOMARSE SU MEDICACIÓN - compatible con **JYOUPRO** APK / APP

ENCUENTRE EL DISPOSITIVO (buscador del brazalete inteligente):
compatible con la APK / APP **JYOUPRO**

CONTROL DE GESTOS (Levante la mano para iluminar la pantalla. Antes de usar esta función, debe realizar el ajuste en la aplicación del teléfono inteligente)

RASTREO DE MAPA GPS (se visualiza en la APP/APK **JYOUPRO**) En la página de inicio de la app **JYOUPRO** seleccione el icono de Movimiento, después pulse sobre el icono de la bandera y seleccione continuar para ver el mapa GPS. En la página de inicio de la app **JYOUPRO** seleccione el icono de Movimiento, después seleccione el icono ubicado en la parte superior derecha para ver el historial de rastreo de mapa GPS. El historial de rastreo puede compartirse en Facebook, Twitter, Instagram, etc.

MULTI IDIOMAS - compatible con APK **JYOUPRO** / APP

****** ESTE PRODUCTO NO ES UN INSTRUMENTO MÉDICO, POR LO QUE LOS VALORES SON APROXIMADOS**

LIMPIEZA:

Para limpiar su Wearable no use productos químicos tales como alcohol 96° ya que pueden dañar el color o impresiones del Wearable. Aconsejamos limpiar con paño húmedo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla: Capacitiva punto táctil fijo 1.3".

Resolución pantalla: 240x240pixels

Memoria Interna: RAM 96KB, ROM 128KB

Puerto carga : cargador USB magnético

Batería: Integrada de Litio de 170mAh.

Tiempo de encendido: 7-10 días.

Duración de tiempo de uso: 5 días

BT: V4.0.

Clasificación resistente al agua: IP68 30 metros acuático, válido para natación (no buceo profesional). Por favor úselo únicamente en agua fría, no lo use para ducha con agua caliente ya que el vapor puede entrar en la unidad y estropearla.

Peso neto: 35 g

Dimensiones: 43x35x11.5mm; con correa 260x35x11.5mm

Declaración de Conformidad

Nombre del Fabricante: **SANTOSHI SL**
Dirección: **CALLE FELIPE ASENJO N.56**
Codigo Postal & Ciudad: **28947 - FUENLABRADA (MADRID)**
País: **ESPAÑA**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:

DescripciónProducto: **Pulsera Deportiva**
Modelo: **WS-2343**
Marca: **SAMI WEARABLE**


es conforme con legislación de la Unión Europea cumpliendo las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC 2014/30/EU
DIRECTIVA LVD 2014/35/EU

Estándares CE-RED: DIRECTIVA 2014/53/EU
Estándares ROHS: 2011/65/EC: restricción de sustancias peligrosas.

se aplican los estándares indicados:

- EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013**
- EN 62479:2010**
- EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)**
- EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)**
- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)**



Firma

Nombre: VISHAL MIRPURI

Cargo: Administrador

Fecha: 06/07/2020